iScooter

User Manual

Electric Scooter for Kids

iK1C / iK1S EU / NA

Before using the product, please read this manual. Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

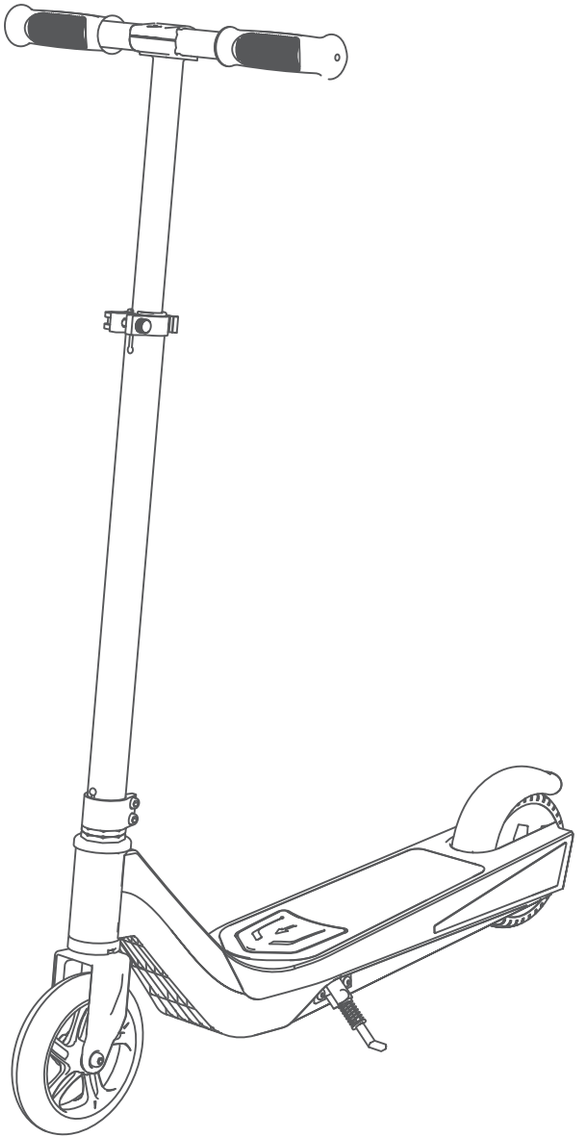


TABLE OF CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS.....01
- FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ 02
- ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..... 03
- DE SICHERHEITSHINWEISE..... 04
- IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA 05
- PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 06

2. PACKAGE CONTENTS.....07
- FR CONTENU DU COLIS 07
- ES CONTENIDO DEL PAQUETE 07
- DE PACKUNGSINHALT 07
- IT CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 07
- PL ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 07

3. PRODUCT OVERVIEW.....08
- FR APERÇU DU PRODUIT 08
- ES DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 08
- DE PRODUKTÜBERSICHT 08
- IT PANORAMICA DEL PRODOTTO 08
- PL PRZEGLĄD PRODUKTU 08

4. QUICK SETUP.....10
- FR INSTALLATION RAPIDE..... 10
- ES CONFIGURACIÓN RÁPIDA..... 10
- DE SCHNELLE EINRICHTUNG 10
- IT INSTALLAZIONE RAPIDA 10
- PL SZYBKA KONFIGURACJA 10

5. POWER BUTTON.....14
- FR BOUTON D'ALIMENTATION 14
- ES BOTÓN DE ENCENDIDO 14
- DE NETZSCHALTER 14
- IT PULSANTE DI ACCENSIONE 14
- PL PRZYCISK ZASILANIA 14

6. START RIDING.....16
- FR COMMENCEZ À ROULER..... 16
- ES COMIENZA A MONTAR..... 16
- DE FAHREN SIE JETZT 16
- IT INIZIA A GUIDARE..... 16
- PL ZACZNIJ JEŹDZIĆ 16

7. ABOUT CHARGING..... 20
- FR À PROPOS DE LA CHARGE 20
- ES ACERCA DE LA CARGA 20
- DE ÜBER DAS LADEN 20
- IT INFORMAZIONI SULLA RICARICA 20
- PL O ŁADOWANIU 20

8. SPECIFICATIONS.....22
- FR CARACTÉRISTIQUES 22
- ES PRESUPUESTO 22
- DE SPEZIFIKATIONEN 22
- IT SPECIFICHE 22
- PL SPECYFIKACJE..... 22

SAFETY INSTRUCTIONS

EN

This manual contains essential safety information. For your child's safety, it is important that you review this manual with your children and ensure they understand all warnings, cautions, and instructions. Children should always ride under adult supervision. We recommend regularly reviewing this manual and performing inspections and maintenance on the electric scooter to ensure safe riding.

WARNING

Riding is both a sport and a form of entertainment, but there may be dangers such as loss of control and falling while riding. Therefore, safety precautions should be taken before riding, and the safety requirements for riders in this manual must be strictly followed. We do not assume any direct or shared liability for property damage, personal injury, accidents, legal disputes, or any other adverse events arising from the misuse or violation of the recommended usage provided in this manual.

- This product is only suitable for children above 6 years old, not for adults.
- No passengers are allowed.
- A helmet and other protective equipment are required during riding.
- Do not ride it in unsafe or illegal places.
- Practice in an open area first and ride only after the rider has mastered the skills.
- Do not make dangerous movements or ride with one hand while riding.
- Avoid riding on steps, as this may cause the product to tip over, resulting in potential injury or damage.
- Please control and adjust the speed appropriately to maintain balance and prevent accidents due to excessive speed.
- Avoid using this product in extreme temperatures.
- If uneven or poor road conditions are encountered, please ride slowly or get off.
- Do not ride this product on oily or icy surfaces.
- Do not immerse the product in water or spray water on the vehicle body directly.
- The maximum load is 110 lbs (50 kg). Do not exceed this limit.

ALWAYS INSPECT THE PRODUCT BEFORE RIDING

- Always inspect before riding and perform regular maintenance.
- Check and secure all fasteners before each ride.
- Replace worn or damaged parts immediately.
- Use caution when riding, as skill is required to avoid falls or collisions, which could result in injury to the rider or others.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

Ce manuel contient des informations essentielles sur la sécurité. Pour la sécurité de votre enfant, il est important de le consulter avec lui et de vous assurer qu'il comprend tous les avertissements, mises en garde et instructions. Les enfants doivent toujours utiliser la trottinette électrique sous la surveillance d'un adulte. Nous vous recommandons de consulter régulièrement ce manuel et d'effectuer des inspections et des entretiens réguliers pour une utilisation en toute sécurité.

AVERTISSEMENT

L'équitation est à la fois un sport et un divertissement, mais elle peut comporter des dangers tels que la perte de contrôle et la chute. Par conséquent, il est important de prendre les précautions de sécurité nécessaires avant de rouler et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité pour les cyclistes énoncées dans ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité directe ou partagée en cas de dommages matériels, de blessures corporelles, d'accidents, de litiges juridiques ou de tout autre événement indésirable résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des recommandations d'utilisation décrites dans ce manuel.

- Ce produit est uniquement adapté aux enfants de plus de 6 ans, et non aux adultes.
- Aucun passager n'est autorisé.
- Le port du casque et d'autres équipements de protection sont obligatoires pendant la conduite.
- Ne conduisez pas dans des endroits dangereux ou illégaux.
- Entraînez-vous d'abord dans un espace ouvert et ne conduisez qu'une fois que vous maîtrisez les techniques.
- Évitez les mouvements dangereux et ne conduisez qu'avec une seule main.
- Évitez de monter sur des marches, car cela pourrait faire basculer le produit et entraîner des blessures ou des dommages.
- Veuillez contrôler et ajuster la vitesse de manière appropriée pour maintenir l'équilibre et éviter les accidents en raison d'une vitesse excessive.
- Évitez d'utiliser ce produit par temps extrême.
- En cas de routes accidentées ou en mauvais état, roulez lentement ou descendez.
- Ne conduisez pas ce produit sur des surfaces huileuses ou verglacées.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne vaporisez pas d'eau directement sur la carrosserie du véhicule.
- La charge maximale est de 110 lbs (50 kg). Ne pas dépasser cette limite.

INSPECTEZ TOUJOURS LE PRODUIT AVANT DE CONDUIRE

- Inspectez toujours le vélo avant de rouler et effectuez un entretien régulier.
- Vérifiez et fixez toutes les fixations avant chaque trajet.
- Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.
- Soyez prudent lorsque vous roulez, car il est nécessaire d'être habile pour éviter les chutes ou les collisions, qui pourraient blesser le cycliste ou d'autres personnes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES

Este manual contiene información esencial de seguridad. Para la seguridad de su hijo, es importante que revise este manual con él y se asegure de que comprenda todas las advertencias, precauciones e instrucciones. Los niños siempre deben conducir bajo la supervisión de un adulto. Recomendamos revisar este manual periódicamente y realizar inspecciones y mantenimiento del patinete eléctrico para garantizar un uso seguro.

ADVERTENCIA

Montar a caballo es tanto un deporte como una forma de entretenimiento, pero puede conllevar peligros como la pérdida de control y caídas. Por lo tanto, se deben tomar precauciones de seguridad antes de conducir y seguir estrictamente las normas de seguridad para conductores de este manual. No asumimos ninguna responsabilidad directa ni compartida por daños materiales, lesiones personales, accidentes, litigios ni ningún otro evento adverso derivado del mal uso o la violación de las recomendaciones de uso de este manual.

- Este producto es apto solo para niños mayores de 6 años, no para adultos.
- No se permiten pasajeros.
- Se requiere el uso de casco y equipo de protección durante la conducción.
- No conduzca en lugares inseguros o prohibidos.
- Practique primero en un área abierta y conduzca solo cuando haya dominado las habilidades.
- No realice movimientos peligrosos ni conduzca con una sola mano.
- Evite subirse a escalones, ya que esto podría hacer que el producto vuelque y cause lesiones o daños.
- Controle y ajuste la velocidad adecuadamente para mantener el equilibrio y prevenir accidentes debido a la velocidad excesiva.
- Evite usar este producto en temperaturas extremas.
- Si encuentra carreteras irregulares o en mal estado, conduzca despacio o bájese.
- No conduzca este producto sobre superficies aceitosas o heladas.
- No sumerja el producto en agua ni rocíe agua directamente sobre la carrocería del vehículo.
- La carga máxima es de 110 lbs (50 kg). No exceda este límite.

SIEMPRE INSPECCIONE EL PRODUCTO ANTES DE CONDUCIR

- Inspeccione siempre la bicicleta antes de usarla y realice el mantenimiento regular.
- Revise y asegure todos los sujetadores antes de cada uso.
- Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente.
- Tenga cuidado al conducir, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que podrían causar lesiones al conductor o a otras personas.

SICHERHEITSHINWEISE

DE

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise. Zur Sicherheit Ihres Kindes ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch gemeinsam mit Ihrem Kind durchgehen und sicherstellen, dass alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen verstanden werden. Kinder sollten immer unter Aufsicht von Erwachsenen fahren. Wir empfehlen, dieses Handbuch regelmäßig durchzusehen und den Elektroroller regelmäßig zu überprüfen und zu warten, um sicheres Fahren zu gewährleisten.

⚠ WARNUNG

Reiten ist Sport und Freizeit zugleich. Es besteht jedoch die Gefahr von Kontrollverlust und Stürzen. Treffen Sie daher vor dem Fahren Sicherheitsvorkehrungen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung strikt. Wir übernehmen keine direkte oder indirekte Haftung für Sachschäden, Personenschäden, Unfälle, Rechtsstreitigkeiten oder sonstige unerwünschte Ereignisse, die sich aus unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungsempfehlungen ergeben.

- Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet, nicht für Erwachsene.
- Es sind keine Beifahrer erlaubt.
- Während der Fahrt sind Helm und andere Schutzausrüstung erforderlich.
- Fahren Sie nicht an unsicheren oder illegalen Orten.
- Üben Sie zunächst im Freien und fahren Sie erst, wenn Sie die Fähigkeiten beherrschen.
- Machen Sie keine gefährlichen Bewegungen und fahren Sie nicht einhändig.
- Vermeiden Sie das Fahren auf Stufen, da das Produkt dadurch umkippen und Verletzungen oder Schäden verursachen kann.
- Bitte steuern Sie und passen Sie die Geschwindigkeit angemessen an, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und Unfälle aufgrund einer übermäßigen Geschwindigkeit zu verhindern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei extremen Temperaturen.
- Fahren Sie bei unebenen oder schlechten Straßenverhältnissen langsam oder steigen Sie ab.
- Fahren Sie dieses Produkt nicht auf öligen oder vereisten Oberflächen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Karosserie.
- Die maximale Belastung beträgt 110 lbs (50 kg). Überschreiten Sie diese Grenze nicht.

⚠ ÜBERPRÜFEN SIE DAS PRODUKT IMMER VOR DEM FAHREN

- Überprüfen Sie das Fahrrad vor jeder Fahrt und führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch.
- Prüfen und sichern Sie alle Befestigungselemente vor jeder Fahrt.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile umgehend.
- Fahren Sie vorsichtig, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Fahrers oder anderer führen können.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IT

Questo manuale contiene informazioni essenziali sulla sicurezza. Per la sicurezza del tuo bambino, è importante che tu legga questo manuale con i tuoi figli e che tu ti assicuri che comprendano tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni. I bambini devono sempre guidare sotto la supervisione di un adulto. Raccomandiamo di rivedere regolarmente questo manuale ed eseguire ispezioni e manutenzione sullo scooter elettrico per garantire una guida sicura.

AVVERTIMENTO

Andare a cavallo è sia uno sport che una forma di intrattenimento, ma ci possono essere pericoli come la perdita di controllo e la caduta durante la guida. Pertanto, è necessario adottare precauzioni di sicurezza prima di andare a cavallo e i requisiti di sicurezza per i motociclisti in questo manuale devono essere rigorosamente rispettati. Non ci assumiamo alcuna responsabilità diretta o condivisa per danni alla proprietà, lesioni personali, incidenti, controversie legali o altri eventi avversi derivanti dall'uso improprio o dalla violazione dell'uso consigliato fornito in questo manuale.

- Questo prodotto è adatto solo a bambini di età superiore ai 6 anni, non ad adulti.
- Non sono ammessi passeggeri.
- Durante la guida sono richiesti casco e altri dispositivi di protezione.
- Non guidarlo in luoghi pericolosi o illegali.
- Prima esercitarsi in un'area aperta e guidare solo dopo aver acquisito le competenze.
- Non fare movimenti pericolosi o guidare con una mano durante la guida.
- Evitare di guidare sui gradini, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del prodotto, con conseguenti potenziali lesioni o danni.
- Si prega di controllare e regolare la velocità in modo appropriato per mantenere l'equilibrio e prevenire gli incidenti a causa della velocità eccessiva.
- Evitare di utilizzare questo prodotto a temperature estreme.
- In caso di condizioni stradali irregolari o pessime, guidare lentamente o scendere.
- Non guidare questo prodotto su superfici oleose o ghiacciate.
- Non immergere il prodotto in acqua o spruzzare acqua direttamente sulla carrozzeria del veicolo.
- Il carico massimo è di 110 lbs (50 kg). Non superare questo limite.

CONTROLLARE SEMPRE IL PRODOTTO PRIMA DI GUIDARE

- Ispezionare sempre prima di guidare ed eseguire una manutenzione regolare.
- Controllare e fissare tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni guida.
- Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.
- Usare cautela durante la guida, poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni, che potrebbero causare lesioni al conducente o ad altri.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PL

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą instrukcją wraz z dziećmi i upewnił się, że rozumieją wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje. Dzieci powinny zawsze jeździć pod nadzorem osoby dorosłej. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej instrukcji oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji hulajnogi elektrycznej w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy.

⚠ OSTRZEŻENIE


Jazda konna jest zarówno sportem, jak i formą rozrywki, ale mogą występować niebezpieczeństwa, takie jak utrata kontroli i upadek podczas jazdy. Dlatego też należy podjąć środki ostrożności przed jazdą, a wymagania bezpieczeństwa dla jeźdźców zawarte w tej instrukcji muszą być ściśle przestrzegane. Nie ponosimy żadnej bezpośredniej ani wspólnej odpowiedzialności za szkody majątkowe, obrażenia ciała, wypadki, spory prawne ani żadne inne zdarzenia niepożądane wynikające z niewłaściwego użycia lub naruszenia zalecanego sposobu użytkowania podanego w tej instrukcji.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci powyżej 6 roku życia, nie dla dorosłych.
- Nie wolno przewozić pasażerów.
- Podczas jazdy wymagany jest kask i inny sprzęt ochronny.
- Nie należy jeździć w niebezpiecznych lub nielegalnych miejscach.
- Najpierw należy ćwiczyć na otwartej przestrzeni i jeździć dopiero po opanowaniu umiejętności przez kierowcę.
- Nie należy wykonywać niebezpiecznych ruchów ani jeździć jedną ręką podczas jazdy.
- Unikać jazdy po schodach, ponieważ może to spowodować przewrócenie się produktu, co może skutkować potencjalnymi obrażeniami lub uszkodzeniami.
- Odpowiednio kontroluj i dostosuj prędkość, aby utrzymać równowagę i zapobiec wypadkom z powodu nadmiernej prędkości.
- Unikać korzystania z tego produktu w ekstremalnych temperaturach.
- W przypadku nierównych lub złych warunków drogowych należy jeździć powoli lub zejść z pojazdu.
- Nie należy jeździć tym produktem po oleistych lub oblodzonych nawierzchniach.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie spryskiwać wodą bezpośrednio karoserii pojazdu.
- Maksymalne obciążenie wynosi 110 lbs (50 kg). Nie przekraczaj tego limitu.

⚠ ZAWSZE SPRAWDŹ PRODUKT PRZED JAZDĄ

- Zawsze sprawdzaj przed jazdą i wykonuj regularną konserwację.
- Przed każdą jazdą sprawdź i zabezpiecz wszystkie zapięcia.
- Natychmiast wymień zużyte lub uszkodzone części.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy, ponieważ wymagane są umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji, które mogą spowodować obrażenia u rowerzysty lub innych osób.


PACKAGE CONTENTS / CONTENU DU COLIS / CONTENIDO DEL PAQUETE / PACKUNGSINHALT / CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

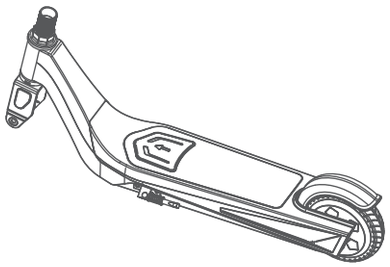


EN Scooter Body
FR Carrosserie de scooter
ES Carrocería de scooter
DE Rollerkörper
IT Carrozzeria scooter
PL Nadwozie skutera




EN Stem
FR Tige
ES Tallo
DE Stiel
IT Stelo
PL Łodyga




EN Handlebar
FR Guidon
ES Manillar
DE Lenker
IT Manubrio
PL Kierownica

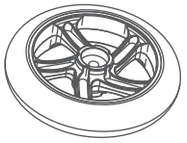


EN Illuminated Front Wheel
FR Roue avant éclairée
ES Rueda delantera iluminada
DE Beleuchtetes Vorderrad
IT Ruota anteriore illuminata
PL Podświetlane przednie koło

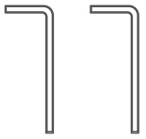

EN Allen Key
FR Clé Allen
ES Llave Allen
DE Inbusschlüssel
IT Chiave a brugola
PL Klucz imbusowy

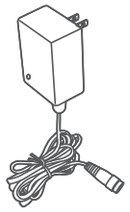



EN Magnetic Charger
FR Chargeur magnétique
ES Cargador magnético
DE Magnetisches Ladegerät
IT Caricabatterie magnetico
PL Ładowarka magnetyczna

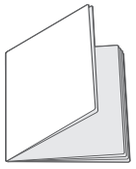

EN User Manual
FR Manuel d'utilisation
ES Manual de usuario
DE Benutzerhandbuch
IT Manuale utente
PL Instrukcja obsługi

PRODUCT OVERVIEW / APERÇU DU PRODUIT / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMICA DEL PRODOTTO / PRZEGLĄD PRODUKTU

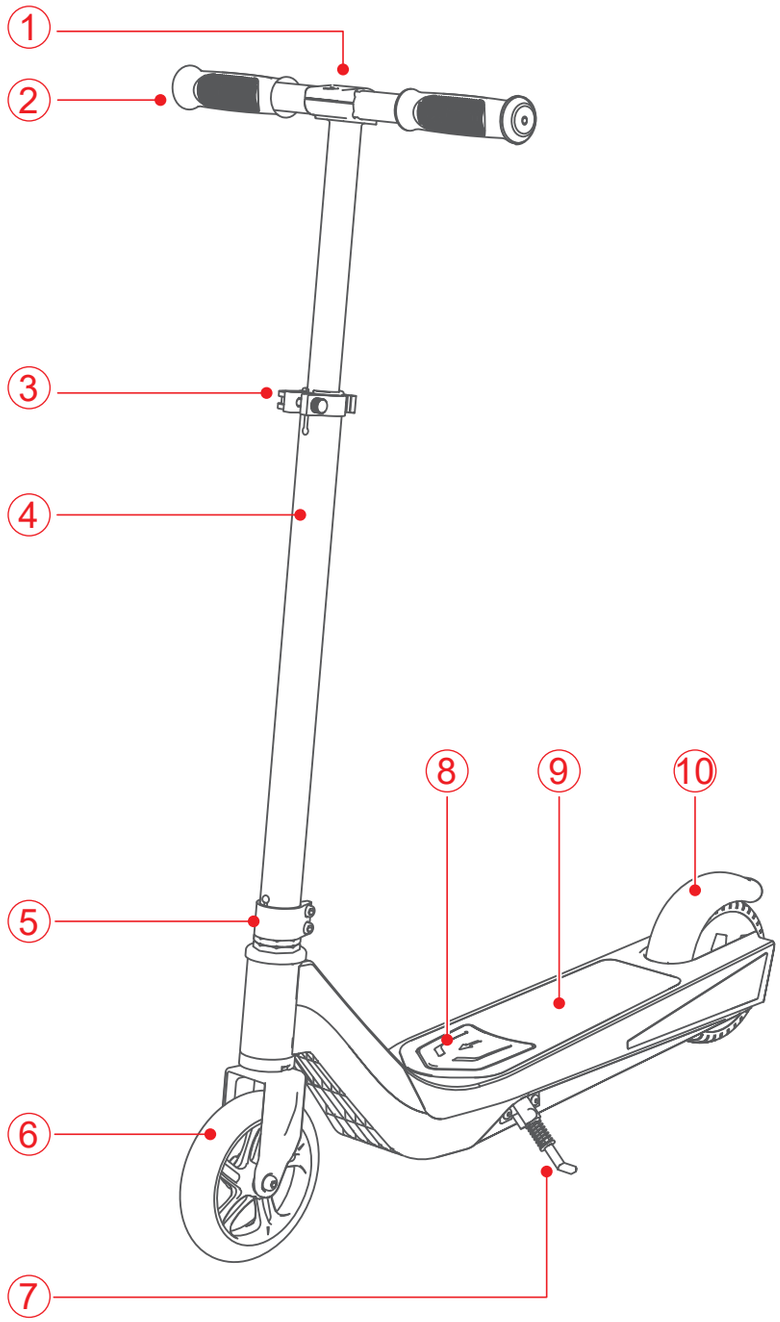

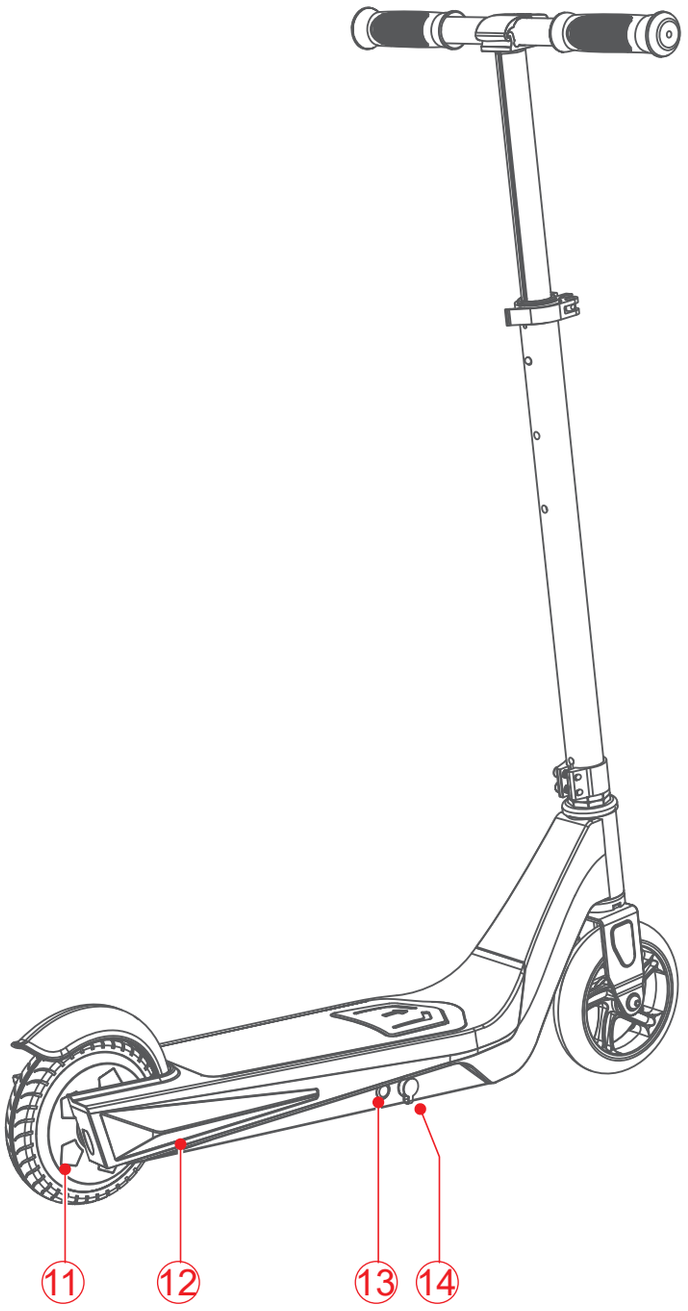

EN

① Handlebar Clamp
② Handlebar
③ Height Adjustment Clamp
④ Stem
⑤ Stem Clamp
⑥ Illuminated Front Wheel
⑦ Kickstand
⑧ Throttle
⑨ Deck
⑩ Rear Fender (Brake)
⑪ Motor
⑫ Ambient Light
⑬ Power Button
⑭ Magnetic Charging Port

FR

① Collier de serrage du guidon
② Guidon
③ Collier de serrage de la hauteur
④ Potence
⑤ Collier de serrage de la potence
⑥ Roue avant éclairée
⑦ Béquille
⑧ Accélérateur
⑨ Pont
⑩ Garde-boue arrière (frein)
⑪ Moteur
⑫ Éclairage d'ambiance
⑬ Bouton d'alimentation
⑭ Port de charge magnétique

ES

① Abrazadera del manillar
② Manillar
③ Abrazadera de ajuste de altura
④ Potencia
⑤ Abrazadera de la potencia
⑥ Rueda delantera iluminada
⑦ Pata de cabra
⑧ Acelerador
⑨ Plataforma
⑩ Guardabarros trasero (freno)
⑪ Motor
⑫ Luz ambiental
⑬ Botón de encendido
⑭ Puerto de carga magnética

DE

① Lenkerklemme
② Lenker
③ Höhenverstellklemme
④ Vorbau
⑤ Vorbauklemme
⑥ Beleuchtetes Vorderrad
⑦ Ständer
⑧ Gashebel
⑨ Deck
⑩ Hinteres Schutzblech (Bremse)
⑪ Motor
⑫ Ambientebeleuchtung
⑬ Ein-/Ausschalter
⑭ Magnetischer Ladeanschluss

IT


① Morsetto manubrio
② Manubrio
③ Morsetto regolazione altezza
④ Attacco manubrio
⑤ Morsetto attacco manubrio
⑥ Ruota anteriore illuminata
⑦ Cavalletto
⑧ Acceleratore
⑨ Pedana
⑩ Parafango posteriore (freno)
⑪ Motore
⑫ Luce ambientale
⑬ Pulsante di accensione
⑭ Porta di ricarica magnetica

PL

① Zacisk kierownicy
② Kierownica
③ Zacisk regulacji wysokości
④ Mostek
⑤ Zacisk mostka
⑥ Podświetlane przednie koło
⑦ Podpórka
⑧ Przepustnica
⑨ Platforma
⑩ Tylny błotnik (hamulec)
⑪ Silnik
⑫ Oświetlenie otoczenia
⑬ Przycisk zasilania
⑭ Magnetyczny port ładowania

QUICK SETUP / INSTALLATION RAPIDE / CONFIGURACIÓN RÁPIDA / SCHNELLE EINRICHTUNG / INSTALLAZIONE RAPIDA / SZYBKA KONFIGURACJA

● Assembly / Assemblé / Asamblea / Montage / Assemblea / Montaż

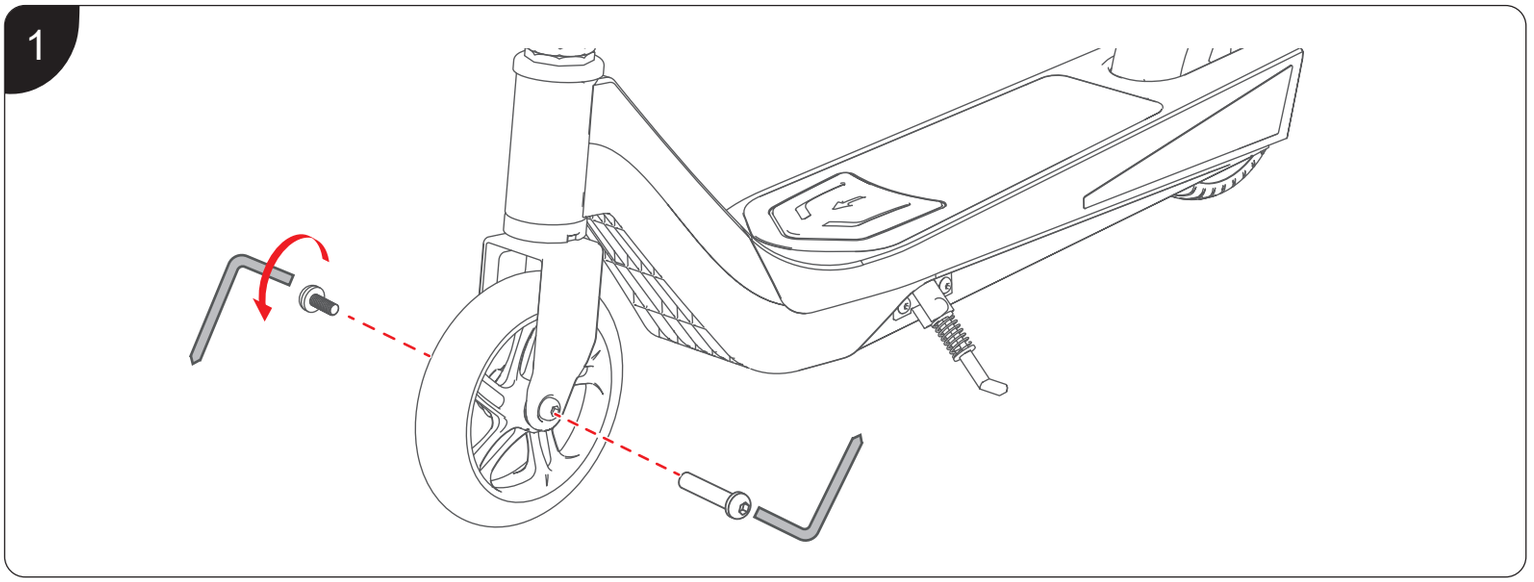

EN

Install the Illuminated Front Wheel:

Remove the screw & bolt kit from the front fork. Align the mounting hole on the wheel with those on the front fork, then secure the wheel using the screw & bolt kit you removed earlier.

FR

Installation de la roue avant éclairée :

Retirez le kit vis et boulons de la fourche avant. Alignez les trous de fixation de la roue avec ceux de la fourche avant, puis fixez la roue à l'aide du kit vis et boulons retiré précédemment.

ES

Instalación de la rueda delantera iluminada:

Retire el kit de tornillos y pernos de la horquilla delantera. Alinee el orificio de montaje de la rueda con los de la horquilla delantera y, a continuación, fije la rueda con el kit de tornillos y pernos que retiró anteriormente.

DE

Einbau des beleuchteten Vorderrads:

Entfernen Sie den Schraubensatz von der Vorderradgabel. Richten Sie die Befestigungslöcher am Rad mit denen an der Vorderradgabel aus und befestigen Sie das Rad anschließend mit dem zuvor entfernten Schraubensatz.

IT


Installare la ruota anteriore illuminata:

Rimuovere il kit di viti e bulloni dalla forcella anteriore. Allineare il foro di montaggio sulla ruota con quelli sulla forcella anteriore, quindi fissare la ruota utilizzando il kit di viti e bulloni rimosso in precedenza.

PL

Zamontuj podświetlane przednie koło:

Wyjmij zestaw śrub i nakrętek z przedniego widelca. Wyrównaj otwór montażowy na kole z tymi na przednim widelcu, a następnie zabezpiecz koło za pomocą zestawu śrub i nakrętek, który wcześniej wyjąłeś.

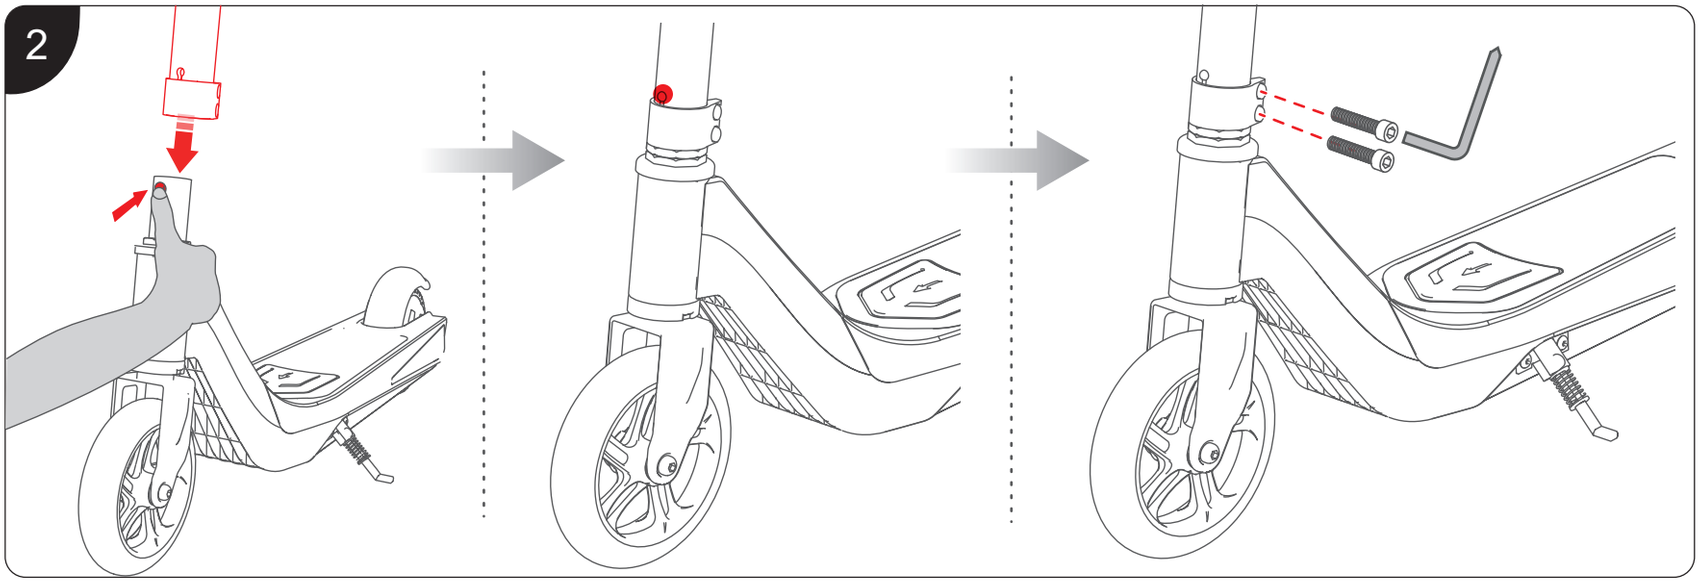

EN

Install the Stem:

Loosen and remove the two stem clamp screws. While pressing the locking pin, fully insert the stem into the scooter body until the pin pops out. Reinstall and tighten the two screws securely, ensuring the handlebar is aligned perpendicular to the stem and front wheel.

FR

Installer la tige :

Desserrez et retirez les deux vis de serrage de la potence. Tout en appuyant sur la goupille de verrouillage, insérez complètement la potence dans le corps de la trottinette jusqu'à ce que la goupille ressorte. Remettez les deux vis en place et serrez-les fermement, en veillant à ce que le guidon soit perpendiculaire à la potence et à la roue avant.

ES

Instalación de la potencia:

Afloje y retire los dos tornillos de la abrazadera de la potencia. Mientras presiona el pasador de bloqueo, inserte completamente la potencia en el cuerpo del patinete hasta que salga. Vuelva a colocar y apriete firmemente los dos tornillos, asegurándose de que el manillar esté alineado perpendicular-mente con la potencia y la rueda delantera.

DE

Vorbau montieren:

Lösen und entfernen Sie die beiden Vorbauklemmschrauben. Drücken Sie den Sicherungsstift und führen Sie den Vorbau vollständig in den Roller ein, bis der Stift herausspringt. Setzen Sie die beiden Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie fest an. Achten Sie dabei darauf, dass der Lenker senkrecht zum Vorbau und zum Vorderrad ausgerichtet ist.

IT


Installare lo stelo:

Allentare e rimuovere le due viti di fissaggio dell'attacco manubrio. Premendo il perno di bloccaggio, inserire completamente l'attacco manubrio nel corpo dello scooter fino a quando il perno non fuoriesce. Reinstallare e serrare saldamente le due viti, assicurandosi che il manubrio sia allineato perpendicolarmente all'attacco manubrio e alla ruota anteriore.

PL

Zamontuj mostek:

Odkręć i wyjmij dwie śruby zacisku mostka. Naciskając sworzeń blokujący, wsuń mostek do korpusu skutera, aż sworzeń wyskoczy. Ponownie zainstaluj i mocno dokręć dwie śruby, upewniając się, że kierownica jest ustawiona prostopadle do mostka i przedniego koła.

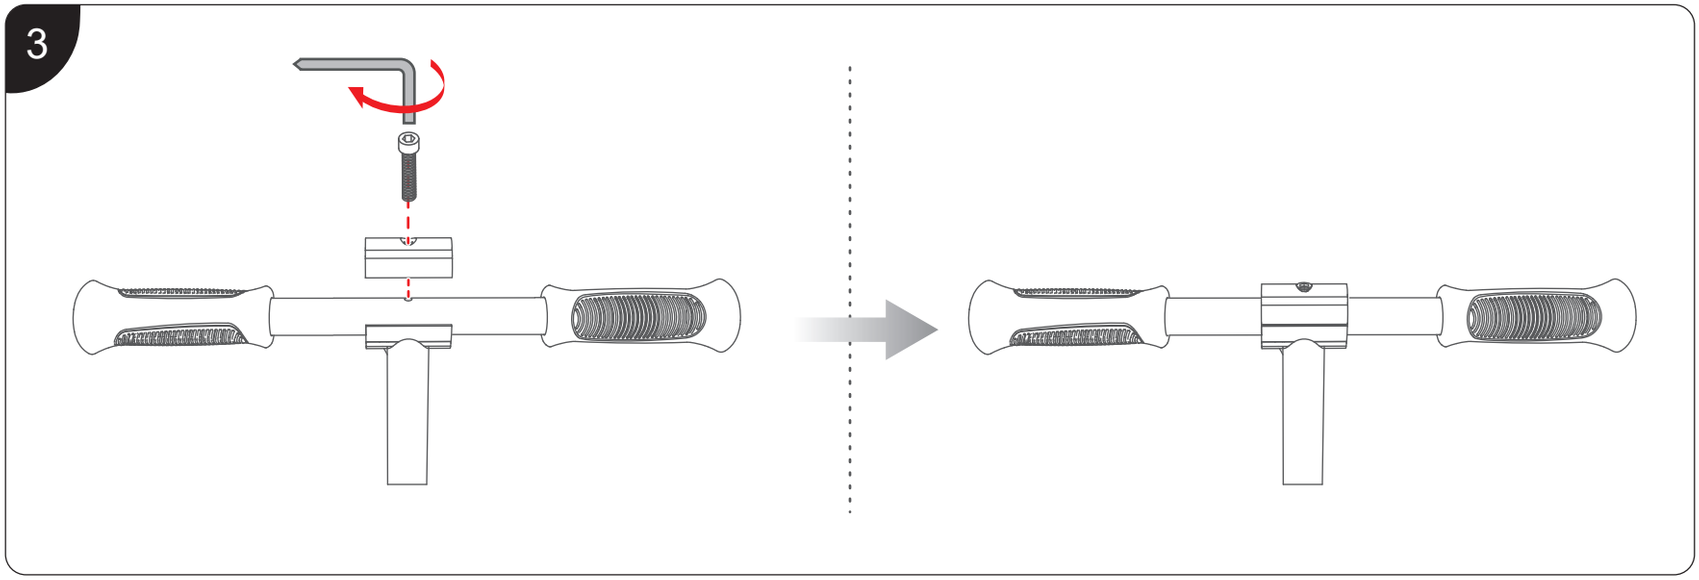

EN

Install the Handlebar:

Loosen the handlebar clamp screw and remove the faceplate. Position the handlebar symmetrically on the clamp, then reattach the faceplate and tighten the screw to secure the handlebar.

FR

Installer le guidon :

Desserrez la vis de serrage du guidon et retirez la plaque frontale. Positionnez le guidon symétriquement sur la pince, puis remettez la plaque frontale en place et serrez la vis pour fixer le guidon.

ES

Instalación del manillar:

Afloje el tornillo de la abrazadera del manillar y retire la placa frontal. Coloque el manillar simétricamente sobre la abrazadera, vuelva a colocar la placa frontal y apriete el tornillo para fijar el manillar.

DE

Lenker montieren:

Lösen Sie die Schraube der Lenkerklemmung und entfernen Sie die Blende. Positionieren Sie den Lenker symmetrisch auf der Klemme, befestigen Sie die Blende wieder und ziehen Sie die Schraube fest, um den Lenker zu fixieren.

IT

Installare il manubrio:


Allentare la vite del morsetto del manubrio e rimuovere la piastra frontale. Posizionare il manubrio simmetricamente sul morsetto, quindi riattaccare la piastra frontale e stringere la vite per fissare il manubrio.

PL

Montaż kierownicy:

Odkręć śrubę zacisku kierownicy i zdejmij płytkę czołową. Umieść kierownicę symetrycznie na zacisku, a następnie ponownie zamontuj płytkę czołową i dokręć śrubę, aby zabezpieczyć kierownicę.

Handlebar Height Adjustment / Réglage de la hauteur du guidon / Ajuste de la altura del manillar / Lenkerhöhenverstellung / Regolazione dell'altezza del manubrio / Regulacja wysokości kierownicy

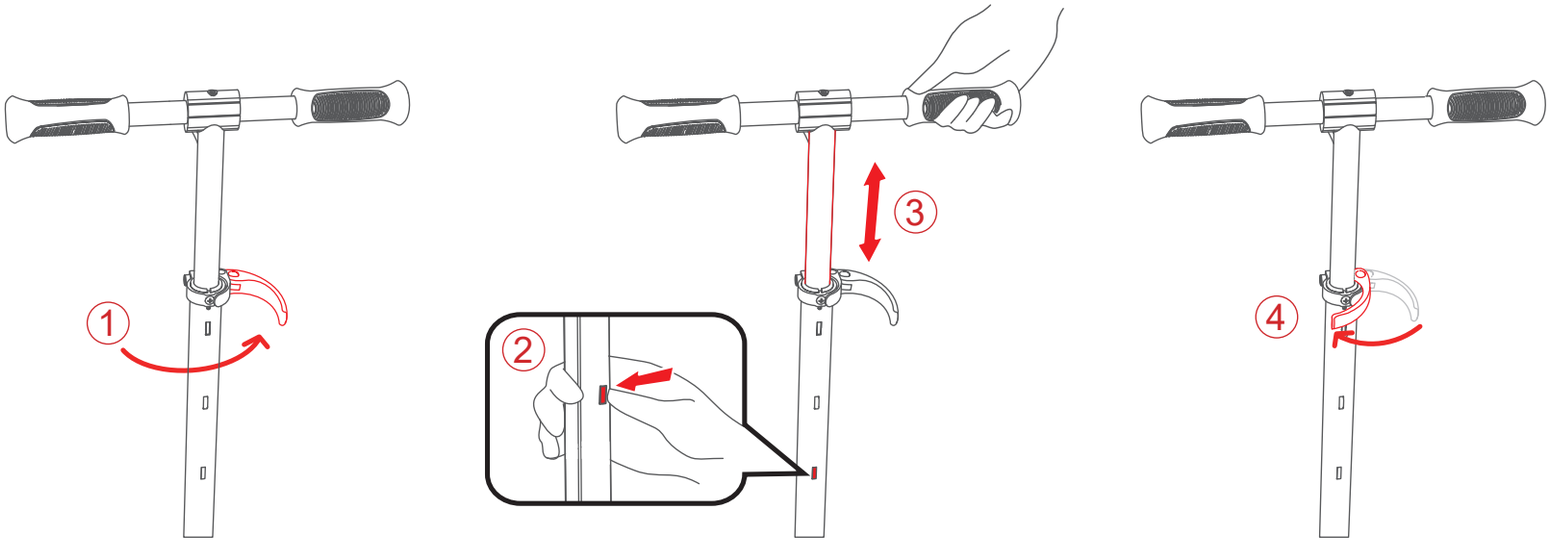

EN

Once the scooter is fully assembled, adjust the handlebar height as needed: Open the handlebar height adjustment clamp, then press the locking pin to adjust the handlebar to your desired height. When the desired height is reached, release the pin to lock it in place, then close the clamp.

FR

Une fois le scooter entièrement assemblé, ajustez la hauteur du guidon selon vos besoins : ouvrez la pince de réglage de la hauteur du guidon, puis appuyez sur la goupille de verrouillage pour régler le guidon à la hauteur souhaitée. Lorsque la hauteur désirée est atteinte, relâchez la goupille pour la verrouiller en place, puis fermez la pince.

ES

Una vez que el patinete esté completamente ensamblado, ajuste la altura del manillar según sea necesario: abra la abrazadera de ajuste de altura del manillar y presione el pasador de bloqueo para ajustar el manillar a la altura deseada. Cuando alcance la altura deseada, suelte el pasador para bloquearlo y cierre la abrazadera.

DE

Sobald der Roller vollständig montiert ist, passen Sie die Lenkerhöhe nach Bedarf an: Öffnen Sie die Höhenverstellk-lemme und drücken Sie den Verriegelungsstift, um den Lenker auf die gewünschte Höhe einzustellen. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, lassen Sie den Stift los, um ihn zu verriegeln, und schließen Sie die Klemme.


IT

Una volta che lo scooter è completamente assemblato, regola l'altezza del manubrio come necessario: apri il morsetto di regolazione dell'altezza del manubrio, quindi premi il perno di bloccaggio per regolare il manubrio all'altezza desiderata. Quando hai raggiunto l'altezza desiderata, rilascia il perno per bloccarlo in posizione, quindi chiudi il morsetto.

PL

Po całkowitym złożeniu hulajnogi wyreguluj wysokość kierownicy w razie potrzeby: Otwórz zacisk regulacji wysokości kierownicy, a następnie naciśnij sworzeń blokujący, aby ustawić kierownicę na żądanej wysokości. Po osiągnięciu żądanej wysokości zwolnij sworzeń, aby zablokować go na miejscu, a następnie zamknij zacisk.

POWER BUTTON / BOUTON D'ALIMENTATION / BOTÓN DE ENCENDIDO / NETZSCHALTER / PULSANTE DI ACCENSIONE / PRZYCISK ZASILANIA

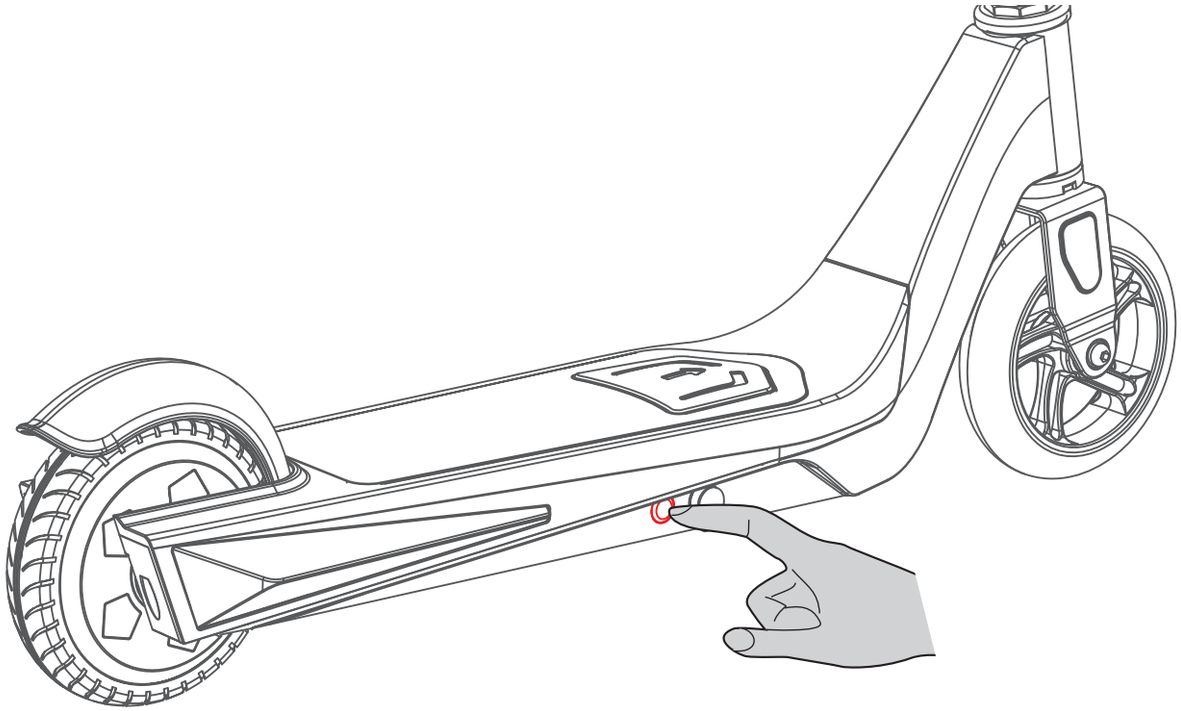

EN

- **Turn ON/OFF:**

  Press and hold the Power button to turn the scooter on/off. Once the scooter is turned on, the ambient light will always on.

  NOTE: The scooter will automatically shut down if there is no operation within 5 minutes.

- **Switch Speed Level:**

  With the scooter powered on, press the Power button can switch the speed level.

FR

- **Activer/désactiver :**

  Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre la trottinette. Une fois allumée, l'éclairage d'ambiance reste allumé en permanence.

  REMARQUE : La trottinette s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes.

- **Switch Speed Level:**

  Avec le scooter allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour changer le niveau de vitesse.

ES

- **Encender/Apagar:**

  Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el patinete. Una vez encendido, la luz ambiental permanecerá encendida.

  NOTA: El patinete se apagará automáticamente si no se utiliza durante 5 minutos.

- **Cambiar nivel de velocidad:**

  Con el scooter encendido, presione el botón de encendido para cambiar el nivel de velocidad.

DE

- **Ein-/Ausschalten:**

  Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Roller ein- und auszuschalten. Sobald der Roller eingeschaltet ist, leuchtet das Umgebungslicht immer.

  HINWEIS: Der Roller schaltet sich automatisch ab, wenn er 5 Minuten lang nicht bedient wird.

- **Geschwindigkeitsstufe wechseln:**

  Bei eingeschaltetem Roller können Sie durch Drücken der Power-Taste die Geschwindigkeitsstufe ändern.

IT

- **Accendere/Spegnere:**

  Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo scooter. Una volta acceso lo scooter, la luce ambiente rimarrà sempre accesa.

  NOTA: lo scooter si spegnerà automaticamente se non viene utilizzato entro 5 minuti.

- **Cambia livello di velocità:**

  Con lo scooter acceso, premere il pulsante di accensione per cambiare il livello di velocità.

PL

- **Włączanie/wyłączanie:**

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć hulajnogę. Po włączeniu hulajnogi światło otoczenia będzie zawsze włączone.

  UWAGA: Hulajnoga wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność.

- **Zmiana poziomu prędkości:**

  Po włączeniu skutera naciśnij przycisk zasilania, aby zmienić poziom prędkości.

Speed Level / Niveau de vitesse / Nivel de velocidad / Geschwindigkeitsstufe / Livello di velocità / Poziom prędkości		Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Maximalgeschwindigkeit / Velocità massima / Maksymalna prędkość	
		iK1C	**iK1S**
1		4 mph (6 km/h)	6 mph (10 km/h)
2		6 mph (10 km/h)	9 mph (15 km/h)

START RIDING / COMMENCEZ À ROULER / COMIENZA A MONTAR / FAHREN SIE JETZT / INIZIA A GUIDARE / ZACZNIJ JEŹDZIĆ



EN

Disengage the kickstand, turn on the scooter, and select your desired speed level. Hold the handlebar, place one foot on the deck, and push off with the other to start moving.

FR

Débrayez la béquille, démarrez la trottinette et sélectionnez la vitesse souhaitée. Tenez le guidon, posez un pied sur le plateau et poussez avec l'autre pour démarrer.

ES

Desactive la pata de cabra, encienda el patinete y seleccione la velocidad deseada. Sujete el manillar, coloque un pie en la plataforma e impúlsese con el otro para empezar a moverse.

DE


Den Ständer lösen, den Scooter einschalten und die gewünschte Geschwindigkeitsstufe wählen. Den Lenker festhalten, einen Fuß auf das Trittbrett stellen und mit dem anderen abstoßen, um loszufahren.

IT

Disinserire il cavalletto, accendere il monopattino e selezionare la velocità desiderata. Tenere il manubrio, posizionare un piede sulla pedana e spingere con l'altro per iniziare a muoversi.

PL

Wyłącz podpórkę, włącz hulajnogę i wybierz żądany poziom prędkości. Przytrzymaj kierownicę, umieść jedną stopę na platformie i odepchnij się drugą, aby zacząć się poruszać.

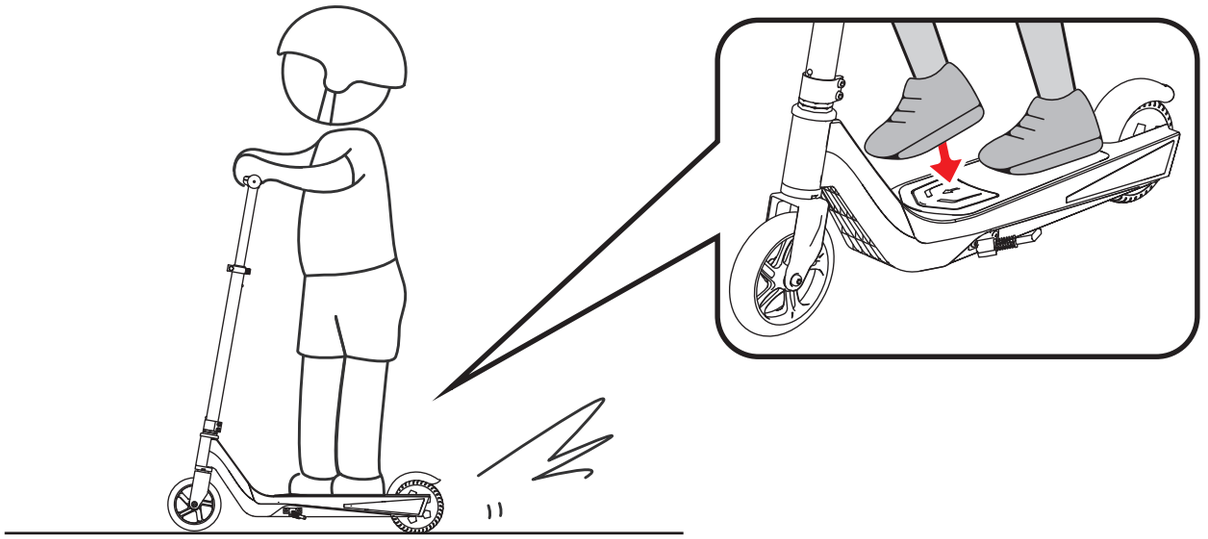

EN

As the scooter moves, place your other foot on the deck. Once balanced, step on the throttle to accelerate. The front wheel will illuminate while in motion.

FR

Pendant que la trottinette avance, posez l'autre pied sur le plateau. Une fois en équilibre, appuyez sur l'accélérateur pour accélérer. La roue avant s'illuminera pendant le mouvement.

ES

Mientras el patinete se mueve, coloque el otro pie en la plataforma. Una vez equilibrado, pise el acelerador para acelerar. La rueda delantera se iluminará mientras esté en movimiento.

DE


Während der Scooter fährt, den anderen Fuß auf das Trittbrett stellen. Sobald das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, Gas geben. Das Vorderrad leuchtet während der Fahrt.

IT

Mentre il monopattino si muove, posizionare l'altro piede sulla pedana. Una volta in equilibrio, premere l'acceleratore per accelerare. La ruota anteriore si illuminerà durante il movimento.

PL

Gdy hulajnoga się porusza, postaw drugą stopę na platformie. Po zrównoważeniu naciśnij przepustnicę, aby przyspieszyć. Przednie koło zaświeci się podczas jazdy.

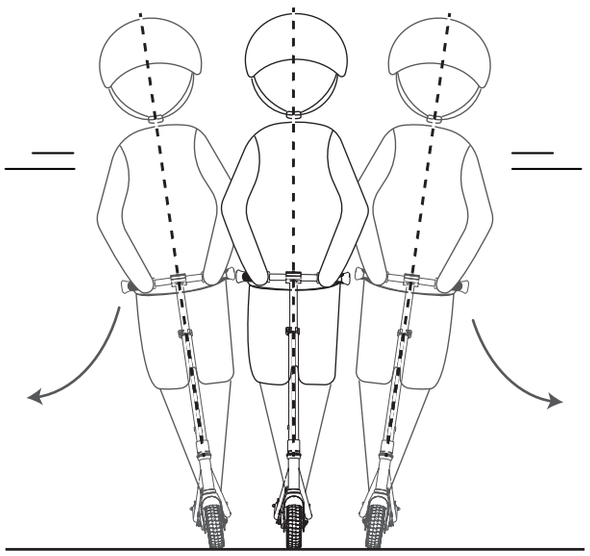

EN

While turning, lean slightly into the direction of the turn and gently turn the handlebar.

FR

Dans un virage, penchez-vous légèrement dans le sens du virage et tournez doucement le guidon.

ES

Al girar, inclínese ligeramente en la dirección de la curva y gire suavemente el manillar.

DE


Beim Abbiegen leicht in die gewünschte Richtung lehnen und den Lenker vorsichtig drehen.

IT

Mentre si curva, inclinarsi leggermente nella direzione della curva e ruotare delicatamente il manubrio.

PL

Podczas skręcania lekko pochyl się w kierunku skrętu i delikatnie obróć kierownicę.

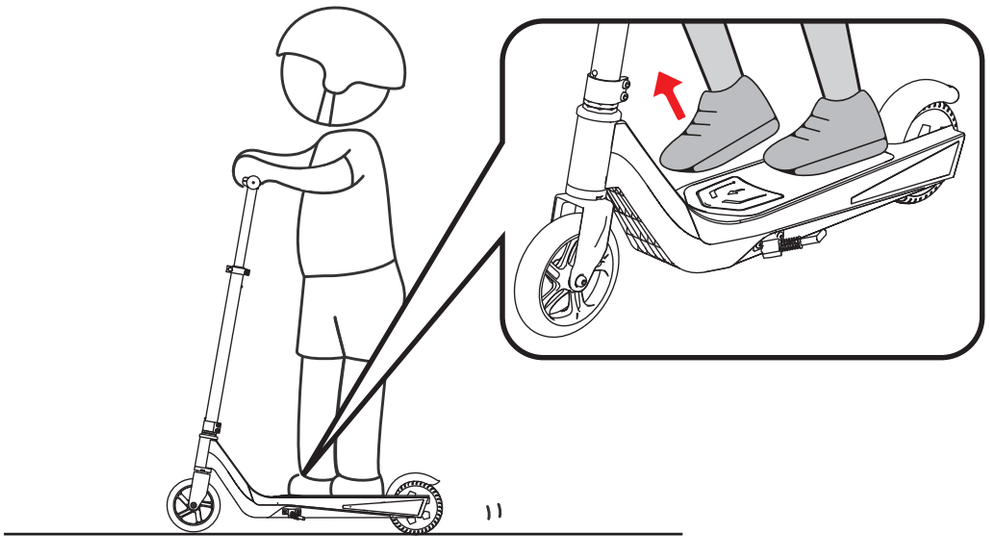



EN

To slow down and stop the scooter, release the throttle and use one foot to step on the rear fender brake.

FR

Pour ralentir et arrêter la trottinette, relâchez l'accélérateur et appuyez d'un pied sur le frein arrière.

ES

Para reducir la velocidad y detener el patinete, suelte el acelerador y use un pie para pisar el freno del guardabarros trasero.

DE

Zum Abbremsen und Anhalten den Scooter vom Gas nehmen und mit einem Fuß die Hinterradbremse betätigen.


IT

Per rallentare e fermare il monopattino, rilasciare l'acceleratore e utilizzare un piede per premere il freno del parafango posteriore.

PL

Aby zwolnić i zatrzymać hulajnogę, zwolnij przepustnicę i naciśnij jedną stopą tylny hamulec błotnika.

ABOUT CHARGING / À PROPOS DE LA CHARGE / ACERCA DE LA CARGA / ÜBER DAS LADEN / INFORMAZIONI SULLA RICARICA / O ŁADOWANIU

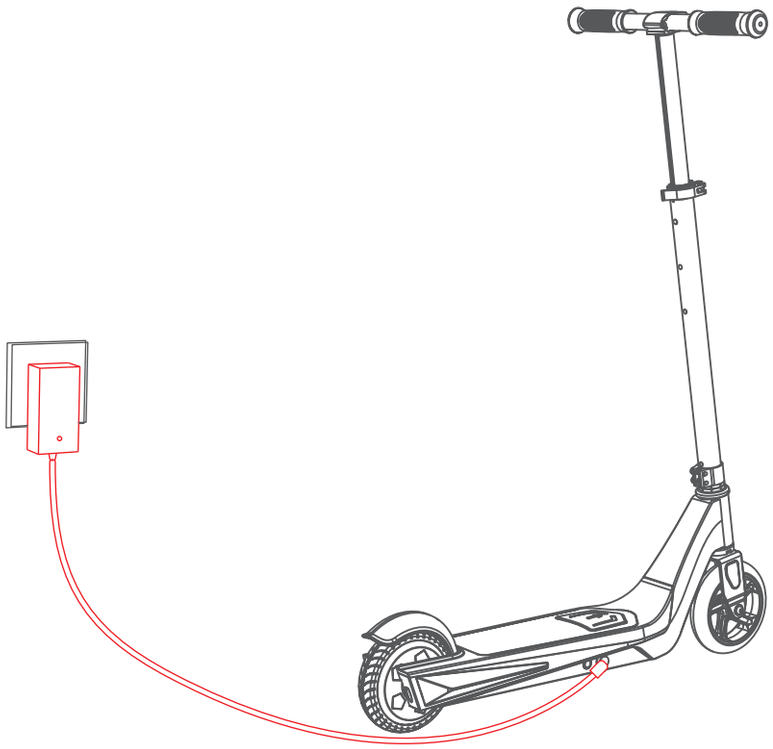

EN

- Fully charge the battery before first use.
- When the power button flashes red with a beeping alarm after powering on, the battery is low. Please charge it immediately.
- Only use the original charger to charge the battery.
- The electric scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- The scooter cannot be used while charging.

FR

- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
- Si le bouton d'alimentation clignote en rouge et émet un bip sonore après la mise sous tension, la batterie est faible. Veuillez la charger immédiatement.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie.
- La trottinette électrique est complètement chargée lorsque le voyant du chargeur passe du rouge au vert.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque la trottinette n'est pas en charge.
- La trottinette ne peut pas être utilisée pendant la charge.

ES

- Cargue completamente la batería antes del primer uso.
- Si el botón de encendido parpadea en rojo y emite un pitido después de encenderlo, la batería está baja. Cárguelo inmediatamente.
- Utilice únicamente el cargador original para cargar la batería.
- El patinete eléctrico está completamente cargado cuando el indicador del cargador cambia de rojo a verde.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.
- El patinete no se puede utilizar mientras se carga.

DE

- Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Wenn die Einschalttaste nach dem Einschalten rot blinkt und ein Signalton ertönt, ist der Akku fast leer. Bitte laden Sie ihn umgehend auf.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das Original-Ladegerät.
- Der Elektroroller ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von rot auf grün wechselt.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn Sie nicht laden.
- Während des Ladevorgangs kann der Roller nicht benutzt werden.

IT

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- Quando il pulsante di accensione lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico dopo l'accensione, la batteria è scarica. Ricaricarla immediatamente.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale per caricare la batteria.
- Il monopattino elettrico è completamente carico quando l'indicatore del caricabatterie passa da rosso a verde.
- Tenere chiuso il coperchio della porta di ricarica quando non è in carica.
- Il monopattino non può essere utilizzato durante la ricarica.

PL

- Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator do pełna.
- Gdy po włączeniu przycisk zasilania miga na czerwono i słychać sygnał dźwiękowy, akumulator jest niski. Należy go natychmiast naładować.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Hulajnoga elektryczna jest w pełni naładowana, gdy wskaźnik ładowarki zmienia kolor z czerwonego na zielony.
- Gdy nie jest ładowana, należy trzymać pokrywę portu ładowania zamkniętą.
- Hulajnogi nie można używać podczas ładowania.

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES / PRESUPUESTO / SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICHE / SPECYFIKACJE

Model / Modèle / Modelo / Modell / Modello / Model	**iK1C**	**iK1S**
Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Höchstgeschwindigkeit / Velocità massima / Maksymalna prędkość	6 mph (10 km/h)	9 mph (15 km/h)
Dimensions / dimensions / dimensiones / Maße / Dimensioni / Wymiary	28.5 x 14.2 x 36.8 in (72.5 x 36 x 93.5 cm)	
Net Weight / Poids net / Peso neto / Nettogewicht / Peso netto / Masa netto	10.1 lbs (4.6 kg)	
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería / Batteriekapazität / Capacità della batteria / Pojemność baterii	18 V, 2.6 Ah	
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	100 W	
Range / Gamme / Rango / Reichweite / Allineare/ Zakres	5–7 km	
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad máxima de carga / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalna ładowność	110 lbs (50 kg)	
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada / Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	6+	
Charger Input / Entrée du chargeur / Entrada del cargador / Ladegerät Eingang / Ingresso caricabatterie / Wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz	
Charger Output / Sortie du chargeur / Salida del cargador / Ladegerätausgang / Uscita del caricabatterie / Wyjście ładowarki	DC 21 V, 0.7 A	
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Ladezeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	3–4 h	

EN The data is for reference only. Actual values may vary depending on factors such as load, temperature, wind speed, road conditions, and user habits.

ES Los datos son solo de referencia. Los valores reales pueden variar según factores como la carga, la temperatura, la velocidad del viento, las condiciones de la carretera y los hábitos del usuario.

IT I dati sono solo di riferimento. I valori effettivi possono variare a seconda di fattori quali carico, temperatura, velocità del vento, condizioni stradali e abitudini dell'utente.

FR Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de facteurs tels que la charge, la température, la vitesse du vent, les conditions routières et les habitudes des utilisateurs.


DE Die Daten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Faktoren wie Beladung, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Straßenbedingungen und Benutzergewohnheiten variieren.

PL Dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od czynników takich jak obciążenie, temperatura, prędkość wiatru, warunki drogowe i nawyki użytkowników.

FCC SDoC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Disposal of Electrical and Electronic Equipment

The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these devices separately from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

CE WARNING
This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Declaration of Conformity
For the full text of the EU Declaration of Conformity, visit the link:
https://www.iscooterglobal.de/pages/konformitatserklarung(EU)
https://www.iscooterglobal.co.uk/pages/declaration-of-conformity(UK)

Options for Returning Old Devices (EAR)
Owners of old devices can hand them over within the scope of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available by public waste disposal authorities, so that proper disposal of the old devices is ensured.

Data protection
We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for: deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

Customer Service:

Contact us if you experience issues with your electric scooter.

US

www.iscooterglobal.com

support@iscooterglobal.com

UK

www.iscooterglobal.co.uk

support@iscooterglobal.co.uk

DE

www.iscooterglobal.de

support@iscooterglobal.de

MANUFACTURER:

Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd
Add: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No.369 Bulong Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
E-mail: support@iscooterglobal.eu

EC REP
GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Add: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com
Contact: Jorge Wilson
Tel: +34 688185858

UK REP
Sea&Mew Accounting Ltd
Add: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
E-mail: info@seamew.net
Contact: Billy Han
Tel: +44 7399648608

物料名称:	iK1C，iK1S 通用说明书			**成品尺寸:**	130*130 mm
品　　牌:	iScooter	**语 种:**	英、法、西、德、意、波	**材　　质:**	封面157g双铜纸，内页80g双铜纸
时　　间:	2025-04-18	**版 本:**	EU_NA_V1	**工　　艺:**	骑马订，封面过哑膜
备　　注:					

版本号	变更时间	版本变更记录
V2		
V3		
V4		
V5		