
iScooter

User Manual

Electric Scooter for Kids

iK3Max EU / NA

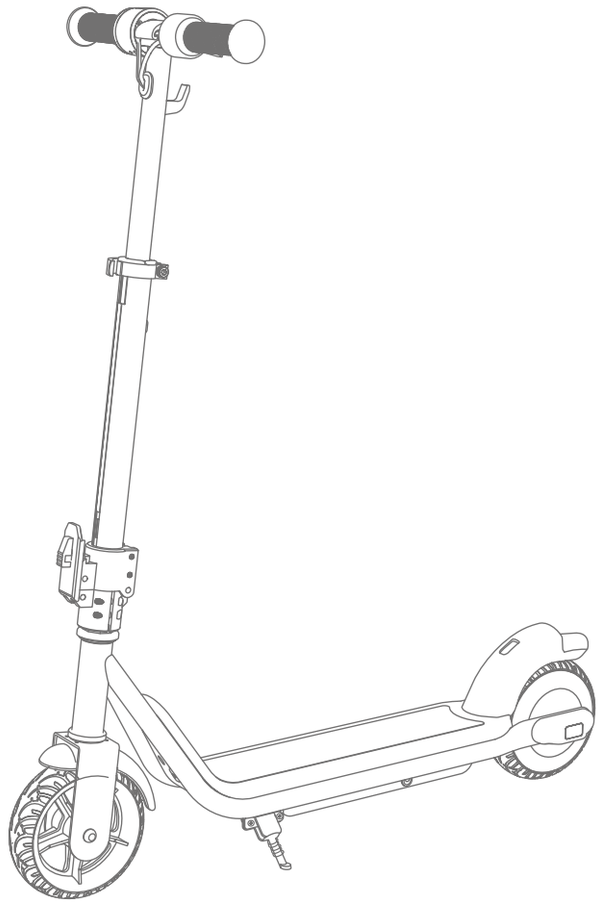

Before using the product, please read this manual. Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

TABLE OF CONTENTS

1. EN SAFETY INSTRUCTIONS.....01
FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....02
ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....03
DE SICHERHEITSHINWEISE.....04
IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....05
PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....06

2. EN PACKAGE CONTENTS.....07
FR CONTENU DU COLIS 07
ES CONTENIDO DEL PAQUETE.....07
DE PACKUNGSINHALT.....07
IT CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....07
PL ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....07

3. EN PRODUCT OVERVIEW.....08
FR APERÇU DU PRODUIT.....08
ES DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO.....08
DE PRODUKTÜBERSICHT.....08
IT PANORAMICA DEL PRODOTTO.....08
PL PRZEGLĄD PRODUKTU.....08

4. EN QUICK SETUP.....10
FR INSTALLATION RAPIDE.....10
ES CONFIGURACIÓN RÁPIDA.....10
DE SCHNELLE EINRICHTUNG.....10
IT INSTALLAZIONE RAPIDA.....10
PL SZYBKA KONFIGURACJA.....10

5. EN CONTROLS & DISPLAY.....15
FR COMMANDES ET AFFICHAGE.....15
ES CONTROLES Y PANTALLA 15
DE BEDIENELEMENTE & ANZEIGE.....15
IT COMANDI E DISPLAY.....15
PL STEROWANIE I WYŚWIETLACZ.....15

6. EN START RIDING.....19
FR COMMENCEZ À ROULER.....19
ES COMIENZA A MONTAR.....19
DE FAHREN SIE JETZT.....19
IT INIZIA A GUIDARE.....19
PL ZACZNIJ JEŹDZIĆ.....19

7. EN ABOUT CHARGING..... 22
FR À PROPOS DE LA CHARGE.....22
ES ACERCA DE LA CARGA..... 22
DE ÜBER DAS LADEN.....22
IT INFORMAZIONI SULLA RICARICA..... 22
PL O ŁADOWANIU.....22

8. EN SPECIFICATIONS.....23
FR CARACTÉRISTIQUES.....23
ES PRESUPUESTO 23
DE SPEZIFIKATIONEN.....23
IT SPECIFICHE.....23
PL SPECYFIKACJE..... 23

SAFETY INSTRUCTIONS

EN

This manual contains essential safety information. For your child's safety, it is important that you review this manual with your children and ensure they understand all warnings, cautions, and instructions. Children should always ride under adult supervision. We recommend regularly reviewing this manual and performing inspections and maintenance on the electric scooter to ensure safe riding.

WARNING

Riding is both a sport and a form of entertainment, but there may be dangers such as loss of control and falling while riding. Therefore, safety precautions should be taken before riding, and the safety requirements for riders in this manual must be strictly followed. We do not assume any direct or shared liability for property damage, personal injury, accidents, legal disputes, or any other adverse events arising from the misuse or violation of the recommended usage provided in this manual.

- This product is only suitable for children above 8 years old, not for adults.
- No passengers are allowed.
- A helmet and other protective equipment are required during riding.
- Do not ride it in unsafe or illegal places.
- Practice in an open area first and ride only after the rider has mastered the skills.
- Do not make dangerous movements or ride with one hand while riding.
- Avoid riding on steps, as this may cause the product to tip over, resulting in potential injury or damage.
- The maximum speed of this product is 12 mph (19 km/h).
- Avoid using this product in extreme temperatures.
- If uneven or poor road conditions are encountered, please ride slowly or get off.
- Do not ride this product on oily or icy surfaces.
- Do not immerse the product in water or spray water on the vehicle body directly.
- The maximum load is 154 lbs (70 kg). Do not exceed this limit.

ALWAYS INSPECT THE PRODUCT BEFORE RIDING

- Always inspect before riding and perform regular maintenance.
- Check and secure all fasteners before each ride.
- Replace worn or damaged parts immediately.
- Use caution when riding, as skill is required to avoid falls or collisions, which could result in injury to the rider or others.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

Ce manuel contient des informations essentielles sur la sécurité. Pour la sécurité de votre enfant, il est important de le consulter avec lui et de vous assurer qu'il comprend tous les avertissements, mises en garde et instructions. Les enfants doivent toujours utiliser la trottinette électrique sous la surveillance d'un adulte. Nous vous recommandons de consulter régulièrement ce manuel et d'effectuer des inspections et des entretiens réguliers pour une utilisation en toute sécurité.

AVERTISSEMENT

L'équitation est à la fois un sport et un divertissement, mais elle peut comporter des dangers tels que la perte de contrôle et la chute. Par conséquent, il est important de prendre les précautions de sécurité nécessaires avant de rouler et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité pour les cyclistes énoncées dans ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité directe ou partagée en cas de dommages matériels, de blessures corporelles, d'accidents, de litiges juridiques ou de tout autre événement indésirable résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des recommandations d'utilisation décrites dans ce manuel.

- Ce produit est uniquement adapté aux enfants de plus de 8 ans, et non aux adultes.
- Aucun passager n'est autorisé.
- Le port du casque et d'autres équipements de protection sont obligatoires pendant la conduite.
- Ne conduisez pas dans des endroits dangereux ou illégaux.
- Entraînez-vous d'abord dans un espace ouvert et ne conduisez qu'une fois que vous maîtrisez les techniques.
- Évitez les mouvements dangereux et ne conduisez qu'avec une seule main.
- Évitez de monter sur des marches, car cela pourrait faire basculer le produit et entraîner des blessures ou des dommages.
- La vitesse maximale de ce produit est de 19 km/h (12 mph).
- Évitez d'utiliser ce produit par temps extrême.
- En cas de routes accidentées ou en mauvais état, roulez lentement ou descendez.
- Ne conduisez pas ce produit sur des surfaces huileuses ou verglacées.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne vaporisez pas d'eau directement sur la carrosserie du véhicule.
- La charge maximale est de 154 lb (70 kg). Ne pas dépasser cette limite.

INSPECTEZ TOUJOURS LE PRODUIT AVANT DE CONDUIRE

- Inspectez toujours le vélo avant de rouler et effectuez un entretien régulier.
- Vérifiez et fixez toutes les fixations avant chaque trajet.
- Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.
- Soyez prudent lorsque vous roulez, car il est nécessaire d'être habile pour éviter les chutes ou les collisions, qui pourraient blesser le cycliste ou d'autres personnes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES

Este manual contiene información esencial de seguridad. Para la seguridad de su hijo, es importante que revise este manual con él y se asegure de que comprenda todas las advertencias, precauciones e instrucciones. Los niños siempre deben conducir bajo la supervisión de un adulto. Recomendamos revisar este manual periódicamente y realizar inspecciones y mantenimiento del patinete eléctrico para garantizar un uso seguro.

ADVERTENCIA

Montar a caballo es tanto un deporte como una forma de entretenimiento, pero puede conllevar peligros como la pérdida de control y caídas. Por lo tanto, se deben tomar precauciones de seguridad antes de conducir y seguir estrictamente las normas de seguridad para conductores de este manual. No asumimos ninguna responsabilidad directa ni compartida por daños materiales, lesiones personales, accidentes, litigios ni ningún otro evento adverso derivado del mal uso o la violación de las recomendaciones de uso de este manual.

- Este producto es apto solo para niños mayores de 8 años, no para adultos.
- No se permiten pasajeros.
- Se requiere el uso de casco y equipo de protección durante la conducción.
- No conduzca en lugares inseguros o prohibidos.
- Practique primero en un área abierta y conduzca solo cuando haya dominado las habilidades.
- No realice movimientos peligrosos ni conduzca con una sola mano.
- Evite subirse a escalones, ya que esto podría hacer que el producto vuelque y cause lesiones o daños.
- La velocidad máxima de este producto es de 19 km/h (12 mph).
- Evite usar este producto en temperaturas extremas.
- Si encuentra carreteras irregulares o en mal estado, conduzca despacio o bájese.
- No conduzca este producto sobre superficies aceitosas o heladas.
- No sumerja el producto en agua ni rocíe agua directamente sobre la carrocería del vehículo.
- La carga máxima es de 70 kg (154 lb). No exceda este límite.

SIEMPRE INSPECCIONE EL PRODUCTO ANTES DE CONDUCIR

- Inspeccione siempre la bicicleta antes de usarla y realice el mantenimiento regular.
- Revise y asegure todos los sujetadores antes de cada uso.
- Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente.
- Tenga cuidado al conducir, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que podrían causar lesiones al conductor o a otras personas.

SICHERHEITSHINWEISE

DE

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise. Zur Sicherheit Ihres Kindes ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch gemeinsam mit Ihrem Kind durchgehen und sicherstellen, dass alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen verstanden werden. Kinder sollten immer unter Aufsicht von Erwachsenen fahren. Wir empfehlen, dieses Handbuch regelmäßig durchzusehen und den Elektroroller regelmäßig zu überprüfen und zu warten, um sicheres Fahren zu gewährleisten.

⚠ WARNUNG

Reiten ist Sport und Freizeit zugleich. Es besteht jedoch die Gefahr von Kontrollverlust und Stürzen. Treffen Sie daher vor dem Fahren Sicherheitsvorkehrungen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung strikt. Wir übernehmen keine direkte oder indirekte Haftung für Sachschäden, Personenschäden, Unfälle, Rechtsstreitigkeiten oder sonstige unerwünschte Ereignisse, die sich aus unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungsempfehlungen ergeben.

- Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 8 Jahren geeignet, nicht für Erwachsene.
- Es sind keine Beifahrer erlaubt.
- Während der Fahrt sind Helm und andere Schutzausrüstung erforderlich.
- Fahren Sie nicht an unsicheren oder illegalen Orten.
- Üben Sie zunächst im Freien und fahren Sie erst, wenn Sie die Fähigkeiten beherrschen.
- Machen Sie keine gefährlichen Bewegungen und fahren Sie nicht einhändig.
- Vermeiden Sie das Fahren auf Stufen, da das Produkt dadurch umkippen und Verletzungen oder Schäden verursachen kann.
- Die Höchstgeschwindigkeit dieses Produkts beträgt 19 km/h.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei extremen Temperaturen.
- Fahren Sie bei unebenen oder schlechten Straßenverhältnissen langsam oder steigen Sie ab.
- Fahren Sie dieses Produkt nicht auf öligen oder vereisten Oberflächen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Karosserie.
- Die maximale Belastung beträgt 70 kg. Überschreiten Sie diese Grenze nicht.

⚠ ÜBERPRÜFEN SIE DAS PRODUKT IMMER VOR DEM FAHREN

- Überprüfen Sie das Fahrrad vor jeder Fahrt und führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch.
- Prüfen und sichern Sie alle Befestigungselemente vor jeder Fahrt.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile umgehend.
- Fahren Sie vorsichtig, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Fahrers oder anderer führen können.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IT

Questo manuale contiene informazioni essenziali sulla sicurezza. Per la sicurezza del tuo bambino, è importante che tu legga questo manuale con i tuoi figli e che tu ti assicuri che comprendano tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni. I bambini devono sempre guidare sotto la supervisione di un adulto. Raccomandiamo di rivedere regolarmente questo manuale ed eseguire ispezioni e manutenzione sullo scooter elettrico per garantire una guida sicura.

⚠ AVVERTIMENTO

Andare a cavallo è sia uno sport che una forma di intrattenimento, ma ci possono essere pericoli come la perdita di controllo e la caduta durante la guida. Pertanto, è necessario adottare precauzioni di sicurezza prima di andare a cavallo e i requisiti di sicurezza per i motociclisti in questo manuale devono essere rigorosamente rispettati. Non ci assumiamo alcuna responsabilità diretta o condivisa per danni alla proprietà, lesioni personali, incidenti, controversie legali o altri eventi avversi derivanti dall'uso improprio o dalla violazione dell'uso consigliato fornito in questo manuale.

- Questo prodotto è adatto solo a bambini di età superiore ai 8 anni, non ad adulti.
- Non sono ammessi passeggeri.
- Durante la guida sono richiesti casco e altri dispositivi di protezione.
- Non guidarlo in luoghi pericolosi o illegali.
- Prima esercitarsi in un'area aperta e guidare solo dopo aver acquisito le competenze.
- Non fare movimenti pericolosi o guidare con una mano durante la guida.
- Evitare di guidare sui gradini, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del prodotto, con conseguenti potenziali lesioni o danni.
- La velocità massima di questo prodotto è di 12 mph (19 km/h).
- Evitare di utilizzare questo prodotto a temperature estreme.
- In caso di condizioni stradali irregolari o pessime, guidare lentamente o scendere.
- Non guidare questo prodotto su superfici oleose o ghiacciate.
- Non immergere il prodotto in acqua o spruzzare acqua direttamente sulla carrozzeria del veicolo.
- Il carico massimo è di 154 libbre (70 kg). Non superare questo limite.

⚠ CONTROLLARE SEMPRE IL PRODOTTO PRIMA DI GUIDARE

- Ispezionare sempre prima di guidare ed eseguire una manutenzione regolare.
- Controllare e fissare tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni guida.
- Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.
- Usare cautela durante la guida, poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni, che potrebbero causare lesioni al conducente o ad altri.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PL

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą instrukcją wraz z dziećmi i upewnił się, że rozumieją wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje. Dzieci powinny zawsze jeździć pod nadzorem osoby dorosłej. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej instrukcji oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji hulajnogi elektrycznej w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy.

⚠ OSTRZEŻENIE


Jazda konna jest zarówno sportem, jak i formą rozrywki, ale mogą występować niebezpieczeństwa, takie jak utrata kontroli i upadek podczas jazdy. Dlatego też należy podjąć środki ostrożności przed jazdą, a wymagania bezpieczeństwa dla jeźdźców zawarte w tej instrukcji muszą być ściśle przestrzegane. Nie ponosimy żadnej bezpośredniej ani wspólnej odpowiedzialności za szkody majątkowe, obrażenia ciała, wypadki, spory prawne ani żadne inne zdarzenia niepożądane wynikające z niewłaściwego użycia lub naruszenia zalecanego sposobu użytkowania podanego w tej instrukcji.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci powyżej 8 roku życia, nie dla dorosłych.
- Nie wolno przewozić pasażerów.
- Podczas jazdy wymagany jest kask i inny sprzęt ochronny.
- Nie należy jeździć w niebezpiecznych lub nielegalnych miejscach.
- Najpierw należy ćwiczyć na otwartej przestrzeni i jeździć dopiero po opanowaniu umiejętności przez kierowcę.
- Nie należy wykonywać niebezpiecznych ruchów ani jeździć jedną ręką podczas jazdy.
- Unikać jazdy po schodach, ponieważ może to spowodować przewrócenie się produktu, co może skutkować potencjalnymi obrażeniami lub uszkodzeniami.
- Maksymalna prędkość tego produktu wynosi 12 mil na godzinę (19 km/h).
- Unikać korzystania z tego produktu w ekstremalnych temperaturach.
- W przypadku nierównych lub złych warunków drogowych należy jeździć powoli lub zejść z pojazdu.
- Nie należy jeździć tym produktem po oleistych lub oblodzonych nawierzchniach.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie spryskiwać wodą bezpośrednio karoserii pojazdu.
- Maksymalne obciążenie wynosi 154 funty (70 kg). Nie przekraczaj tego limitu.


⚠ ZAWSZE SPRAWDŹ PRODUKT PRZED JAZDĄ

- Zawsze sprawdzaj przed jazdą i wykonuj regularną konserwację.
- Przed każdą jazdą sprawdź i zabezpiecz wszystkie zapięcia.
- Natychmiast wymień zużyte lub uszkodzone części.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy, ponieważ wymagane są umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji, które mogą spowodować obrażenia u rowerzysty lub innych osób.


PACKAGE CONTENTS / CONTENU DU COLIS / CONTENIDO DEL PAQUETE / PACKUNGSINHALT / CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

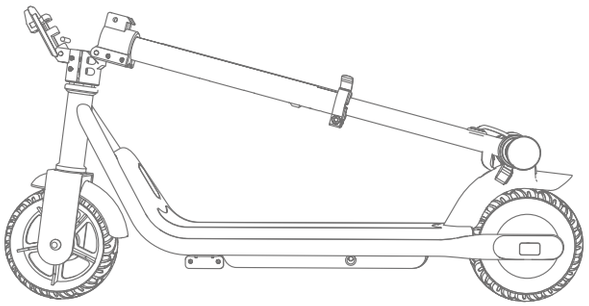


(1)

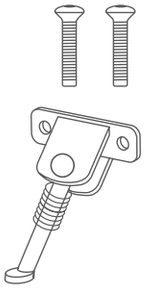


(2)

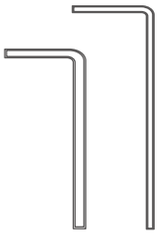

(3)

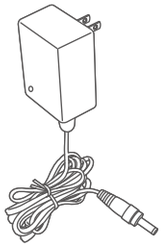

(4)

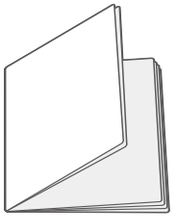

(5)

EN

(1) Scooter Body
(2) Kickstand & 2 Bolts
(3) Allen Key
(4) Charger
(5) User Manual

FR

(1) Corps de scooter
(2) Béquille et 2 boulons
(3) Clé Allen
(4) Chargeur
(5) Manuel de l'utilisateur

ES

(1) Cuerpo del scooter
(2) Pata de cabra y 2 tornillos
(3) Llave Allen
(4) Cargador
(5) Manual del usuario

DE

(1) Rollerkarosserie
(2) Ständer & 2 Schrauben
(3) Inbusschlüssel
(4) Ladegerät
(5) Bedienungsanleitung


IT

(1) Corpo dello scooter
(2) Cavalletto e 2 bulloni
(3) Chiave a brugola
(4) Caricabatterie
(5) Manuale d'uso

PL

(1) Korpus hulajnogi
(2) Nóżka i 2 śruby
(3) Klucz imbusowy
(4) Ładowarka
(5) Instrukcja obsługi

PRODUCT OVERVIEW / APERÇU DU PRODUIT / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMICA DEL PRODOTTO / PRZEGLĄD PRODUKTU

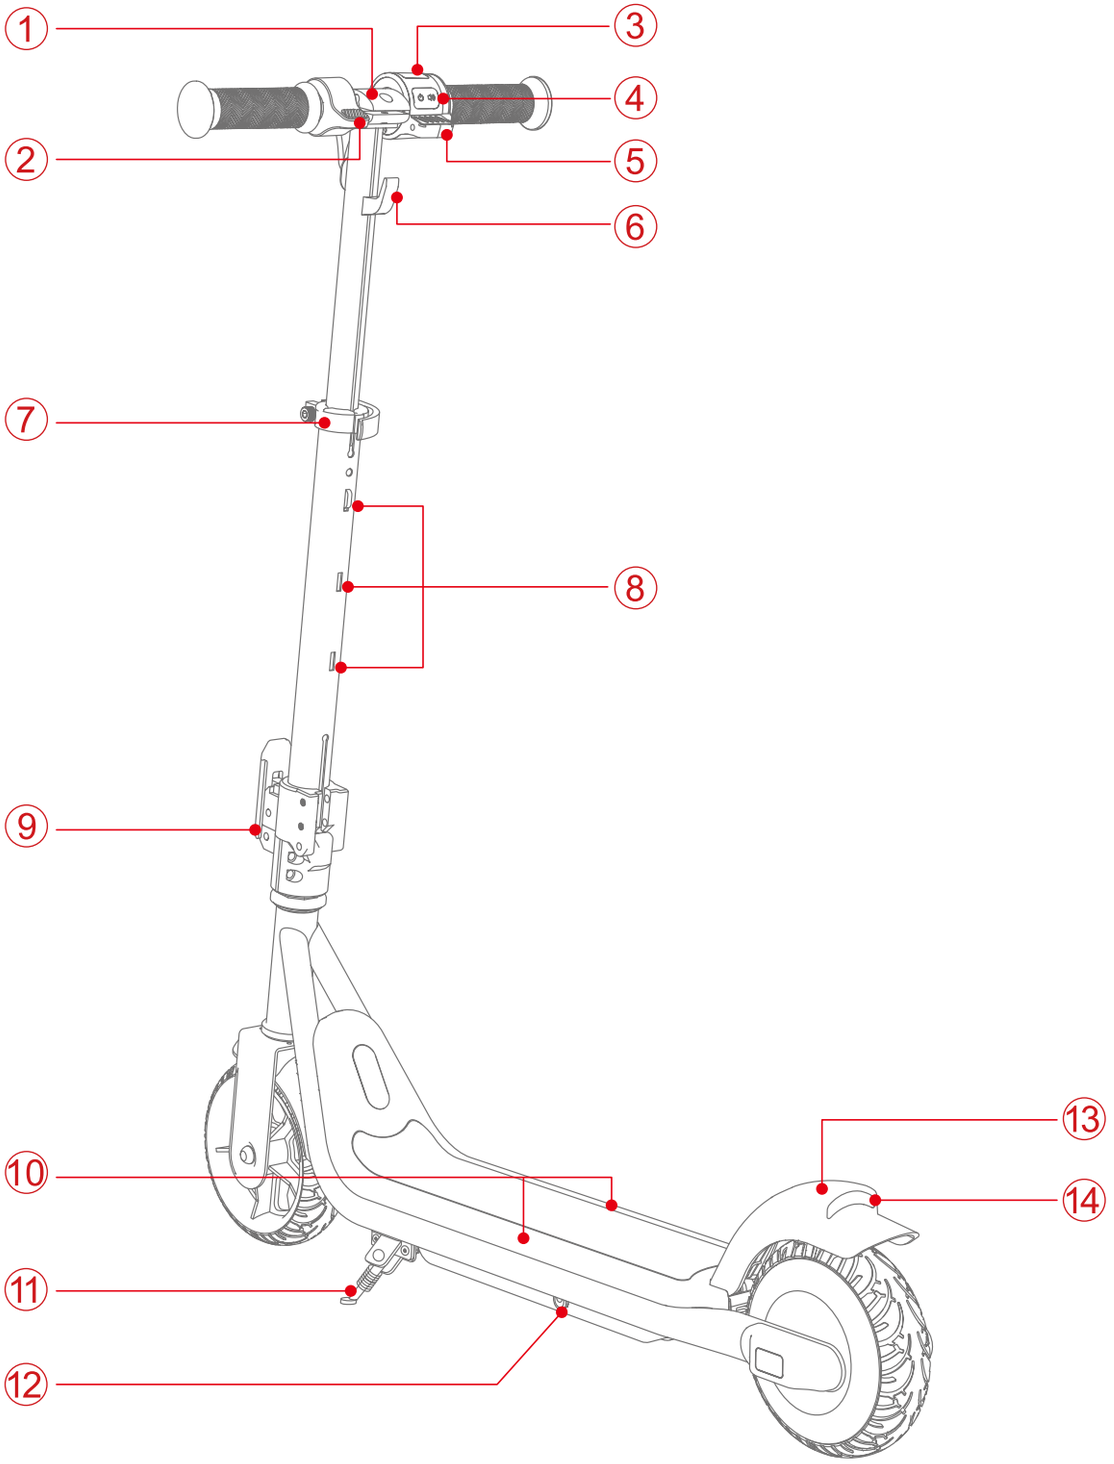

EN

(1) Handlebar Clamp
(2) Thumb Brake
(3) Display
(4) Control Buttons
(5) Thrumb Throttle
(6) Hook
(7) Handlebar Height Adjustment Clamp
(8) Handlebar Locking Button Holes
(9) Folding Mechanism
(10) Deck Lights (Two Sides)
(11) Kickstand
(12) Charging Port
(13) Rear Fender (Brake)
(14) Taillight & Brake Light

FR

(1) Collier de serrage du guidon
(2) Frein à pouce
(3) Affichage
(4) Boutons de commande
(5) Accélérateur à main
(6) Crochet
(7) Pince de réglage de la hauteur du guidon
(8) Trous de bouton de verrouillage du guidon
(9) Mécanisme de pliage
(10) Éclairage de pont (deux côtés)
(11) Béquille
(12) Port de chargement
(13) Garde-boue arrière (frein)
(14) Feu arrière et feu de freinage

ES

(1) Abrazadera del manillar
(2) Freno de pulgar
(3) Pantalla
(4) Botones de control
(5) Acelerador de pulgar
(6) Gancho
(7) Abrazadera de ajuste de altura del manillar
(8) Orificios para los botones de bloqueo del manillar
(9) Mecanismo de plegado
(10) Luces de cubierta (dos lados)
(11) Pata de cabra
(12) Puerto de carga
(13) Guardabarros trasero (freno)
(14) Luz trasera y luz de freno

DE

(1) Lenkerklemme
(2) Daumenbremse
(3) Display
(4) Bedientasten
(5) Daumengashebel
(6) Haken
(7) Klemme zur Lenkerhöhenverstellung
(8) Löcher für Lenkerverriegelungsknöpfe
(9) Klappmechanismus
(10) Deckbeleuchtung (zweiseitig)
(11) Ständer
(12) Ladeanschluss
(13) Hinteres Schutzblech (Bremse)
(14) Rücklicht & Bremslicht

IT

(1) Morsetto manubrio
(2) Freno a pollice
(3) Display
(4) Pulsanti di controllo
(5) Acceleratore a pollice
(6) Gancio
(7) Morsetto di regolazione altezza manubrio
(8) Fori per pulsanti di bloccaggio manubrio
(9) Meccanismo di piegatura
(10) Luci di profondità (due lati)
(11) Cavalletto
(12) Porta di ricarica
(13) Parafango posteriore (freno)
(14) Fanale posteriore e luce freno


PL

(1) Zacisk kierownicy
(2) Hamulec kciukowy
(3) Wyświetlacz
(4) Przyciski sterujące
(5) Manetka gazu
(6) Hak
(7) Zacisk regulacji wysokości kierownicy
(8) Otwory na przyciski blokady kierownicy
(9) Mechanizm składania
(10) Światła pokładowe (dwie strony)
(11) Podpórka
(12) Gniazdo ładowania
(13) Błotnik tylny (hamulec)
(14) Światło tylne i światło stopu

QUICK SETUP / INSTALLATION RAPIDE / CONFIGURACIÓN RÁPIDA / SCHNELLE EINRICHTUNG / INSTALLAZIONE RAPIDA / SZYBKA KONFIGURACJA

● Assembly / Assemblé / Asamblea / Montage / Assemblea / Montaż

1

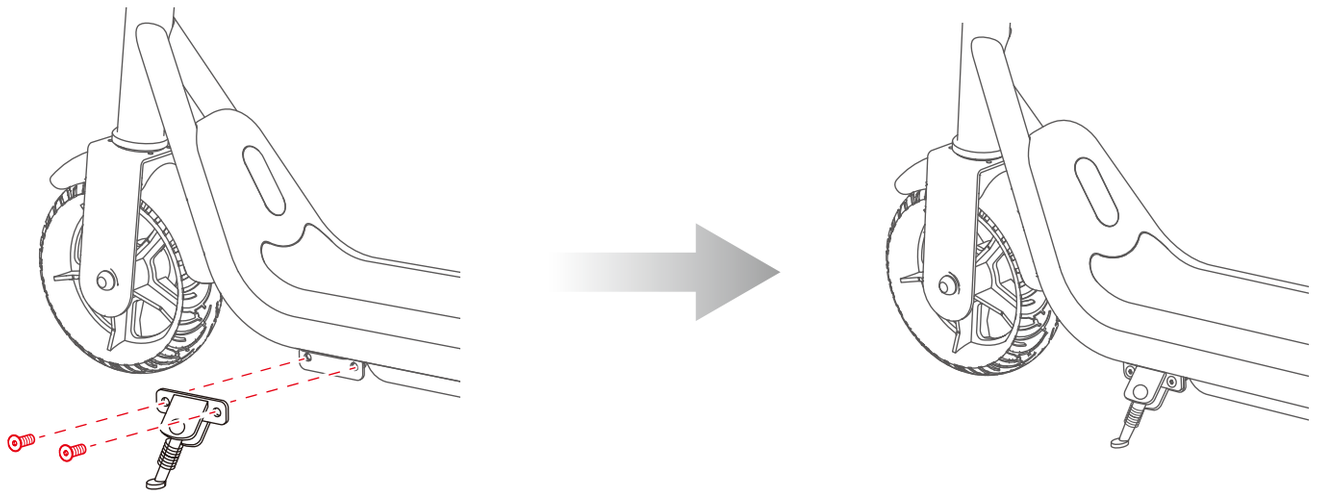

EN

Install the Kickstand:

Align the kickstand's mounting holes with those on the scooter body, then securely tighten the two bolts to fasten the kickstand in place.

FR

Installer la béquille :

Alignez les trous de montage de la béquille avec ceux du corps du scooter, puis serrez fermement les deux boulons pour fixer la béquille en place.

ES

Instalar el soporte:

Alinee los orificios de montaje del soporte con los del cuerpo del scooter, luego apriete firmemente los dos pernos para fijar el soporte en su lugar.

DE

Installieren Sie den Ständer:

Richten Sie die Befestigungslöcher des Ständers an denen am Rollergehäuse aus und ziehen Sie dann die beiden Schrauben fest, um den Ständer an seinem Platz zu befestigen.

IT

Installare il cavalletto:


Allineare i fori di montaggio del cavalletto con quelli presenti sulla carrozzeria dello scooter, quindi serrare saldamente i due bulloni per fissare il cavalletto in posizione.

PL

Montaż podpórki:

Dopasuj otwory montażowe podpórki do otworów w korpusie hulajnogi, a następnie mocno dokręć dwie śruby, aby zamocować podpórkę na miejscu.

2

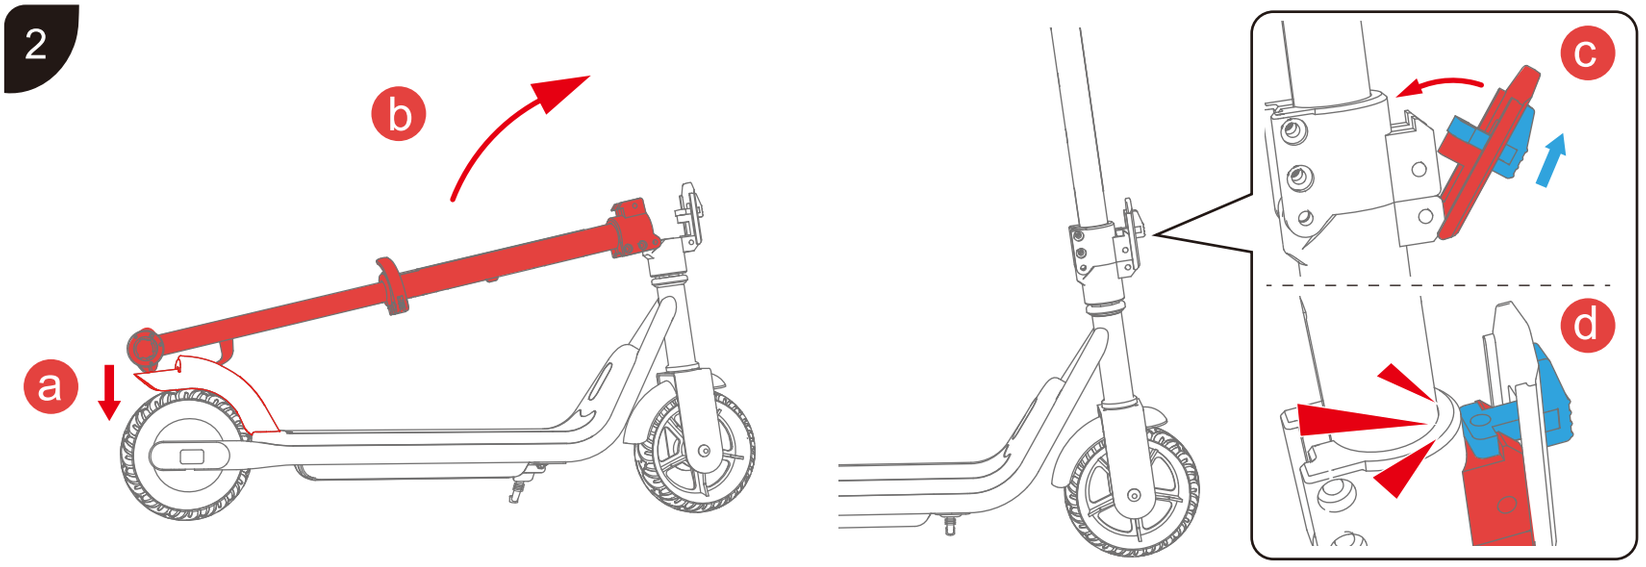

EN

Install the Handlebar:

Press down on the rear fender and lift the stem to release the hook on the stem from the fender. Then lift the stem upright.

While pushing up the tab on the folding latch, close the folding latch until you hear a click to secure the stem in place.

FR

Installer le guidon :

Poussez le garde-boue arrière et soulevez la potence pour libérer le crochet de la potence du garde-boue. Ensuite, soulevez la tige à la verticale.

Tout en poussant vers le haut la languette du loquet pliant, fermez le loquet pliant jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour fixer la tige en place.

ES

Instalación del manillar:

Presione el guardabarros trasero y levante la potencia para soltar el gancho. Luego, levante la potencia.

Mientras empuja la pestaña del pestillo plegable, ciérrela hasta que oiga un clic para fijar la potencia en su lugar.

DE

Lenker montieren:

Drücken Sie das hintere Schutzblech nach unten und heben Sie den Vorbau an, um den Haken am Vorbau vom Schutzblech zu lösen. Heben Sie den Vorbau anschließend hoch.

Drücken Sie die Lasche am Klappverschluss nach oben und schließen Sie den Klappverschluss, bis Sie ein Klicken hören, um den Vorbau zu sichern.

IT

Installare il manubrio:

Premere verso il basso il parafango posteriore e sollevare l'attacco manubrio per sganciare il gancio dell'attacco dal parafango. Quindi sollevare l'attacco manubrio in posizione verticale.


Spingendo verso l'alto la linguetta del fermo pieghevole, chiudere il fermo pieghevole fino a sentire un clic per fissare l'attacco manubrio in posizione.

PL

Montaż kierownicy:

Naciśnij tylny błotnik i unieś mostek, aby zwolnić hak mostka z błotnika. Następnie unieś mostek pionowo.

Naciskając zatrzask na zatrzasku składanym, zamknij zatrzask składany, aż usłyszysz kliknięcie, aby zablokować mostek na miejscu.

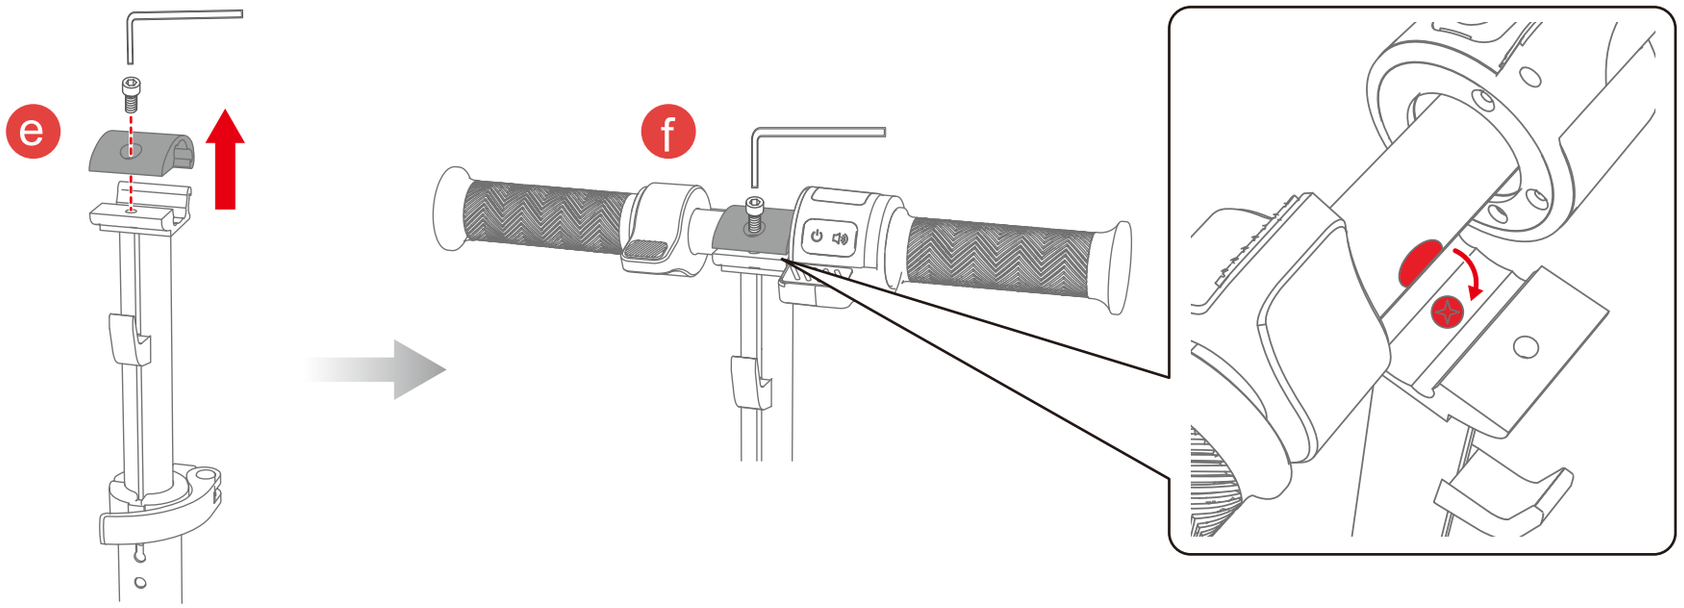

EN

Remove the handlebar clamp bolt and then the faceplate.

Position the handlebar into the clamp and the faceplate over it, align the mounting holes, and tighten the bolt to secure the handlebar in place.

NOTE: The screw inside the clamp must go into the hole at the bottom of the handlebar to center the handlebar.

FR

Retirez le boulon de serrage du guidon, puis la plaque frontale.

Placez le guidon dans la pince et la plaque frontale par-dessus, alignez les trous de montage et serrez le boulon pour fixer le guidon en place.

REMARQUE : La vis à l'intérieur de la pince doit entrer dans le trou au bas du guidon pour centrer le guidon.

ES

Retire el perno de la abrazadera del manillar y luego la placa frontal.

Coloque el manillar en la abrazadera y la placa frontal sobre él, alinee los orificios de montaje y apriete el perno para fijar el manillar en su lugar.

NOTA: El tornillo dentro de la abrazadera debe insertarse en el orificio de la parte inferior del manillar para centrarlo.

DE

Entfernen Sie die Lenkerklemmschraube und anschließend die Blende.

Positionieren Sie den Lenker in der Klemme und legen Sie die Blende darüber. Richten Sie die Befestigungslöcher aus und ziehen Sie die Schraube fest, um den Lenker zu fixieren.

HINWEIS: Die Schraube in der Klemme muss in die Bohrung an der Unterseite des Lenkers passen, um den Lenker zu zentrieren.

IT

Rimuovere il bullone del morsetto del manubrio e quindi la piastra frontale.

Posizionare il manubrio nel morsetto e la piastra frontale sopra di esso, allineare i fori di montaggio e serrare il bullone per fissare il manubrio in posizione.

NOTA: la vite all'interno del morsetto deve essere inserita nel foro nella parte inferiore del manubrio per centrarlo.


PL

Zdejmij śrubę zacisku kierownicy, a następnie płytkę czołową.

Umieść kierownicę w zacisku, a płytkę czołową na nim, wyrównaj otwory montażowe i dokręć śrubę, aby zabezpieczyć kierownicę.

UWAGA: Śruba wewnątrz zacisku musi wejść w otwór u dołu kierownicy, aby ją wyśrodkować.

● Handlebar Height Adjustment / Réglage de la hauteur du guidon / Ajuste de la altura del manillar / Lenkerhöhenverstellung / Regolazione dell'altezza del manubrio / Regulacja wysokości kierownicy

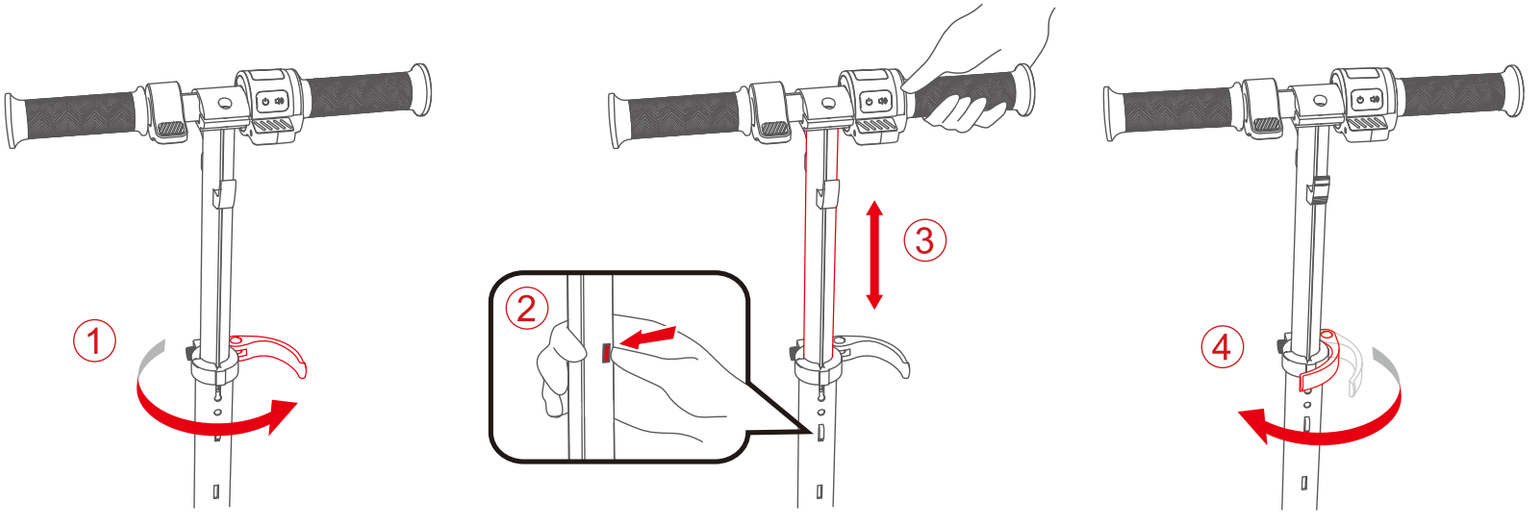

EN

a. Open the lever of the handlebar height adjustment clamp.

b. While pressing the spring button, adjust the handlebar height, ensuring the spring button pops out from one of the three spring button holes.

c. Fully close the clamp lever.

FR

a. Ouvrez le levier de la pince de réglage de la hauteur du guidon.

b. Tout en appuyant sur le bouton à ressort, réglez la hauteur du guidon en vous assurant que le bouton à ressort sort de l'un des trois trous du bouton à ressort.

c. Fermez complètement le levier de serrage.

ES

a. Abra la palanca de la abrazadera de ajuste de altura del manillar.

b. Mientras presiona el botón de resorte, ajuste la altura del manillar, asegurándose de que el botón salga por uno de los tres orificios.

c. Cierre completamente la palanca de la abrazadera.

DE

a. Öffnen Sie den Hebel der Lenkerhöhenverstellklemme.

b. Halten Sie den Federknopf gedrückt und stellen Sie die Lenkerhöhe ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Federknopf aus einem der drei Federknopflöcher herausspringt.

c. Schließen Sie den Klemmhebel vollständig.

IT

a. Aprire la leva del morsetto di regolazione dell'altezza del manubrio.

b. Premendo il pulsante a molla, regolare l'altezza del manubrio, assicurandosi che il pulsante a molla fuoriesca da uno dei tre fori.

c. Chiudere completamente la leva del morsetto.


PL

a. Otwórz dźwignię zacisku regulacji wysokości kierownicy.

b. Naciskając przycisk sprężynowy, wyreguluj wysokość kierownicy, upewniając się, że przycisk sprężynowy wyskakuje z jednego z trzech otworów.

c. Całkowicie zamknij dźwignię zacisku.

● Folding the Scooter / Plier le scooter / Plegado del scooter / Zusammenklappen des Scooter / Piegare lo scooter / Składanie skutera

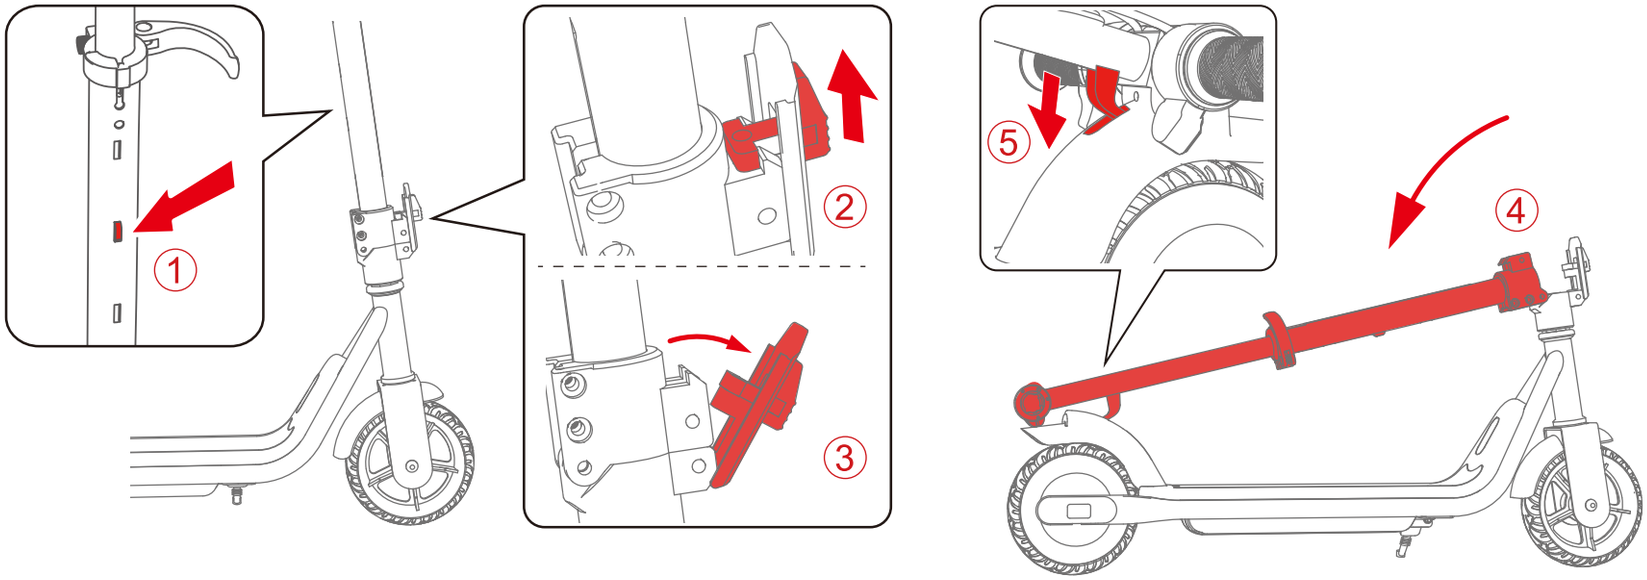

EN

a. Power off the scooter and adjust the handlebar's height to the middle.

b. While pushing up the safety button, open the locking lever to unlock the folding mechanism.

c. Fold down the stem until the hook on the stem catches the rear fender.

FR

a. Éteignez le scooter et réglez la hauteur du guidon au milieu.

b. En appuyant sur le bouton de sécurité, ouvrez le levier de verrouillage pour déverrouiller le mécanisme de pliage.

c. Rabattez la potence jusqu'à ce que le crochet de la potence accroche le garde-boue arrière.

ES

a. Apague el patinete y ajuste la altura del manillar a la mitad.

b. Mientras presiona el botón de seguridad, abra la palanca de bloqueo para desbloquear el mecanismo de plegado.

c. Doble la potencia hacia abajo hasta que el gancho de la potencia se enganche en el guardabarros trasero.

DE

a. Schalten Sie den Roller aus und stellen Sie die Lenkerhöhe auf die Mitte ein.

b. Drücken Sie den Sicherheitsknopf nach oben und öffnen Sie den Verriegelungshebel, um den Klappmechanismus zu entriegeln.

c. Klappen Sie den Vorbau nach unten, bis der Haken am Vorbau am hinteren Schutzblech einrastet.

IT

a. Spegnere il monopattino e regolare l'altezza del manubrio al centro.

b. Premendo il pulsante di sicurezza verso l'alto, aprire la leva di bloccaggio per sbloccare il meccanismo di chiusura.

c. Abbassare l'attacco manubrio finché il gancio sull'attacco manubrio non aggancia il parafango posteriore.

PL


a. Wyłącz hulajnogę i ustaw kierownicę na środkową wysokość.

b. Naciskając przycisk bezpieczeństwa, otwórz dźwignię blokującą, aby odblokować mechanizm składania.

c. Złóż mostek, aż hak na mostku zaczepi się o tylny błotnik.

CONTROLS & DISPLAY / COMMANDES ET AFFICHAGE / CONTROLES Y PANTALLA / BEDIENELEMENTE & ANZEIGE / COMANDI E DISPLAY / STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

● Controls / Contrôles / Controles / Bedienelemente / Controlli / Sterownica

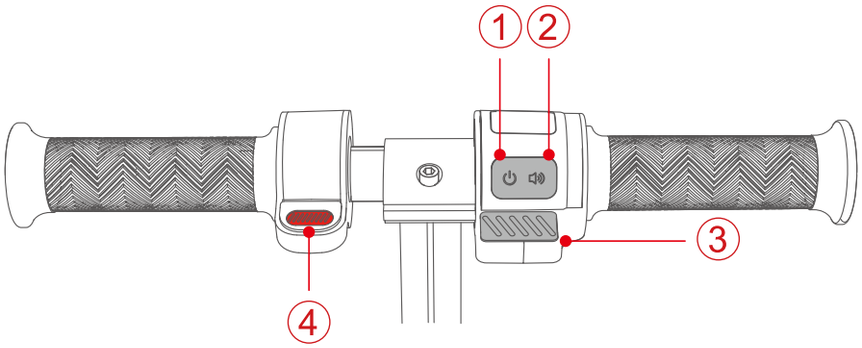

1. Power Button / Bouton d'alimentation / Botón de encendido / Netzschalter / Pulsante di accensione / Przycisk zasilania

EN

- **Power ON/OFF:**

  Press and hold the Power button to power the scooter on/off.

  NOTE: The scooter will automatically shut down after 5 minutes of inactivity.

- **Lights ON/OFF:**

  Press the Power button to turn on or off the stem light, deck lights, and taillight.

  Turn the lights off and back on to change the mode of the stem light and deck lights (3 modes in total).

  NOTE: The taillight only changes between on and off.

- **Switch Speed Level:**

  Double-press the Power button to switch the speed level.

- **Switch Speed Unit:**

  Press the Power button three times to toggle between mph and km/h.

FR

- **Marche/Arrêt :**

  Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le scooter.

  REMARQUE : le scooter s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

- **Lumières allumées/éteintes :**

  Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre le feu de tige, les feux de pont et le feu arrière.

  Éteignez et rallumez les lumières pour changer le mode de l'éclairage de la tige et des lumières du pont (3 modes au total).

  REMARQUE : le feu arrière ne change qu'entre la marche et l'arrêt.

- **Niveau de vitesse du commutateur :**

  Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour changer le niveau de vitesse.

- **Unité de vitesse du commutateur :**

  Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour basculer entre mph et km/h.

ES

- **ENCENDIDO/APAGADO:**

  Mantenga presionado el botón de encendido para encender/apagar el patinete.

  NOTA: El patinete se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.

- **ENCENDIDO/APAGADO de las luces:**

  Presione el botón de encendido para encender o apagar la luz del vástago, las luces de cubierta y la luz trasera.

  Apague y vuelva a encender las luces para cambiar el modo de la luz de potencia y las luces de plataforma (3 modos en total).

  NOTA: La luz trasera solo cambia entre encendido y apagado.

- **Cambiar nivel de velocidad:**

  Presione dos veces el botón de encendido para cambiar el nivel de velocidad.

- **Cambiar unidad de velocidad:**

  Presione el botón de encendido tres veces para alternar entre mph y km/h.

DE

- **Ein-/Ausschalten:**

  Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Roller ein-/auszuschalten.

  HINWEIS: Der Roller schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch ab.

- **Licht ein-/ausschalten:**

  Drücken Sie die Einschalttaste, um das Buglicht, die Decklichter und das Rücklicht ein- oder auszuschalten.

  Schalten Sie die Lichter aus und wieder ein, um den Modus des Buglichts und der Deckbeleuchtung zu ändern (insgesamt 3 Modi).

  HINWEIS: Das Rücklicht wechselt nur zwischen ein und aus.

- **Geschwindigkeitsstufe wechseln:**

  Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um die Geschwindigkeitsstufe zu wechseln.

- **Geschwindigkeitseinheit wechseln:**

  Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal, um zwischen mph und km/h zu wechseln.

IT

- **Accensione/Spegnimento:**

  Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo scooter.

  NOTA: Lo scooter si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

- **Accensione/Spegnimento Luci:**

  Premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere la luce dello stelo, le luci di coperta e la luce posteriore.

  Spegnere e riaccendere le luci per cambiare la modalità della luce sul manubrio e delle luci di coperta (3 modalità in totale).

  NOTA: Il fanale posteriore cambia solo tra acceso e spento.

- **Cambio livello di velocità:**

  Premere due volte il pulsante di accensione per cambiare il livello di velocità.

- **Cambio unità di misura della velocità:**

  Premere il pulsante di accensione tre volte per passare da mph a km/h.

PL

- **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE:**

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć hulajnogę.

  UWAGA: Hulajnoga wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności.

- **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE świateł:**

  Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć światło dziobowe, oświetlenie pokładowe i światło tylne.

  Wyłącz i włącz światła, aby zmienić tryb światła na mostku i światła pokładowego (łącznie 3 tryby).

  UWAGA: Światło tylne włącza się i wyłącza tylko wtedy, gdy jest włączone.

- **Zmiana poziomu prędkości:**

  Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby zmienić poziom prędkości.

- **Zmiana jednostki prędkości:**

  Naciśnij przycisk zasilania trzy razy, aby przełączać między milami na godzinę a km/h.

2. Horn Button / Klaxon / Botón de bocina / Hupenknopf / Pulsante del clacson / Przycisk klaksonu

EN

Press the Horn button to sound the horn.

NOTE: If you press the button when audio is playing, the audio will pause, and the horn will sound.

FR

Appuyez sur le bouton Klaxon pour faire sonner le klaxon.

REMARQUE : si vous appuyez sur le bouton pendant la lecture audio, l'audio sera mis en pause et le klaxon retentira.

ES

Presione el botón de la bocina para hacer sonar la bocina.

NOTA: Si pulsas el botón mientras se reproduce audio, este se pausará y sonará la bocina.

DE

Drücken Sie die Hupentaste, um die Hupe zu betätigen.

HINWEIS: Wenn Sie die Taste während der Audiowiedergabe drücken, wird die Audiowiedergabe angehalten und die Hupe ertönt.

IT

Premere il pulsante Clacson per suonare il clacson.

NOTA: se si preme il pulsante durante la riproduzione dell'audio, l'audio verrà messo in pausa e il clacson suonerà.

PL

Naciśnij przycisk klaksonu, aby włączyć klakson.

UWAGA: Jeśli naciśniesz przycisk podczas odtwarzania dźwięku, dźwięk zostanie wstrzymany, a klakson zabrzmi.

3. Thumb Throttle / Accélérateur au pouce / Acelerador de pulgar / Daumengashebel / Acceleratore a pollice / Przepustnica kciukowa

EN

While the scooter is moving, press the thumb throttle to accelerate.

FR

Pendant que le scooter est en mouvement, appuyez sur la manette des gaz pour accélérer.

ES

Mientras el scooter esté en movimiento, presione el acelerador con el pulgar para acelerar.

DE

Drücken Sie während der Fahrt den Daumengashebel, um zu beschleunigen.

IT

Mentre lo scooter è in movimento, premere l'acceleratore a pollice per accelerare.

PL

Gdy skuter jest w ruchu, naciśnij kciuk na przepustnicę, aby przyspieszyć.

4. Thumb Brake / Frein à pouce / Freno de pulgar / Daumenbremse / Freno a pollice / Hamulec kciukowy

EN

While the scooter is moving, press the thumb brake to slow down.

FR

Pendant que le scooter est en mouvement, appuyez sur le frein à pouce pour ralentir.

ES

Mientras el scooter esté en movimiento, presione el freno de pulgar para reducir la velocidad.

DE

Drücken Sie während der Fahrt die Daumenbremse, um langsamer zu werden.


IT

Mentre lo scooter è in movimento, premere il freno a pollice per rallentare.

PL

Gdy hulajnoga się porusza, naciśnij hamulec kciukowy, aby zwolnić.

● Display / Affichage / Pantalla / Anzeige / Display / Wyświetlacz

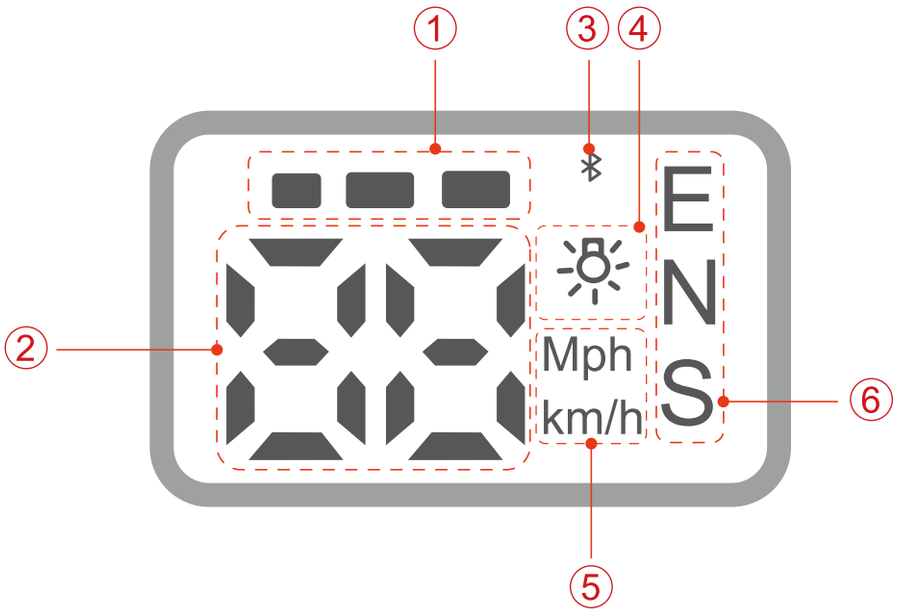

Speed Level / Niveau de vitesse / Nivel de velocidad / Geschwindigkeitsstufe / Livello di velocità / Poziom prędkości	Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Maximalgeschwindigkeit / Velocità massima / Maksymalna prędkość
E	5 mph (8 km/h)
N	8 mph (13 km/h)
S	12 mph (19 km/h)

EN

1) Battery Level
2) Real-time Speed / Error Code
3) Bluetooth Connection
4) Lights ON
5) Speed Unit
6) Speed Level

FR

1) Niveau de batterie
2) Code d'erreur / vitesse en temps réel
3) Connexion Bluetooth
4) Lumières allumées
5) Unité de vitesse
6) Niveau de vitesse

ES

1) Nivel de batería
2) Velocidad en tiempo real / Código de error
3) Conexión Bluetooth
4) Luces encendidas
5) Unidad de velocidad
6) Nivel de velocidad

DE

1) Akkustand
2) Echtzeit-Geschwindigkeit / Fehlercode
3) Bluetooth-Verbindung
4) Beleuchtung EIN
5) Geschwindigkeitseinheit
6) Geschwindigkeitsstufe


IT

1) Livello della batteria
2) Velocità in tempo reale / Codice di errore
3) Connessione Bluetooth
4) Luci accese
5) Unità di misura della velocità
6) Livello di velocità

PL

1) Poziom naładowania baterii
2) Prędkość w czasie rzeczywistym / Kod błędu
3) Połączenie Bluetooth
4) Włączone światła
5) Jednostka prędkości
6) Poziom prędkości

START RIDING / COMMENCEZ À ROULER / COMIENZA A MONTAR / FAHREN SIE JETZT / INIZIA A GUIDARE / ZACZNIJ JEŹDZIĆ

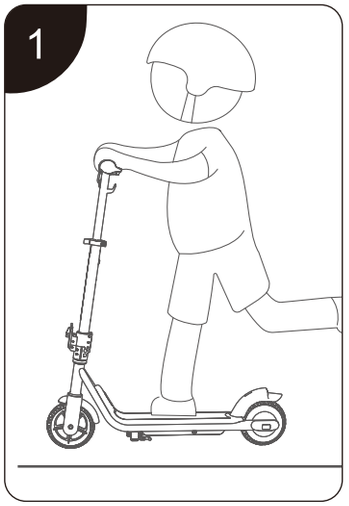

EN

Disengage the kickstand, turn on the scooter, and select your desired speed level. Hold the handlebar, place one foot on the deck, and push off with the other to start moving.

FR

Débrayez la béquille, démarrez la trottinette et sélectionnez la vitesse souhaitée. Tenez le guidon, posez un pied sur le plateau et poussez avec l'autre pour démarrer.

ES

Desactive la pata de cabra, encienda el patinete y seleccione la velocidad deseada. Sujete el manillar, coloque un pie en la plataforma e impúlsese con el otro para empezar a moverse.

DE


Den Ständer lösen, den Roller einschalten und die gewünschte Geschwindigkeitsstufe wählen. Den Lenker festhalten, einen Fuß auf das Deck stellen und mit dem anderen Fuß abstoßen, um loszufahren.

IT

Disinserisci il cavalletto, accendi lo scooter e seleziona il livello di velocità desiderato. Tieni il manubrio, appoggia un piede sul deck e spingi con l'altro per iniziare a muoverti.

PL

Wyłącz podpórkę, włącz hulajnogę i wybierz żądany poziom prędkości. Przytrzymaj kierownicę, umieść jedną stopę na platformie i odepchnij się drugą, aby zacząć się poruszać.

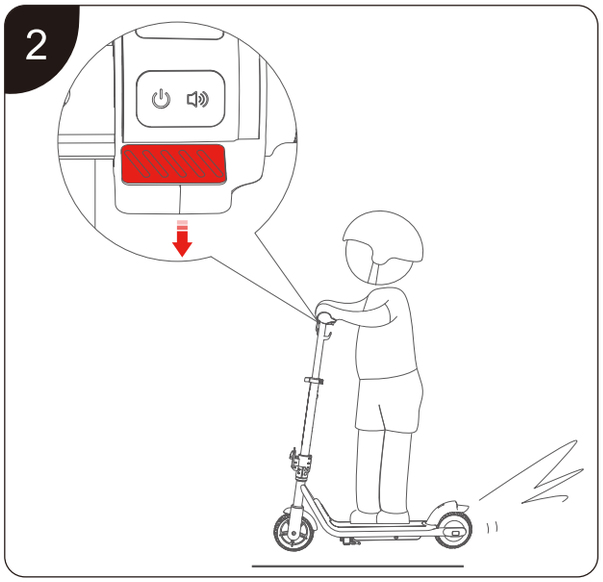

EN

As the scooter moves, place your other foot on the deck. Once balanced, press the throttle to accelerate.

FR

Pendant que la trottinette avance, posez votre autre pied sur le plateau. Une fois en équilibre, appuyez sur l'accélérateur pour accélérer.

ES

Mientras el patinete se mueve, coloque el otro pie en la plataforma. Una vez equilibrado, presione el acelerador para acelerar.

DE

Stellen Sie während der Fahrt Ihren anderen Fuß auf das Trittbrett. Sobald Sie das Gleichgewicht halten, geben Sie Gas, um zu beschleunigen.


IT

Mentre lo scooter si muove, appoggia l'altro piede sul deck. Una volta in equilibrio, premi l'acceleratore per accelerare.

PL

Gdy hulajnoga się porusza, umieść drugą stopę na pokładzie. Po zrównoważeniu naciśnij przepustnicę, aby przyspieszyć.

3

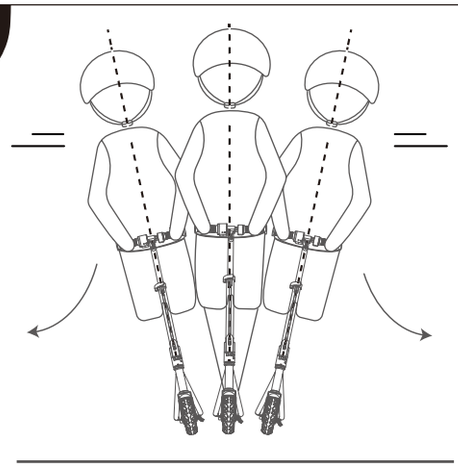

EN

While turning, lean slightly into the direction of the turn and gently turn the handlebar.

FR

En tournant, penchez-vous légèrement dans le sens du virage et tournez doucement le guidon.

ES

Al girar, inclínese ligeramente en la dirección del giro y gire suavemente el manillar.

DE

Lehnen Sie sich beim Abbiegen leicht in die Abbiegerichtung und drehen Sie den Lenker vorsichtig.


IT

Mentre si svolta, inclinarsi leggermente nella direzione della svolta e girare delicatamente il manubrio.

PL

Podczas skręcania pochyl się lekko w kierunku skrętu i delikatnie obróć kierownicę.

4

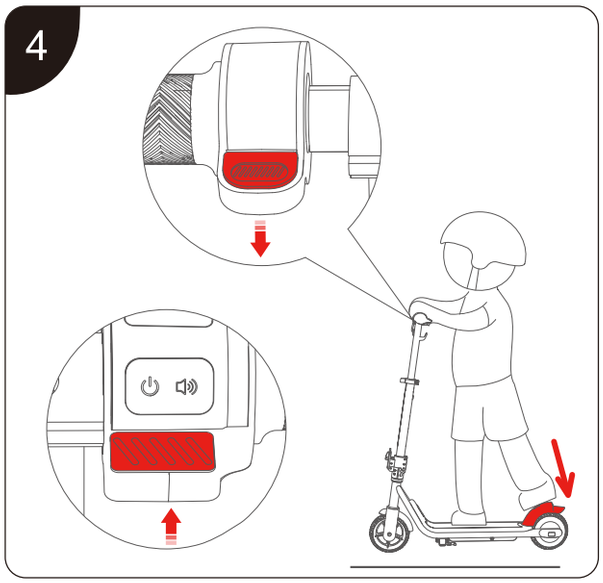

EN

- To slow down, release the throttle.
- To come to a complete stop, press the thumb brake and or step on the rear fender brake.

FR

- Pour ralentir, relâchez l’accélérateur.
- Pour arrêter complètement, appuyez sur le frein à pouce et/ou appuyez sur le frein du garde-boue arrière.

ES

- Para reducir la velocidad, suelte el acelerador.
- Para detenerse por completo, presione el freno de pulgar o pise el freno del guardabarros trasero.

DE

- Zum Abbremsen den Gashebel loslassen.
- Zum vollständigen Anhalten die Daumenbremse betätigen und/oder auf die Hinterrad-Schutzblechbrems e treten.

IT

- Per rallentare, rilasciare l'acceleratore.
- Per fermarsi completamente, premere il freno a pollice e/o premere il freno sul parafango posteriore.

PL

- Aby zwolnić, zwolnij przepustnicę.
- Aby całkowicie się zatrzymać, naciśnij hamulec kciukowy lub nogą hamulec na tylnym błotniku.

ABOUT CHARGING / À PROPOS DE LA CHARGE / ACERCA DE LA CARGA / ÜBER DAS LADEN / INFORMAZIONI SULLA RICARICA / O ŁADOWANIU

EN

- Fully charge the battery before first use.
- When the battery is low, charge immediately.
- Only use the original charger to charge the battery.
- The electric scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- The scooter cannot be operated while it is charging.

ES

- Cargue completamente la batería antes del primer uso.
- Cuando la batería esté baja, cárguela inmediatamente.
- Utilice únicamente el cargador original para cargar la batería.
- El patinete eléctrico estará completamente cargado cuando el indicador del cargador cambie de rojo a verde.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.
- El patinete no se puede utilizar mientras se está cargando.

IT

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- Quando la batteria è scarica, caricarla immediatamente.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale per caricare la batteria.
- Lo scooter elettrico è completamente carico quando l'indicatore del caricabatterie passa da rosso a verde.
- Tenere chiuso il coperchio della porta di ricarica quando non si carica.
- Lo scooter non può essere utilizzato mentre è in carica.

PL


- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.
- Gdy akumulator jest niski, należy go natychmiast naładować.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Hulajnoga elektryczna jest w pełni naładowana, gdy wskaźnik ładowarki zmienia kolor z czerwonego na zielony.
- Gdy nie jest ładowana, należy trzymać pokrywę portu ładowania zamkniętą.
- Hulajnogi nie można używać podczas ładowania.

FR

- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
- Lorsque la batterie est faible, chargez-la immédiatement.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie.
- La trottinette électrique est complètement chargée lorsque le voyant du chargeur passe du rouge au vert.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque la trottinette n'est pas en charge.
- La trottinette ne peut pas être utilisée pendant la charge.

DE

- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
- Laden Sie den Akku sofort auf, wenn er schwach ist.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das Original-Ladegerät.
- Der Elektroroller ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von Rot auf Grün wechselt.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn Sie nicht laden.
- Während des Ladevorgangs kann der Roller nicht bedient werden.

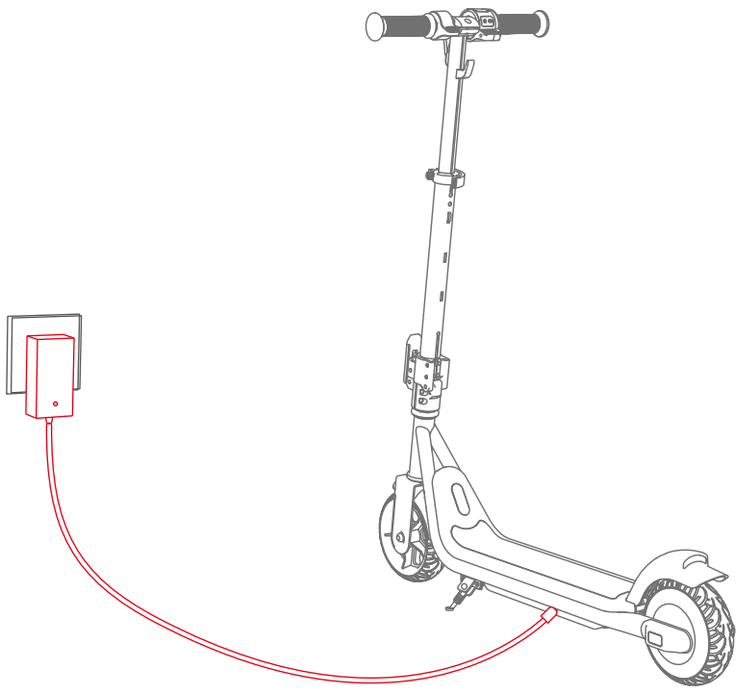

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES / PRESUPUESTO / SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICHE / SPECYFIKACJE

Dimensions / dimensions / dimensiones / Maße / Dimensioni / Wymiary	31.9 x 13.4 x 40.2 in (81 x 34 x 102 cm)
Net Weight / Poids net / Peso neto / Nettogewicht / Peso netto / Masa netto	17.2 lbs (7.8 kg)
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería / Batteriekapazität / Capacità della batteria / Pojemność baterii	21.6 V, 4.5 Ah
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	200 W
Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Höchstgeschwindigkeit / Velocità massima / Maksymalna prędkość	12 mph (19 km/h)
Range / Gamme / Rango / Reichweite / Allineare/ Zakres	6–8 miles (9–13 km)
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad máxima de carga / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalna ładowność	154 lbs (70 kg)
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada / Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	8+
Charger Input / Entrée du chargeur / Entrada del cargador / Ladegerät Eingang / Ingresso caricabatterie / Wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur / Salida del cargador / Ladegerätausgang / Uscita del caricabatterie / Wyjście ładowarki	DC 25.2 V, 1 A
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Ladezeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	4–5 h
Waterproof Rating / Indice d'étanchéité / Clasificación de impermeabilidad / Wasserdichtigkeit / Valutazione di impermeabilità / Stopień wodoodporności	IPX4

EN The data is for reference only. Actual values may vary depending on factors such as load, temperature, wind speed, road conditions, and user habits.

ES Los datos son solo de referencia. Los valores reales pueden variar según factores como la carga, la temperatura, la velocidad del viento, las condiciones de la carretera y los hábitos del usuario.

IT I dati sono solo di riferimento. I valori effettivi possono variare a seconda di fattori quali carico, temperatura, velocità del vento, condizioni stradali e abitudini dell'utente.

FR Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de facteurs tels que la charge, la température, la vitesse du vent, les conditions routières et les habitudes des utilisateurs.

DE Die Daten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Faktoren wie Beladung, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Straßenbedingungen und Benutzergewohnheiten variieren.

PL Dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od czynników takich jak obciążenie, temperatura, prędkość wiatru, warunki drogowe i nawyki użytkowników.

FCC ID: 2BBGK-IK3MAX

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition, compliance with exposure requirements.

CE WARNING

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.



Disposal of Electrical and Electronic Equipment

The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these devices separately from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

Options for Returning Old Devices (EAR)

Owners of old devices can hand them over within the scope of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available by public waste disposal authorities, so that proper disposal of the old devices is ensured.

Data protection

We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for: deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

Declaration of Conformity

For the full text of the EU Declaration of Conformity, visit the link:

https://www.iscooterglobal.de/pages/konformitatserklarung

Customer Service:

Contact us if you experience issues with your electric scooter.

US

www.iscooterglobal.com

support@iscooterglobal.com

DE

www.iscooterglobal.de

support@iscooterglobal.de

MANUFACTURER:

Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd
Add: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No.369 Bulong Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
E-mail: support@iscooterglobal.eu

EC REP GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Add: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com
Contact: Jorge Wilson
Tel: +34 688185858