
iScooter

User Manual

Electric Scooter for Kids

iK3Pro EU / NA

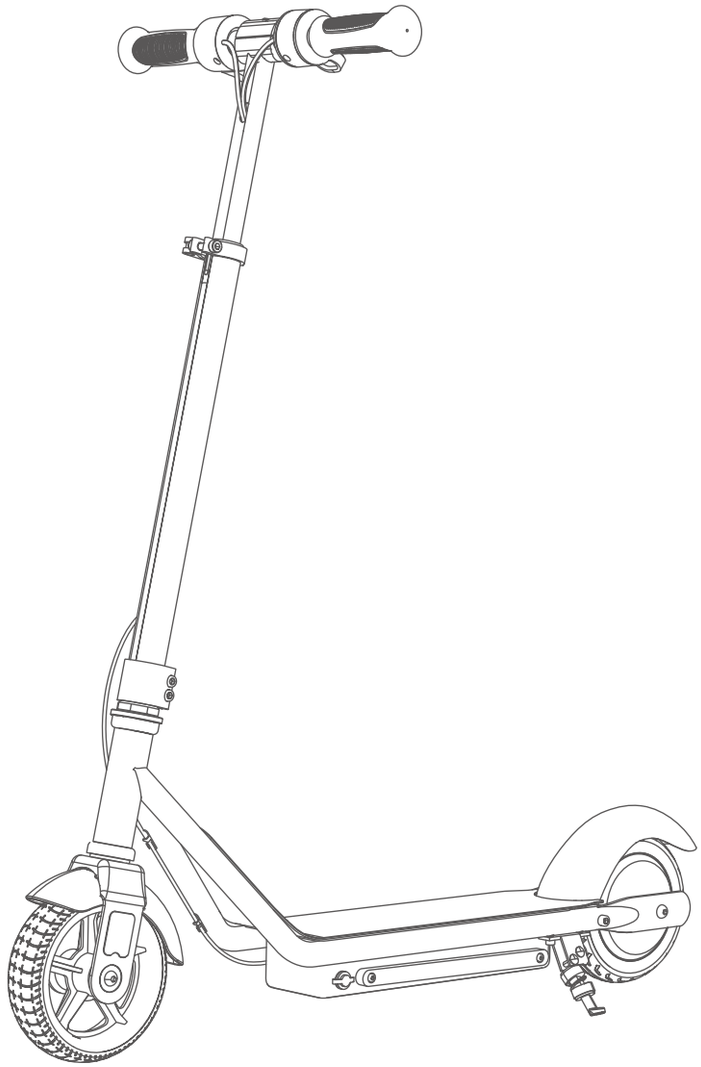

Before using the product, please read this manual. Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

TABLE OF CONTENTS

1. EN SAFETY INSTRUCTIONS.....01
FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....02
ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....03
DE SICHERHEITSHINWEISE.....04
IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....05
PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....06

2. EN PACKAGE CONTENTS.....07
FR CONTENU DU COLIS 07
ES CONTENIDO DEL PAQUETE.....07
DE PACKUNGSINHALT.....07
IT CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....07
PL ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....07

3. EN PRODUCT OVERVIEW.....08
FR APERÇU DU PRODUIT.....08
ES DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO.....08
DE PRODUKTÜBERSICHT.....08
IT PANORAMICA DEL PRODOTTO.....08
PL PRZEGLĄD PRODUKTU.....08

4. EN QUICK SETUP.....10
FR INSTALLATION RAPIDE.....10
ES CONFIGURACIÓN RÁPIDA.....10
DE SCHNELLE EINRICHTUNG.....10
IT INSTALLAZIONE RAPIDA.....10
PL SZYBKA KONFIGURACJA.....10

5. EN CONTROLS & DISPLAY.....15
FR COMMANDES ET AFFICHAGE.....15
ES CONTROLES Y PANTALLA 15
DE BEDIENELEMENTE & ANZEIGE.....15
IT COMANDI E DISPLAY.....15
PL STEROWANIE I WYŚWIETLACZ.....15

6. EN START RIDING.....19
FR COMMENCEZ À ROULER.....19
ES COMIENZA A MONTAR.....19
DE FAHREN SIE JETZT.....19
IT INIZIA A GUIDARE.....19
PL ZACZNIJ JEŹDZIĆ.....19

7. EN ABOUT CHARGING..... 22
FR À PROPOS DE LA CHARGE.....22
ES ACERCA DE LA CARGA..... 22
DE ÜBER DAS LADEN.....22
IT INFORMAZIONI SULLA RICARICA..... 22
PL O ŁADOWANIU.....22

8. EN SPECIFICATIONS.....23
FR CARACTÉRISTIQUES.....23
ES PRESUPUESTO 23
DE SPEZIFIKATIONEN.....23
IT SPECIFICHE.....23
PL SPECYFIKACJE..... 23

SAFETY INSTRUCTIONS

EN

This manual contains essential safety information. For your child's safety, it is important that you review this manual with your children and ensure they understand all warnings, cautions, and instructions. Children should always ride under adult supervision. We recommend regularly reviewing this manual and performing inspections and maintenance on the electric scooter to ensure safe riding.

WARNING

Riding is both a sport and a form of entertainment, but there may be dangers such as loss of control and falling while riding. Therefore, safety precautions should be taken before riding, and the safety requirements for riders in this manual must be strictly followed. We do not assume any direct or shared liability for property damage, personal injury, accidents, legal disputes, or any other adverse events arising from the misuse or violation of the recommended usage provided in this manual.

- This product is only suitable for children above 6 years old, not for adults.
- No passengers are allowed.
- A helmet and other protective equipment are required during riding.
- Do not ride it in unsafe or illegal places.
- Practice in an open area first and ride only after the rider has mastered the skills.
- Do not make dangerous movements or ride with one hand while riding.
- Avoid riding on steps, as this may cause the product to tip over, resulting in potential injury or damage.
- The maximum speed of this product is 10 mph (16 km/h).
- Avoid using this product in extreme temperatures.
- If uneven or poor road conditions are encountered, please ride slowly or get off.
- Do not ride this product on oily or icy surfaces.
- Do not immerse the product in water or spray water on the vehicle body directly.
- The maximum load is 154 lbs (70 kg). Do not exceed this limit.

ALWAYS INSPECT THE PRODUCT BEFORE RIDING

- Always inspect before riding and perform regular maintenance.
- Check and secure all fasteners before each ride.
- Replace worn or damaged parts immediately.
- Use caution when riding, as skill is required to avoid falls or collisions, which could result in injury to the rider or others.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

Ce manuel contient des informations essentielles sur la sécurité. Pour la sécurité de votre enfant, il est important de le consulter avec lui et de vous assurer qu'il comprend tous les avertissements, mises en garde et instructions. Les enfants doivent toujours utiliser la trottinette électrique sous la surveillance d'un adulte. Nous vous recommandons de consulter régulièrement ce manuel et d'effectuer des inspections et des entretiens réguliers pour une utilisation en toute sécurité.

AVERTISSEMENT

L'équitation est à la fois un sport et un divertissement, mais elle peut comporter des dangers tels que la perte de contrôle et la chute. Par conséquent, il est important de prendre les précautions de sécurité nécessaires avant de rouler et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité pour les cyclistes énoncées dans ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité directe ou partagée en cas de dommages matériels, de blessures corporelles, d'accidents, de litiges juridiques ou de tout autre événement indésirable résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des recommandations d'utilisation décrites dans ce manuel.

- Ce produit est uniquement adapté aux enfants de plus de 6 ans, et non aux adultes.
- Aucun passager n'est autorisé.
- Le port du casque et d'autres équipements de protection sont obligatoires pendant la conduite.
- Ne conduisez pas dans des endroits dangereux ou illégaux.
- Entraînez-vous d'abord dans un espace ouvert et ne conduisez qu'une fois que vous maîtrisez les techniques.
- Évitez les mouvements dangereux et ne conduisez qu'avec une seule main.
- Évitez de monter sur des marches, car cela pourrait faire basculer le produit et entraîner des blessures ou des dommages.
- La vitesse maximale de ce produit est de 16 km/h (10 mph).
- Évitez d'utiliser ce produit par temps extrême.
- En cas de routes accidentées ou en mauvais état, roulez lentement ou descendez.
- Ne conduisez pas ce produit sur des surfaces huileuses ou verglacées.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne vaporisez pas d'eau directement sur la carrosserie du véhicule.
- La charge maximale est de 154 lb (70 kg). Ne pas dépasser cette limite.

INSPECTEZ TOUJOURS LE PRODUIT AVANT DE CONDUIRE

- Inspectez toujours le vélo avant de rouler et effectuez un entretien régulier.
- Vérifiez et fixez toutes les fixations avant chaque trajet.
- Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.
- Soyez prudent lorsque vous roulez, car il est nécessaire d'être habile pour éviter les chutes ou les collisions, qui pourraient blesser le cycliste ou d'autres personnes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES

Este manual contiene información esencial de seguridad. Para la seguridad de su hijo, es importante que revise este manual con él y se asegure de que comprenda todas las advertencias, precauciones e instrucciones. Los niños siempre deben conducir bajo la supervisión de un adulto. Recomendamos revisar este manual periódicamente y realizar inspecciones y mantenimiento del patinete eléctrico para garantizar un uso seguro.

ADVERTENCIA

Montar a caballo es tanto un deporte como una forma de entretenimiento, pero puede conllevar peligros como la pérdida de control y caídas. Por lo tanto, se deben tomar precauciones de seguridad antes de conducir y seguir estrictamente las normas de seguridad para conductores de este manual. No asumimos ninguna responsabilidad directa ni compartida por daños materiales, lesiones personales, accidentes, litigios ni ningún otro evento adverso derivado del mal uso o la violación de las recomendaciones de uso de este manual.

- Este producto es apto solo para niños mayores de 6 años, no para adultos.
- No se permiten pasajeros.
- Se requiere el uso de casco y equipo de protección durante la conducción.
- No conduzca en lugares inseguros o prohibidos.
- Practique primero en un área abierta y conduzca solo cuando haya dominado las habilidades.
- No realice movimientos peligrosos ni conduzca con una sola mano.
- Evite subirse a escalones, ya que esto podría hacer que el producto vuelque y cause lesiones o daños.
- La velocidad máxima de este producto es de 16 km/h (10 mph).
- Evite usar este producto en temperaturas extremas.
- Si encuentra carreteras irregulares o en mal estado, conduzca despacio o bájese.
- No conduzca este producto sobre superficies aceitosas o heladas.
- No sumerja el producto en agua ni rocíe agua directamente sobre la carrocería del vehículo.
- La carga máxima es de 70 kg (154 lb). No exceda este límite.

SIEMPRE INSPECCIONE EL PRODUCTO ANTES DE CONDUCIR

- Inspeccione siempre la bicicleta antes de usarla y realice el mantenimiento regular.
- Revise y asegure todos los sujetadores antes de cada uso.
- Reemplace las piezas desgastadas o dañadas inmediatamente.
- Tenga cuidado al conducir, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que podrían causar lesiones al conductor o a otras personas.

SICHERHEITSHINWEISE

DE

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise. Zur Sicherheit Ihres Kindes ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch gemeinsam mit Ihrem Kind durchgehen und sicherstellen, dass alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen verstanden werden. Kinder sollten immer unter Aufsicht von Erwachsenen fahren. Wir empfehlen, dieses Handbuch regelmäßig durchzusehen und den Elektroroller regelmäßig zu überprüfen und zu warten, um sicheres Fahren zu gewährleisten.

⚠ WARNUNG

Reiten ist Sport und Freizeit zugleich. Es besteht jedoch die Gefahr von Kontrollverlust und Stürzen. Treffen Sie daher vor dem Fahren Sicherheitsvorkehrungen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung strikt. Wir übernehmen keine direkte oder indirekte Haftung für Sachschäden, Personenschäden, Unfälle, Rechtsstreitigkeiten oder sonstige unerwünschte Ereignisse, die sich aus unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungsempfehlungen ergeben.

- Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet, nicht für Erwachsene.
- Es sind keine Beifahrer erlaubt.
- Während der Fahrt sind Helm und andere Schutzausrüstung erforderlich.
- Fahren Sie nicht an unsicheren oder illegalen Orten.
- Üben Sie zunächst im Freien und fahren Sie erst, wenn Sie die Fähigkeiten beherrschen.
- Machen Sie keine gefährlichen Bewegungen und fahren Sie nicht einhändig.
- Vermeiden Sie das Fahren auf Stufen, da das Produkt dadurch umkippen und Verletzungen oder Schäden verursachen kann.
- Die Höchstgeschwindigkeit dieses Produkts beträgt 16 km/h.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei extremen Temperaturen.
- Fahren Sie bei unebenen oder schlechten Straßenverhältnissen langsam oder steigen Sie ab.
- Fahren Sie dieses Produkt nicht auf öligen oder vereisten Oberflächen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Karosserie.
- Die maximale Belastung beträgt 70 kg. Überschreiten Sie diese Grenze nicht.

⚠ ÜBERPRÜFEN SIE DAS PRODUKT IMMER VOR DEM FAHREN

- Überprüfen Sie das Fahrrad vor jeder Fahrt und führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch.
- Prüfen und sichern Sie alle Befestigungselemente vor jeder Fahrt.
- Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile umgehend.
- Fahren Sie vorsichtig, da Geschick erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Fahrers oder anderer führen können.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IT

Questo manuale contiene informazioni essenziali sulla sicurezza. Per la sicurezza del tuo bambino, è importante che tu legga questo manuale con i tuoi figli e che tu ti assicuri che comprendano tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni. I bambini devono sempre guidare sotto la supervisione di un adulto. Raccomandiamo di rivedere regolarmente questo manuale ed eseguire ispezioni e manutenzione sullo scooter elettrico per garantire una guida sicura.

AVVERTIMENTO

Andare a cavallo è sia uno sport che una forma di intrattenimento, ma ci possono essere pericoli come la perdita di controllo e la caduta durante la guida. Pertanto, è necessario adottare precauzioni di sicurezza prima di andare a cavallo e i requisiti di sicurezza per i motociclisti in questo manuale devono essere rigorosamente rispettati. Non ci assumiamo alcuna responsabilità diretta o condivisa per danni alla proprietà, lesioni personali, incidenti, controversie legali o altri eventi avversi derivanti dall'uso improprio o dalla violazione dell'uso consigliato fornito in questo manuale.

- Questo prodotto è adatto solo a bambini di età superiore ai 6 anni, non ad adulti.
- Non sono ammessi passeggeri.
- Durante la guida sono richiesti casco e altri dispositivi di protezione.
- Non guidarlo in luoghi pericolosi o illegali.
- Prima esercitarsi in un'area aperta e guidare solo dopo aver acquisito le competenze.
- Non fare movimenti pericolosi o guidare con una mano durante la guida.
- Evitare di guidare sui gradini, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento del prodotto, con conseguenti potenziali lesioni o danni.
- La velocità massima di questo prodotto è di 10 mph (16 km/h).
- Evitare di utilizzare questo prodotto a temperature estreme.
- In caso di condizioni stradali irregolari o pessime, guidare lentamente o scendere.
- Non guidare questo prodotto su superfici oleose o ghiacciate.
- Non immergere il prodotto in acqua o spruzzare acqua direttamente sulla carrozzeria del veicolo.
- Il carico massimo è di 154 libbre (70 kg). Non superare questo limite.

CONTROLLARE SEMPRE IL PRODOTTO PRIMA DI GUIDARE

- Ispezionare sempre prima di guidare ed eseguire una manutenzione regolare.
- Controllare e fissare tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni guida.
- Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.
- Usare cautela durante la guida, poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni, che potrebbero causare lesioni al conducente o ad altri.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PL

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą instrukcją wraz z dziećmi i upewnił się, że rozumieją wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i instrukcje. Dzieci powinny zawsze jeździć pod nadzorem osoby dorosłej. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej instrukcji oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji hulajnogi elektrycznej w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy.

⚠ OSTRZEŻENIE


Jazda konna jest zarówno sportem, jak i formą rozrywki, ale mogą występować niebezpieczeństwa, takie jak utrata kontroli i upadek podczas jazdy. Dlatego też należy podjąć środki ostrożności przed jazdą, a wymagania bezpieczeństwa dla jeźdźców zawarte w tej instrukcji muszą być ściśle przestrzegane. Nie ponosimy żadnej bezpośredniej ani wspólnej odpowiedzialności za szkody majątkowe, obrażenia ciała, wypadki, spory prawne ani żadne inne zdarzenia niepożądane wynikające z niewłaściwego użycia lub naruszenia zalecanego sposobu użytkowania podanego w tej instrukcji.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci powyżej 6 roku życia, nie dla dorosłych.
- Nie wolno przewozić pasażerów.
- Podczas jazdy wymagany jest kask i inny sprzęt ochronny.
- Nie należy jeździć w niebezpiecznych lub nielegalnych miejscach.
- Najpierw należy ćwiczyć na otwartej przestrzeni i jeździć dopiero po opanowaniu umiejętności przez kierowcę.
- Nie należy wykonywać niebezpiecznych ruchów ani jeździć jedną ręką podczas jazdy.
- Unikać jazdy po schodach, ponieważ może to spowodować przewrócenie się produktu, co może skutkować potencjalnymi obrażeniami lub uszkodzeniami.
- Maksymalna prędkość tego produktu wynosi 10 mil na godzinę (16 km/h).
- Unikać korzystania z tego produktu w ekstremalnych temperaturach.
- W przypadku nierównych lub złych warunków drogowych należy jeździć powoli lub zejść z pojazdu.
- Nie należy jeździć tym produktem po oleistych lub oblodzonych nawierzchniach.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie spryskiwać wodą bezpośrednio karoserii pojazdu.
- Maksymalne obciążenie wynosi 154 funty (70 kg). Nie przekraczaj tego limitu.


⚠ ZAWSZE SPRAWDŹ PRODUKT PRZED JAZDĄ

- Zawsze sprawdzaj przed jazdą i wykonuj regularną konserwację.
- Przed każdą jazdą sprawdź i zabezpiecz wszystkie zapięcia.
- Natychmiast wymień zużyte lub uszkodzone części.
- Zachowaj ostrożność podczas jazdy, ponieważ wymagane są umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji, które mogą spowodować obrażenia u rowerzysty lub innych osób.


PACKAGE CONTENTS / CONTENU DU COLIS / CONTENIDO DEL PAQUETE / PACKUNGSINHALT / CONTENUTO DELLA CONFEZIONE / ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

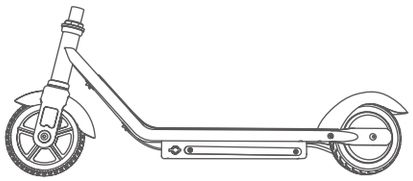


EN Scooter Body
FR Carrosserie de scooter
ES Carrocería de scooter
DE Rollerkörper
IT Carrozzeria scooter
PL Nadwozie skutera




EN Stem
FR Tige
ES Tallo
DE Stiel
IT Stelo
PL Łodyga




EN Handlebar
FR Guidon
ES Manillar
DE Lenker
IT Manubrio
PL Kierownica

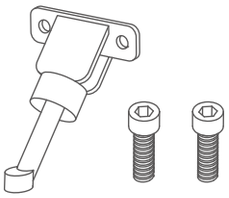


EN Kickstand & 2 Screws
FR Béquille et 2 vis
ES Pata de cabra y 2 tornillos
DE Ständer & 2 Schrauben
IT Cavalletto e 2 viti
PL Podpórka i 2 śruby

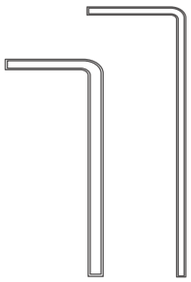

EN Allen Key
FR Clé Allen
ES Llave Allen
DE Inbusschlüssel
IT Chiave a brugola
PL Klucz imbusowy

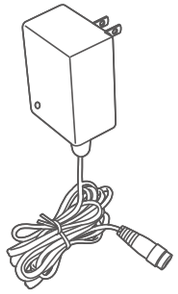


EN Magnetic Charger
FR Chargeur magnétique
ES Cargador magnético
DE Magnetisches Ladegerät
IT Caricabatterie magnetico
PL Ładowarka magnetyczna

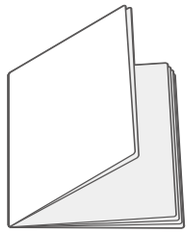

EN User Manual
FR Manuel d'utilisation
ES Manual de usuario
DE Benutzerhandbuch
IT Manuale utente
PL Instrukcja obsługi

PRODUCT OVERVIEW / APERÇU DU PRODUIT / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMICA DEL PRODOTTO / PRZEGLĄD PRODUKTU

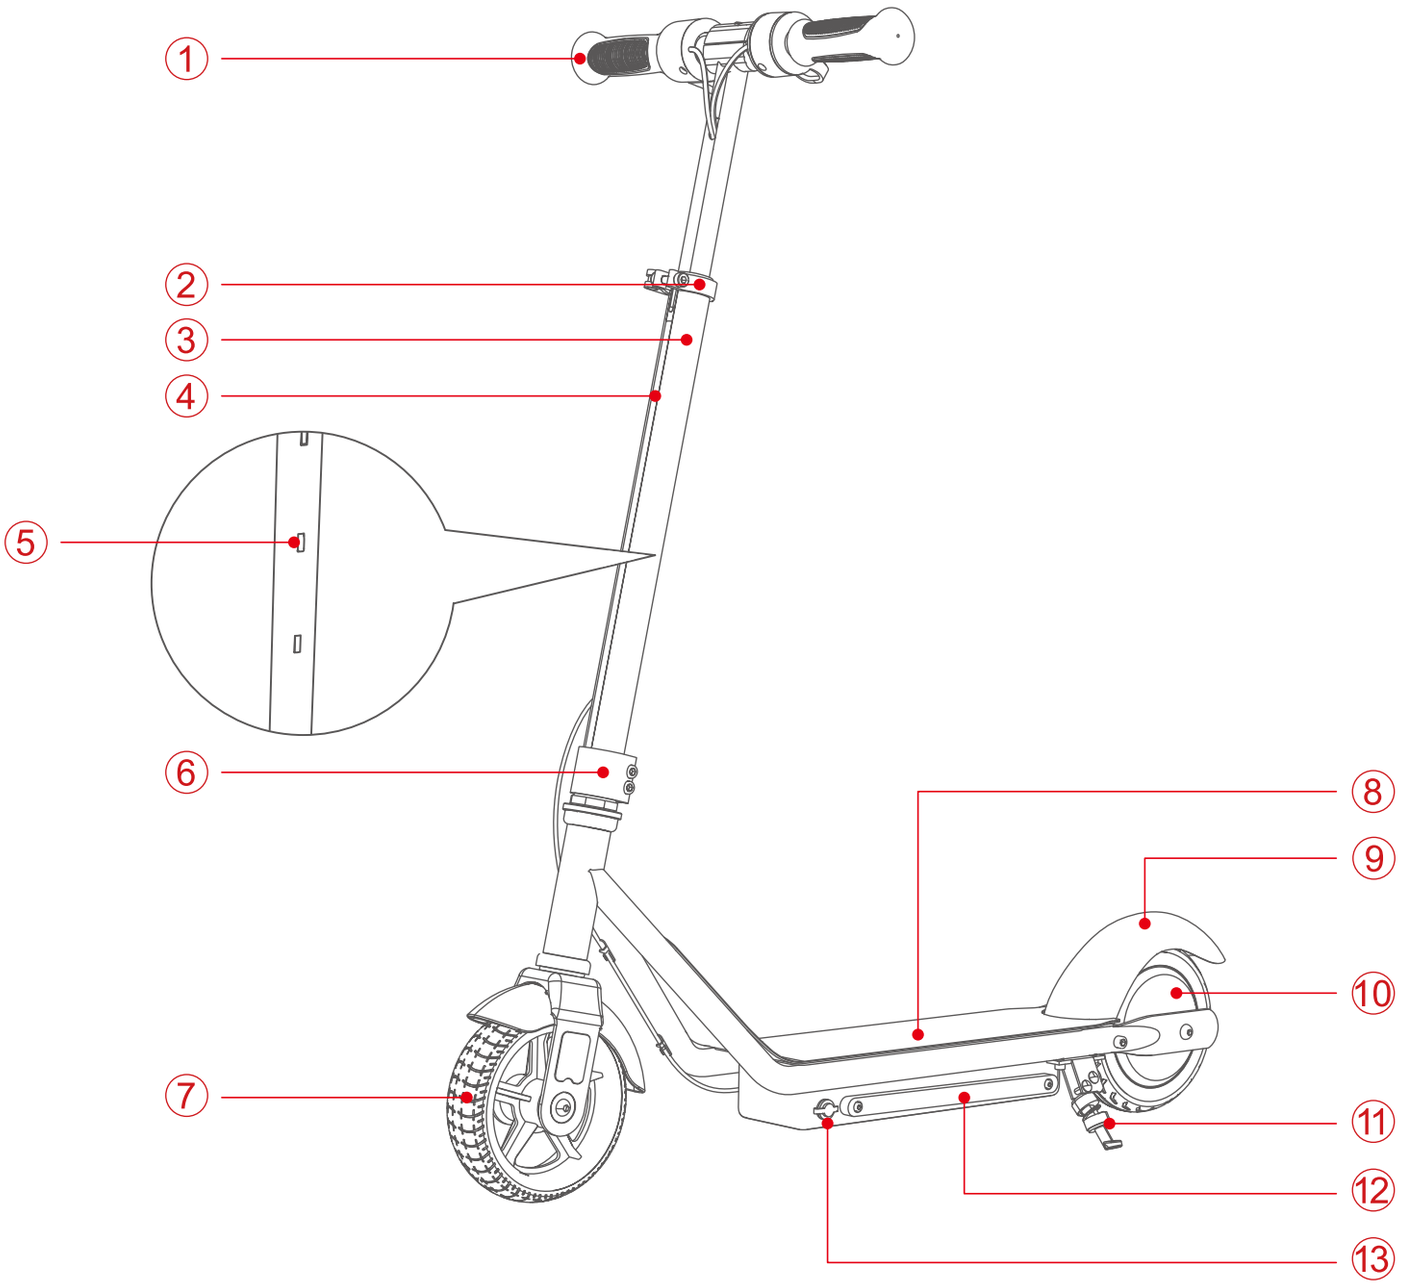

EN

① Handlebar
② Height Adjustment Clamp
③ Stem
④ Stem Light
⑤ Locking Pin Hole
⑥ Stem Clamp
⑦ Front Tire
⑧ Deck
⑨ Rear Fender (Brake)
⑩ Motor
⑪ Kickstand
⑫ Underbody Light
⑬ Magnetic Charging Port

FR

① Guidon
② Collier de serrage de hauteur
③ Potence
④ Éclairage de potence
⑤ Trou de goupille de verrouillage
⑥ Collier de serrage de potence
⑦ Pneu avant
⑧ Pont
⑨ Garde-boue arrière (frein)
⑩ Moteur
⑪ Béquille
⑫ Éclairage de dessous de caisse
⑬ Port de charge magnétique

ES

① Manillar
② Abrazadera de ajuste de altura
③ Potencia
④ Luz de la potencia
⑤ Orificio del pasador de bloqueo
⑥ Abrazadera de la potencia
⑦ Neumático delantero
⑧ Plataforma
⑨ Guardabarros trasero (freno)
⑩ Motor
⑪ Pata de cabra
⑫ Luz inferior
⑬ Puerto de carga magnética

DE

① Lenker
② Höhenverstellklemme
③ Vorbau
④ Vorbaubeleuchtung
⑤ Sicherungsstiftloch
⑥ Vorbauklemme
⑦ Vorderreifen
⑧ Deck
⑨ Hinterradschutzblech (Bremse)
⑩ Motor
⑪ Ständer
⑫ Unterbodenbeleuchtung
⑬ Magnetischer Ladeanschluss

IT


① Manubrio
② Morsetto di regolazione dell'altezza
③ Attacco manubrio
④ Luce attacco manubrio
⑤ Foro per perno di bloccaggio
⑥ Morsetto attacco manubrio
⑦ Pneumatico anteriore
⑧ Pedana
⑨ Parafango posteriore (freno)
⑩ Motore
⑪ Cavalletto
⑫ Luce sottoscocca
⑬ Porta di ricarica magnetica

PL

① Kierownica
② Zacisk regulacji wysokości
③ Mostek
④ Światło mostka
⑤ Otwór na kołek blokujący
⑥ Zacisk mostka
⑦ Przednia opona
⑧ Platforma
⑨ Tylny błotnik (hamulec)
⑩ Silnik
⑪ Podpórka
⑫ Światło podwozia
⑬ Magnetyczny port ładowania

QUICK SETUP / INSTALLATION RAPIDE / CONFIGURACIÓN RÁPIDA / SCHNELLE EINRICHTUNG / INSTALLAZIONE RAPIDA / SZYBKA KONFIGURACJA

● Assembly / Assemblé / Asamblea / Montage / Assemblea / Montaż

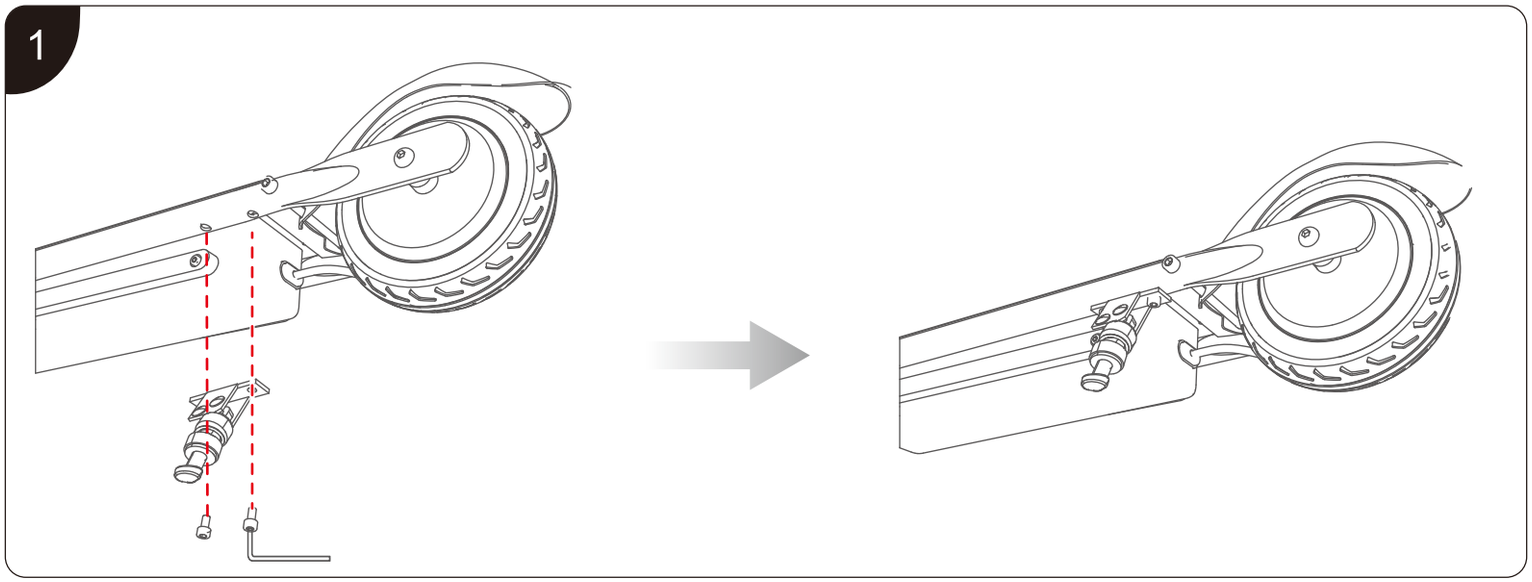

EN

Install the Kickstand:

Align the kickstand's mounting holes with those on the scooter body, then secure the kickstand firmly using the two screws.

FR

Installer la béquille :

Alignez les trous de montage de la béquille avec ceux du corps du scooter, puis fixez fermement la béquille à l'aide des deux vis.

ES

Instale el soporte:

Alinee los orificios de montaje del soporte con los del cuerpo del scooter, luego asegure el soporte firmemente usando los dos tornillos.

DE

Installieren Sie den Ständer:

Richten Sie die Befestigungslöcher des Ständers an denen am Rollergehäuse aus und befestigen Sie den Ständer dann fest mit den beiden Schrauben.

IT

Installare il cavalletto:


Allineare i fori di montaggio del cavalletto con quelli presenti sulla carrozzeria dello scooter, quindi fissare saldamente il cavalletto utilizzando le due viti.

PL

Zainstaluj podpórkę:

Wyrównaj otwory montażowe podpórki z otworami w korpusie hulajnogi, a następnie mocno przymocuj podpórkę za pomocą dwóch śrub.

2

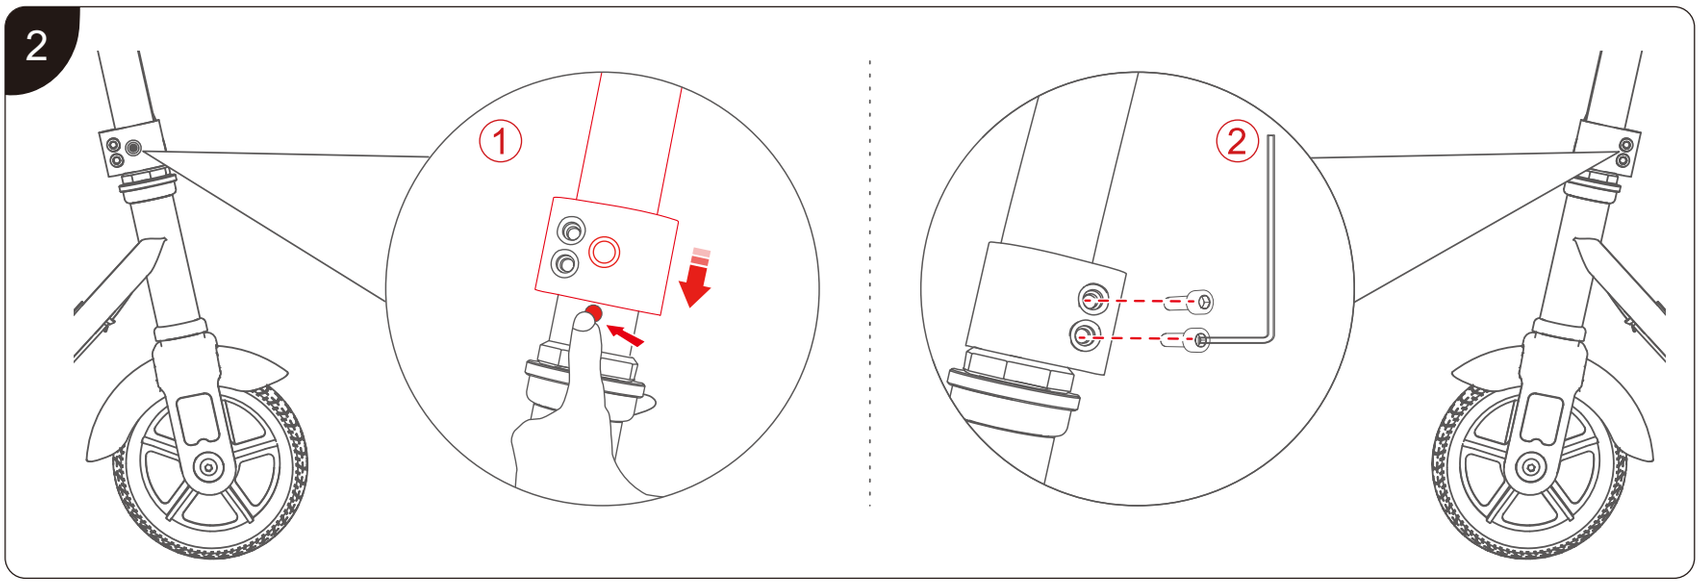

EN

Install the Stem:

Uncover the hole for stem on the scooter body. Loosen and remove the two stem clamp screws. While pressing the locking pin, fully insert the stem with its clamp into the scooter body until the locking pin pops out from the clamp. Reinstall and tighten the two screws to securely fasten the stem.

FR

Installer la tige :

Débouchez le trou de la potence sur le corps de la trottinette. Desserrez et retirez les deux vis de serrage de la potence. Tout en appuyant sur la goupille de verrouillage, insérez complètement la potence et son collier dans le corps de la trottinette jusqu'à ce que la goupille de verrouillage ressorte. Remettez les deux vis en place et serrez-les pour fixer solidement la potence.

ES

Instalación de la potencia:

Destape el orificio para la potencia en el cuerpo del patinete. Afloje y retire los dos tornillos de la abrazadera de la potencia. Mientras presiona el pasador de bloqueo, inserte completamente la potencia con su abrazadera en el cuerpo del patinete hasta que el pasador de bloqueo se separe de la abrazadera. Vuelva a colocar y apriete los dos tornillos para fijar firmemente la potencia.

DE

Vorbau montieren:

Öffnen Sie die Öffnung für den Vorbau am Rollergehäuse. Lösen und entfernen Sie die beiden Vorbauklemmschrauben. Drücken Sie den Sicherungsstift und führen Sie den Vorbau mit der Klemme vollständig in das Rollergehäuse ein, bis der Sicherungsstift aus der Klemme herausspringt. Setzen Sie die beiden Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie fest, um den Vorbau sicher zu befestigen.

IT

Installare lo stelo:


Scoprire il foro per l'attacco manubrio sul corpo dello scooter. Allentare e rimuovere le due viti di fissaggio dell'attacco manubrio. Premendo il perno di bloccaggio, inserire completamente l'attacco manubrio con il relativo morsetto nel corpo dello scooter finché il perno di bloccaggio non fuoriesce dal morsetto. Reinstallare e serrare le due viti per fissare saldamente l'attacco manubrio.

PL

Zamontuj mostek:

Odkryj otwór na mostek w korpusie skutera. Odkręć i wyjmij dwie śruby zacisku mostka. Naciskając sworzeń blokujący, wsuń całkowicie mostek z zaciskiem do korpusu skutera, aż sworzeń blokujący wysunie się z zacisku. Ponownie zainstaluj i dokręć dwie śruby, aby bezpiecznie zamocować mostek.

3

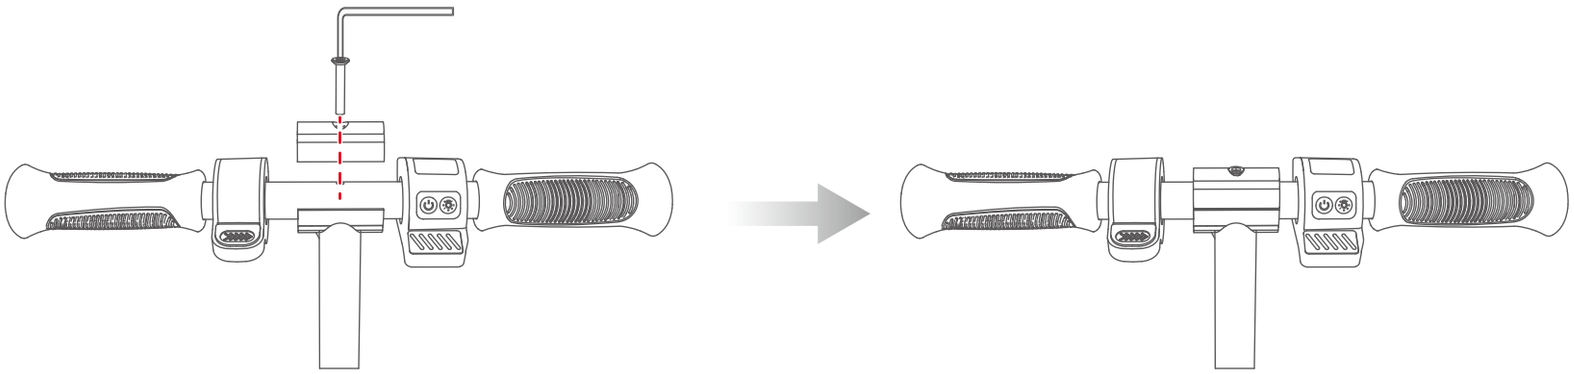

EN

Install the Handlebar:

Loosen the handlebar clamp screw, open the clamp, insert the handlebar with its mounting holes aligned with those on the stem, then reattach the clamp and tighten the screw to secure the handlebar.

FR

Installer le guidon :

Desserrez la vis de serrage du guidon, ouvrez la pince, insérez le guidon avec ses trous de montage alignés avec ceux de la potence, puis refixez la pince et serrez la vis pour fixer le guidon.

ES

Instalación del manillar:

Afloje el tornillo de la abrazadera del manillar, abra la abrazadera, inserte el manillar con los orificios de montaje alineados con los del vástago, vuelva a colocar la abrazadera y apriete el tornillo para asegurar el manillar.

DE

Lenker montieren:

Lösen Sie die Lenkerklemmschraube, öffnen Sie die Klemme, setzen Sie den Lenker so ein, dass die Befestigungslöcher mit denen am Vorbau ausgerichtet sind, befestigen Sie die Klemme wieder und ziehen Sie die Schraube fest, um den Lenker zu sichern.

IT

Installare il manubrio:


Allentare la vite del morsetto del manubrio, aprire il morsetto, inserire il manubrio con i fori di montaggio allineati con quelli sull'attacco manubrio, quindi riattaccare il morsetto e stringere la vite per fissare il manubrio.

PL

Montaż kierownicy:

Poluzuj śrubę zacisku kierownicy, otwórz zacisk, włóż kierownicę tak, aby jej otwory montażowe były wyrównane z otworami na mostku, a następnie ponownie zamontuj zacisk i dokręć śrubę, aby zabezpieczyć kierownicę.

4

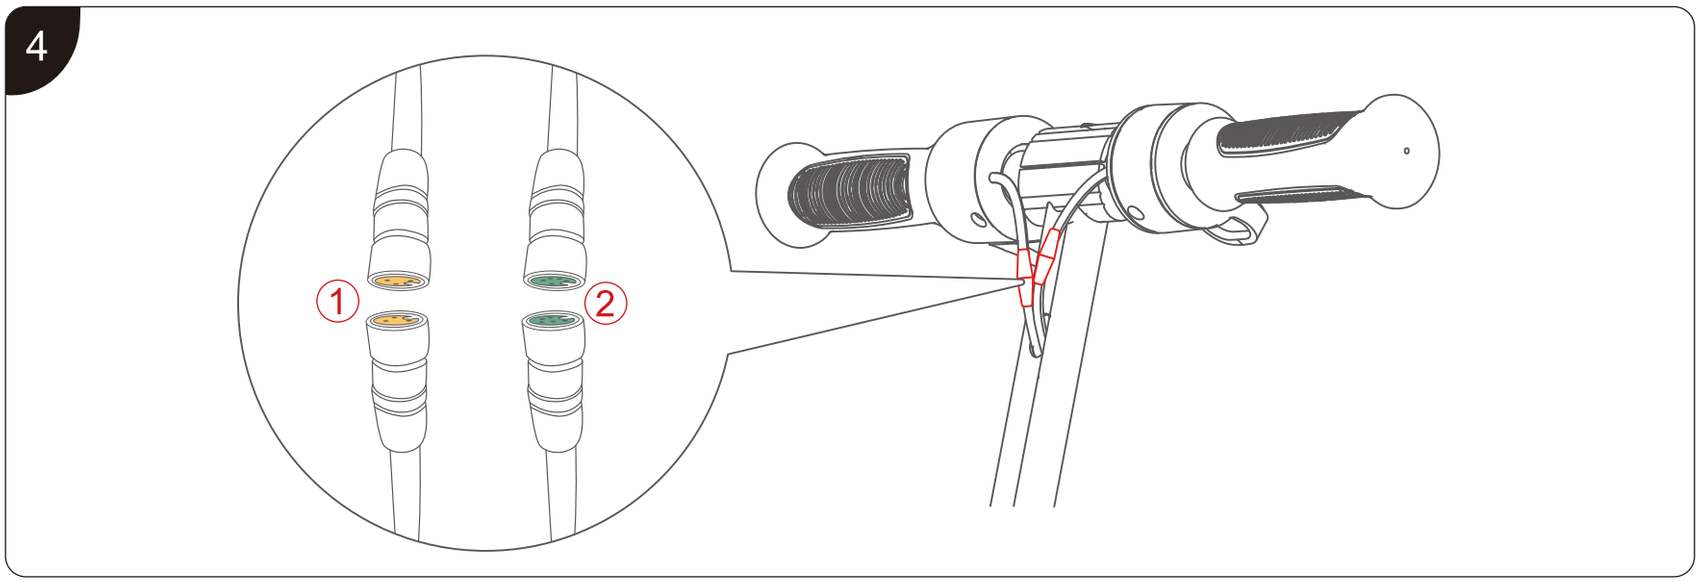

EN

Connect the Cables:

Connect the cables according to their connector colors. The scooter will not power on if the cables are not properly connected.

FR

Connectez les câbles:

Connectez les câbles en respectant les couleurs des connecteurs. La trottinette ne s'allumera pas si les câbles ne sont pas correctement connectés.

ES

Conectar los cables:

Conecte los cables según el color de sus conectores. El patinete no se encenderá si los cables no están correctamente conectados.

DE

Schließen Sie die Kabel an:

Schließen Sie die Kabel entsprechend ihrer Steckerfarben an. Der Roller lässt sich nicht einschalten, wenn die Kabel nicht richtig angeschlossen sind.

IT

Collegare i cavi:


Collegare i cavi in base al colore dei connettori. Lo scooter non si accenderà se i cavi non sono collegati correttamente.

PL

Podłącz kable:

CPodłącz kable zgodnie z kolorami ich złączy. Hulajnoga nie włączy się, jeśli kable nie zostaną prawidłowo podłączone.

Handlebar Height Adjustment / Réglage de la hauteur du guidon / Ajuste de la altura del manillar / Lenkerhöhenverstellung / Regolazione dell'altezza del manubrio / Regulacja wysokości kierownicy

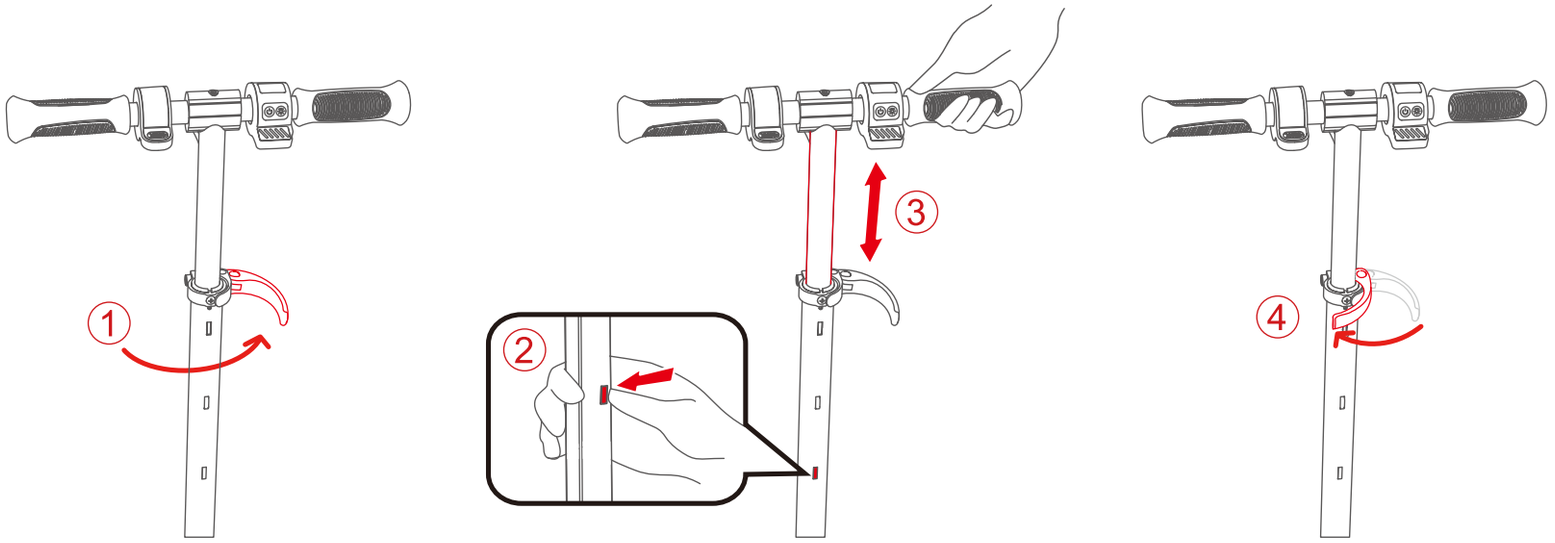

EN

Once the scooter is fully assembled, adjust the handlebar height as needed: Open the handlebar height adjustment clamp, then press the locking pin to adjust the handlebar to your desired height. When the desired height is reached, release the pin to lock it in place, then close the clamp.

FR

Une fois le scooter entièrement assemblé, ajustez la hauteur du guidon selon vos besoins : ouvrez la pince de réglage de la hauteur du guidon, puis appuyez sur la goupille de verrouillage pour régler le guidon à la hauteur souhaitée. Lorsque la hauteur désirée est atteinte, relâchez la goupille pour la verrouiller en place, puis fermez la pince.

ES

Una vez que el patinete esté completamente ensamblado, ajuste la altura del manillar según sea necesario: abra la abrazadera de ajuste de altura del manillar y presione el pasador de bloqueo para ajustar el manillar a la altura deseada. Cuando alcance la altura deseada, suelte el pasador para bloquearlo y cierre la abrazadera.

DE

Sobald der Roller vollständig montiert ist, passen Sie die Lenkerhöhe nach Bedarf an: Öffnen Sie die Höhenverstellk-lemme und drücken Sie den Verriegelungsstift, um den Lenker auf die gewünschte Höhe einzustellen. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, lassen Sie den Stift los, um ihn zu verriegeln, und schließen Sie die Klemme.

IT


Una volta che lo scooter è completamente assemblato, regola l'altezza del manubrio come necessario: apri il morsetto di regolazione dell'altezza del manubrio, quindi premi il perno di bloccaggio per regolare il manubrio all'altezza desiderata. Quando hai raggiunto l'altezza desiderata, rilascia il perno per bloccarlo in posizione, quindi chiudi il morsetto.

PL

Po całkowitym złożeniu hulajnogi wyreguluj wysokość kierownicy w razie potrzeby: Otwórz zacisk regulacji wysokości kierownicy, a następnie naciśnij sworzeń blokujący, aby ustawić kierownicę na żądanej wysokości. Po osiągnięciu żądanej wysokości zwolnij sworzeń, aby zablokować go na miejscu, a następnie zamknij zacisk.

CONTROLS & DISPLAY / COMMANDES ET AFFICHAGE / CONTROLES Y PANTALLA / BEDIENELEMENTE & ANZEIGE / COMANDI E DISPLAY / STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

● Controls / Contrôles / Controles / Bedienelemente / Controlli / Sterownica

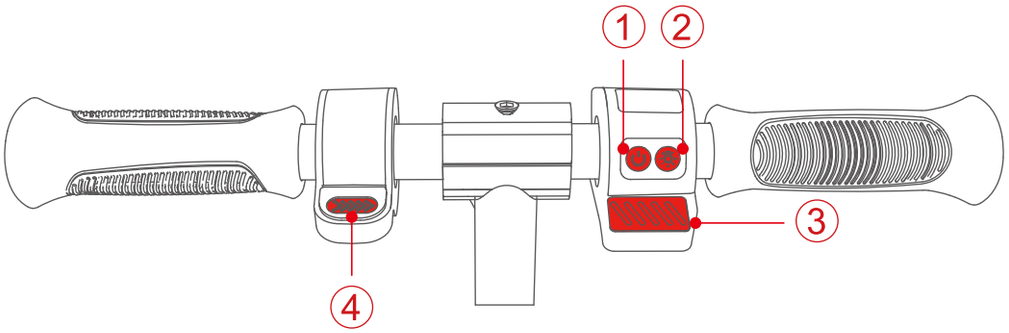

1. Power Button / Bouton d'alimentation / Botón de encendido / Netzschalter / Pulsante di accensione / Przycisk zasilania

EN

- **Turn ON/OFF:**

  Press and hold the Power button to turn the scooter on/off.

  NOTE: The scooter will automatically shut down if there is no operation within 5 minutes.

- **Switch Speed Level:**

  With the scooter powered on, double-press the Power button to switch the speed level.

- **Switch Speed Unit:**

  With the scooter powered on, press the Power button three times to toggle between mph and km/h.

FR

- **Activer/désactiver :**

  Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre la trottinette.

  REMARQUE : La trottinette s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes.

- **Switch Speed Level:**

  With the scooter powered on, double-press the Power button to switch the speed level.

- **Switch Speed Unit:**

  With the scooter powered on, press the Power button three times to toggle between mph and km/h.

ES

- **Encender/Apagar:**

  Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el patinete.

  NOTA: El patinete se apagará automáticamente si no se utiliza durante 5 minutos.

- **Cambiar nivel de velocidad:**

  Con el patinete encendido, presione dos veces el botón de encendido para cambiar el nivel de velocidad.

- **Cambiar unidad de velocidad:**

  Con el patinete encendido, presione el botón de encendido tres veces para alternar entre mph y km/h.

DE

- **Ein-/Ausschalten:**

  Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Roller ein- bzw. auszuschalten.

  HINWEIS: Der Roller schaltet sich automatisch ab, wenn er 5 Minuten lang nicht bedient wird.

- **Geschwindigkeitsstufe wechseln:**

  Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller zweimal die Ein-/Aus-Taste, um die Geschwindigkeitsstufe zu wechseln.

- **Geschwindigkeitseinheit wechseln:**

  Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller dreimal die Ein-/Aus-Taste, um zwischen mph und km/h zu wechseln.

IT

- **Accendere/Spegnere:**

  Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo scooter.

  NOTA: lo scooter si spegnerà automaticamente se non viene utilizzato entro 5 minuti.

- **Cambia livello di velocità:**

  con lo scooter acceso, premi due volte il pulsante di accensione per cambiare il livello di velocità.

- **Cambia unità di velocità:**

  con lo scooter acceso, premi tre volte il pulsante di accensione per passare da mph a km/h.

PL

- **Włączanie/wyłączanie:**

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć hulajnogę.

  UWAGA: Hulajnoga wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność.

- **Zmiana poziomu prędkości:**

  Po włączeniu hulajnogi naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby zmienić poziom prędkości.

- **Zmiana jednostki prędkości:**

  Po włączeniu hulajnogi naciśnij przycisk zasilania trzy razy, aby przełączać się między milami na godzinę i km/h.

2. Light Button / Bouton lumineux / Botón de luz / Lichttaste / Pulsante luce / Przycisk światła

EN

With the scooter powered on, press the Light button to turn the stem light and underbody light on/off.Once the lights are on, double-press the Light button to cycle through the three available lighting modes.

FR

Lorsque le scooter est allumé, appuyez sur le bouton Light pour allumer/éteindre l'éclairage de la potence et l'éclairage du dessous de caisse. Une fois les lumières allumées, appuyez deux fois sur le bouton Light pour parcourir les trois modes d'éclairage disponibles.

ES

Con el scooter encendido, presione el botón Luz para encender o apagar la luz del vástago y la luz debajo de la carrocería. Una vez que las luces estén encendidas, presione dos veces el botón Luz para recorrer los tres modos de iluminación disponibles.

DE

Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller die Lichttaste, um das Vorbaulicht und das Unterbodenlicht ein-/auszuschalten. Sobald die Lichter eingeschaltet sind, drücken Sie die Lichttaste zweimal, um durch die drei verfügbaren Beleuchtungs-modi zu schalten.

IT

Con lo scooter acceso, premere il pulsante Luce per accendere/spegnere la luce dello stelo e la luce sottoscocca. Una volta accese le luci, premere due volte il pulsante Luce per scorrere le tre modalità di illuminazione disponibili.

PL

Po włączeniu skutera naciśnij przycisk Light (Światła), aby włączyć/wyłączyć oświetlenie mostka i podwozia. Po włączeniu świateł naciśnij dwukrotnie przycisk Light (Światła), aby przełączać się między trzema dostępnymi trybami oświetlenia.

3. Thumb Throttle / Accélérateur au pouce / Acelerador de pulgar / Daumengashebel Acceleratore a pollice / Przepustnica kciukowa

EN

While the scooter is moving, press the thumb throttle to accelerate.

FR

Pendant que le scooter est en mouvement, appuyez sur la manette des gaz pour accélérer.

ES

Mientras el scooter esté en movimiento, presione el acelerador con el pulgar para acelerar.

DE

Drücken Sie während der Fahrt den Daumengashebel, um zu beschleunigen.

IT

Mentre lo scooter è in movimento, premere l'acceleratore a pollice per accelerare.

PL

Gdy skuter jest w ruchu, naciśnij kciuk na przepustnicę, aby przyspieszyć.

4. Thumb Brake / Frein à pouce / Freno de pulgar / Daumenbremse / Freno a pollice / Hamulec kciukowy

EN

While the scooter is moving, press the thumb brake to slow down.

FR

Pendant que le scooter est en mouvement, appuyez sur le frein à pouce pour ralentir.

ES

Mientras el scooter esté en movimiento, presione el freno de pulgar para reducir la velocidad.

DE

Drücken Sie während der Fahrt die Daumenbremse, um langsamer zu werden.


IT

Mentre lo scooter è in movimento, premere il freno a pollice per rallentare.

PL

Gdy hulajnoga się porusza, naciśnij hamulec kciukowy, aby zwolnić.

● Display / Afficher / Mostrar / Anzeige / Display / Wyświetlacz

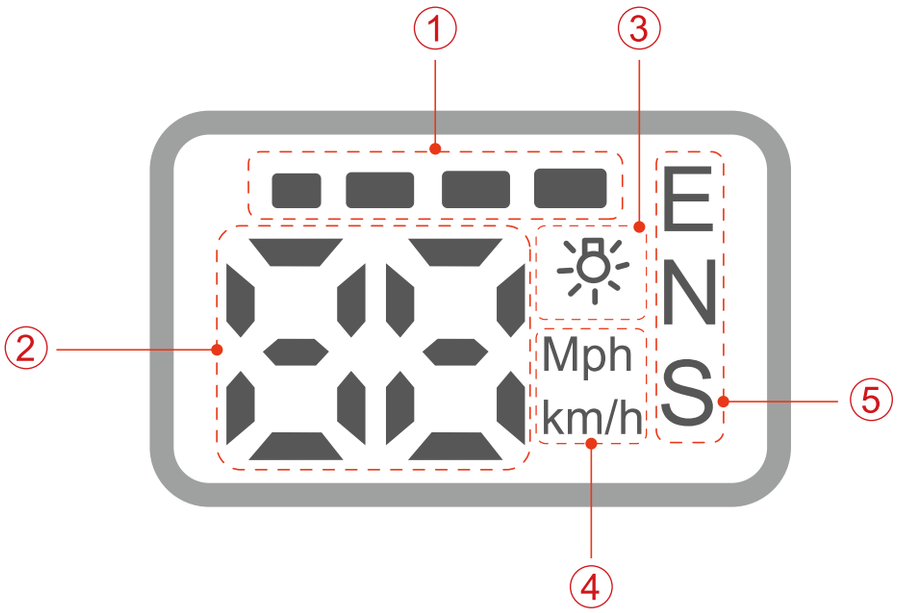

Speed Level / Niveau de vitesse / Nivel de velocidad / Geschwindigkeitsstufe / Livello di velocità / Poziom prędkości	Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Maximalgeschwindigkeit / Velocità massima / Maksymalna prędkość
E	3 mph (5 km/h)
N	6 mph (10 km/h)
S	10 mph (16 km/h)

EN

① Battery Level
② Real-time Speed
③ Light ON
④ Speed Unit
⑤ Speed Level

FR

① Niveau de batterie
② Vitesse en temps réel
③ Voyant allumé
④ Unité de vitesse
⑤ Niveau de vitesse

ES

① Nivel de batería
② Velocidad en tiempo real
③ Luz encendida
④ Unidad de velocidad
⑤ Nivel de velocidad

DE

① Batteriestand
② Echtzeitgeschwindigkeit
③ Licht EIN
④ Geschwindigkeitseinheit
⑤ Geschwindigkeitsstufe


IT

① Livello batteria
② Velocità in tempo reale
③ Luce accesa
④ Unità di velocità
⑤ Livello di velocità

PL

① Poziom naładowania baterii
② Prędkość w czasie rzeczywistym
③ Światło włączone
④ Jednostka prędkości
⑤ Poziom prędkości

START RIDING / COMMENCEZ À ROULER / COMIENZA A MONTAR / FAHREN SIE JETZT / INIZIA A GUIDARE / ZACZNIJ JEŹDZIĆ

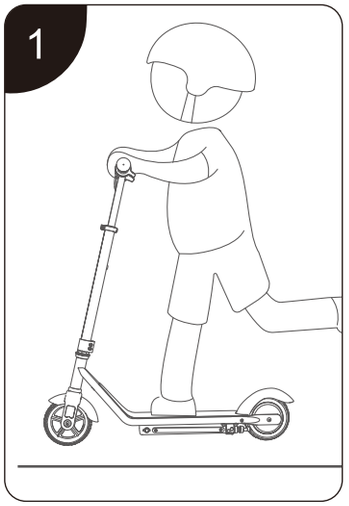

EN

Disengage the kickstand, turn on the scooter, and select your desired speed level. Hold the handlebar, place one foot on the deck, and push off with the other to start moving.

FR

Débrayez la béquille, démarrez la trottinette et sélectionnez la vitesse souhaitée. Tenez le guidon, posez un pied sur le plateau et poussez avec l'autre pour démarrer.

ES

Desactive la pata de cabra, encienda el patinete y seleccione la velocidad deseada. Sujete el manillar, coloque un pie en la plataforma e impúlsese con el otro para empezar a moverse.

DE


Den Ständer lösen, den Roller einschalten und die gewünschte Geschwindigkeitsstufe wählen. Den Lenker festhalten, einen Fuß auf das Deck stellen und mit dem anderen Fuß abstoßen, um loszufahren.

IT

Disinserisci il cavalletto, accendi lo scooter e seleziona il livello di velocità desiderato. Tieni il manubrio, appoggia un piede sul deck e spingi con l'altro per iniziare a muoverti.

PL

Wyłącz podpórkę, włącz hulajnogę i wybierz żądany poziom prędkości. Przytrzymaj kierownicę, umieść jedną stopę na platformie i odepchnij się drugą, aby zacząć się poruszać.

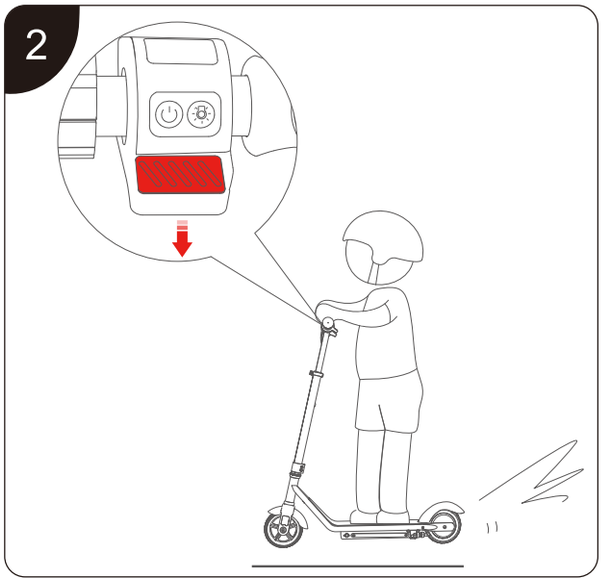

EN

As the scooter moves, place your other foot on the deck. Once balanced, press the throttle to accelerate.

FR

Pendant que la trottinette avance, posez votre autre pied sur le plateau. Une fois en équilibre, appuyez sur l'accélérateur pour accélérer.

ES

Mientras el patinete se mueve, coloque el otro pie en la plataforma. Una vez equilibrado, presione el acelerador para acelerar.

DE


Stellen Sie während der Fahrt Ihren anderen Fuß auf das Trittbrett. Sobald Sie das Gleichgewicht halten, geben Sie Gas, um zu beschleunigen.

IT

Mentre lo scooter si muove, appoggia l'altro piede sul deck. Una volta in equilibrio, premi l'acceleratore per accelerare.

PL

Gdy hulajnoga się porusza, umieść drugą stopę na pokładzie. Po zrównoważeniu naciśnij przepustnicę, aby przyspieszyć.

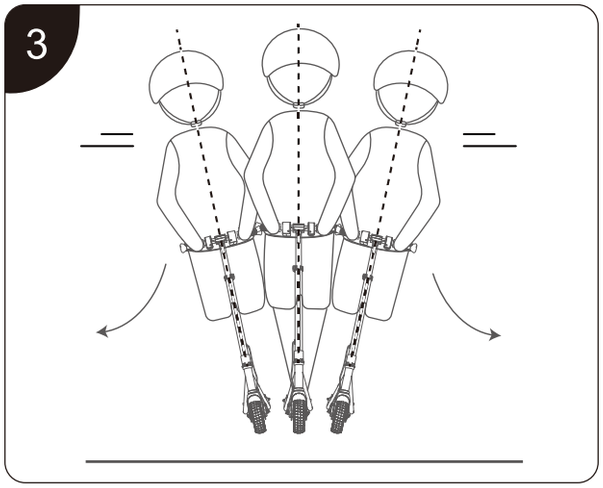

EN

While turning, lean slightly into the direction of the turn and gently turn the handlebar.

FR

En tournant, penchez-vous légèrement dans le sens du virage et tournez doucement le guidon.

ES

Al girar, inclínese ligeramente en la dirección del giro y gire suavemente el manillar.

DE


Lehnen Sie sich beim Abbiegen leicht in die Abbiegerichtung und drehen Sie den Lenker vorsichtig.

IT

Mentre si svolta, inclinarsi leggermente nella direzione della svolta e girare delicatamente il manubrio.

PL

Podczas skręcania pochyl się lekko w kierunku skrętu i delikatnie obróć kierownicę.

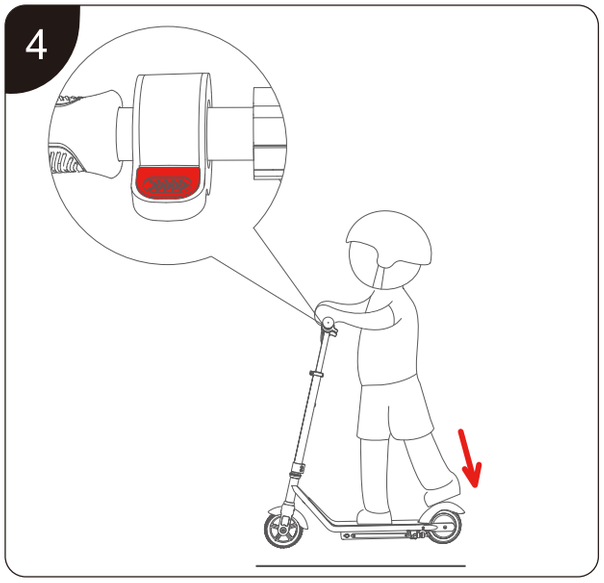

EN

Press the thumb brake or step on the rear fender brake to slow down.

FR

Appuyez sur le frein à pouce ou sur le frein du garde-boue arrière pour ralentir.

ES

Presione el freno de pulgar o pise el freno del guardabarros trasero para reducir la velocidad.

DE


Drücken Sie die Daumenbremse oder treten Sie auf die Hinterrad-Schutzblechbremse, um langsamer zu werden.

IT

Premere il freno a pollice o premere il freno del parafango posteriore per rallentare.

PL

Naciśnij hamulec kciukowy lub nogą na tylnym błotniku, aby zwolnić.

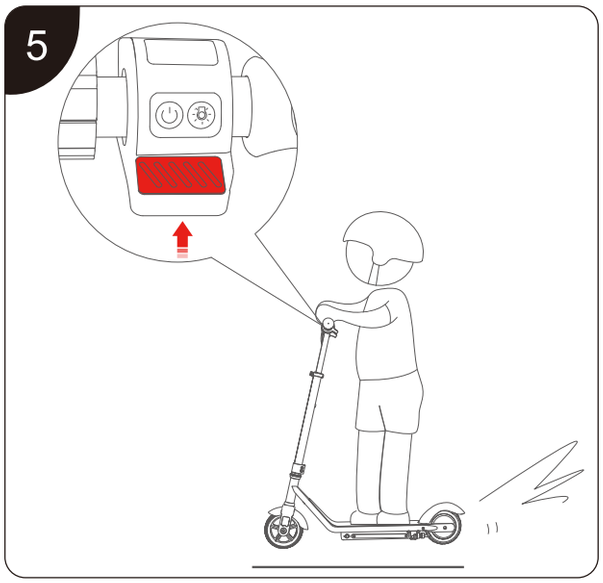

EN

Release the thumb throttle to come to a complete stop.

ES

Suelte el acelerador para detener el vehículo por completo.

IT

Rilasciare l'acceleratore a pollice per arrestare completamente la macchina.

FR

Relâchez la manette des gaz pour vous arrêter complètement.

DE

Lassen Sie den Daumengashebel los, um vollständig zum Stillstand zu kommen.

PL

Zwolnij kciuk, aż pojazd całkowicie się zatrzyma.

ABOUT CHARGING / À PROPOS DE LA CHARGE / ACERCA DE LA CARGA / ÜBER DAS LADEN / INFORMAZIONI SULLA RICARICA / O ŁADOWANIU

EN

- Fully charge the battery before first use.
- When the battery is low, charge immediately.
- Only use the original charger to charge the battery.
- The electric scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- The scooter cannot be operated while it is charging.

ES

- Cargue completamente la batería antes del primer uso.
- Cuando la batería esté baja, cárguela inmediatamente.
- Utilice únicamente el cargador original para cargar la batería.
- El patinete eléctrico estará completamente cargado cuando el indicador del cargador cambie de rojo a verde.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.
- El patinete no se puede utilizar mientras se está cargando.

IT

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- Quando la batteria è scarica, caricarla immediatamente.
- Utilizzare solo il caricabatterie originale per caricare la batteria.
- Lo scooter elettrico è completamente carico quando l'indicatore del caricabatterie passa da rosso a verde.
- Tenere chiuso il coperchio della porta di ricarica quando non si carica.
- Lo scooter non può essere utilizzato mentre è in carica.

PL


- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.
- Gdy akumulator jest niski, należy go natychmiast naładować.
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Hulajnoga elektryczna jest w pełni naładowana, gdy wskaźnik ładowarki zmienia kolor z czerwonego na zielony.
- Gdy nie jest ładowana, należy trzymać pokrywę portu ładowania zamkniętą.
- Hulajnogi nie można używać podczas ładowania.

FR

- Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
- Lorsque la batterie est faible, chargez-la immédiatement.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger la batterie.
- La trottinette électrique est complètement chargée lorsque le voyant du chargeur passe du rouge au vert.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque la trottinette n'est pas en charge.
- La trottinette ne peut pas être utilisée pendant la charge.

DE

- Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
- Laden Sie den Akku sofort auf, wenn er schwach ist.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das Original-Ladegerät.
- Der Elektroroller ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von Rot auf Grün wechselt.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn Sie nicht laden.
- Während des Ladevorgangs kann der Roller nicht bedient werden.

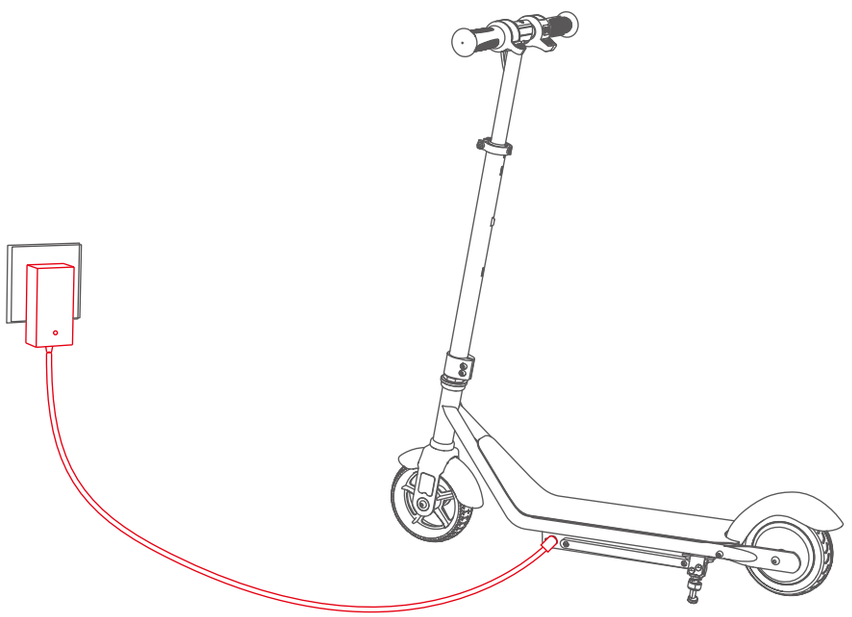

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES / PRESUPUESTO / SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICHE / SPECYFIKACJE

Dimensions / dimensions / dimensiones / Maße / Dimensioni / Wymiary	32.3 x 14.4 x 38.9 in (82 x 36.5 x 99 cm)
Net Weight / Poids net / Peso neto / Nettogewicht / Peso netto / Masa netto	15.6 lbs (7.1 kg)
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería / Batteriekapazität / Capacità della batteria / Pojemność baterii	18 V, 2.6 Ah
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	150 W
Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Höchstgeschwindigkeit / Velocità massima / Maksymalna prędkość	10 mph (16 km/h)
Range / Gamme / Rango / Reichweite / Allineare/ Zakres	6–9 km
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad máxima de carga / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalna ładowność	154 lbs (70 kg)
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada / Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	6+
Charger Input / Entrée du chargeur / Entrada del cargador / Ladegerät Eingang / Ingresso caricabatterie / Wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur / Salida del cargador / Ladegerätausgang / Uscita del caricabatterie / Wyjście ładowarki	DC 21 V, 0.7 A
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Ladezeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	3–4 h

EN The data is for reference only. Actual values may vary depending on factors such as load, temperature, wind speed, road conditions, and user habits.

ES Los datos son solo de referencia. Los valores reales pueden variar según factores como la carga, la temperatura, la velocidad del viento, las condiciones de la carretera y los hábitos del usuario.

IT I dati sono solo di riferimento. I valori effettivi possono variare a seconda di fattori quali carico, temperatura, velocità del vento, condizioni stradali e abitudini dell'utente.

FR Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de facteurs tels que la charge, la température, la vitesse du vent, les conditions routières et les habitudes des utilisateurs.

DE Die Daten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Werte können je nach Faktoren wie Beladung, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Straßenbedingungen und Benutzergewohnheiten variieren.


PL Dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od czynników takich jak obciążenie, temperatura, prędkość wiatru, warunki drogowe i nawyki użytkowników.

FCC SDoC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Disposal of Electrical and ElectronicEquipment

The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these devices separately from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

Options for Returning Old Devices (EAR)

Owners of old devices can hand them over within the scope of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available by public waste disposal authorities, so that proper disposal of the old devices is ensured.

Data protection

We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for: deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

CE WARNING

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Declaration of Conformity

For the full text of the EU Declaration of Conformity, visit the link:

https://www.iscooterglobal.de/pages/konformitatserklarung(EU)

https://www.iscooterglobal.co.uk/pages/declaration-of-conformity(UK)

Customer Service:

Contact us if you experience issues with your electric scooter.

US

www.iscooterglobal.com

support@iscooterglobal.com

UK

www.iscooterglobal.co.uk

support@iscooterglobal.co.uk

DE

www.iscooterglobal.de

support@iscooterglobal.de

MANUFACTURER:

Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd
Add: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No.369 Bulong Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
E-mail: support@iscooterglobal.eu

EC REP
GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Add: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com
Contact: Jorge Wilson
Tel: +34 688185858

UK REP
Sea&Mew Accounting Ltd
Add: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
E-mail: info@seamew.net
Contact: Billy Han
Tel: +44 7399648608