

S9MAX **EU/NA**


User Manual

Before using the product, please read this manual. Read carefully and keep for future reference.

Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.




Package Contents / Contenu du paquet / Contenido del paquete / Inhalt des Pakets / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania

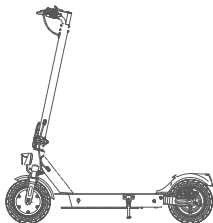

EN Scooter
FR Scooter
ES Scooter
DE Roller
IT Scooter
PL Skuter



EN Charger
FR Chargeur
ES Cargador
DE Ladegerät
IT Caricabatterie
PL Ładowarka




EN Handlebar Mounting Hardware Kit (including 2 spare bolts)
FR Kit de matériel de montage pour guidon (comprenant 2 boulons de rechange)
ES Kit de hardware para montaje del manillar (incluye 2 pernos de repuesto)
DE Lenkermontage-Hardware-Kit (einschließlich 2 Ersatzschrauben)
IT Kit di montaggio del manubrio (inclusi 2 bulloni di ricambio)
PL Zestaw osprzętu montażowego do kierownicy (w tym 2 zapasowe śruby)



EN User Manual & Safety Instructions
FR Manuel de l'utilisateur & consignes de sécurité
ES Manual del usuario & instrucciones de seguridad
DE Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise
IT Manuale utente e istruzioni di sicurezza
PL Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa



**Product Overview / Aperçu du produit /
Productos / Produktübersicht /
Panoramica del prodotto / Przegląd produktów**

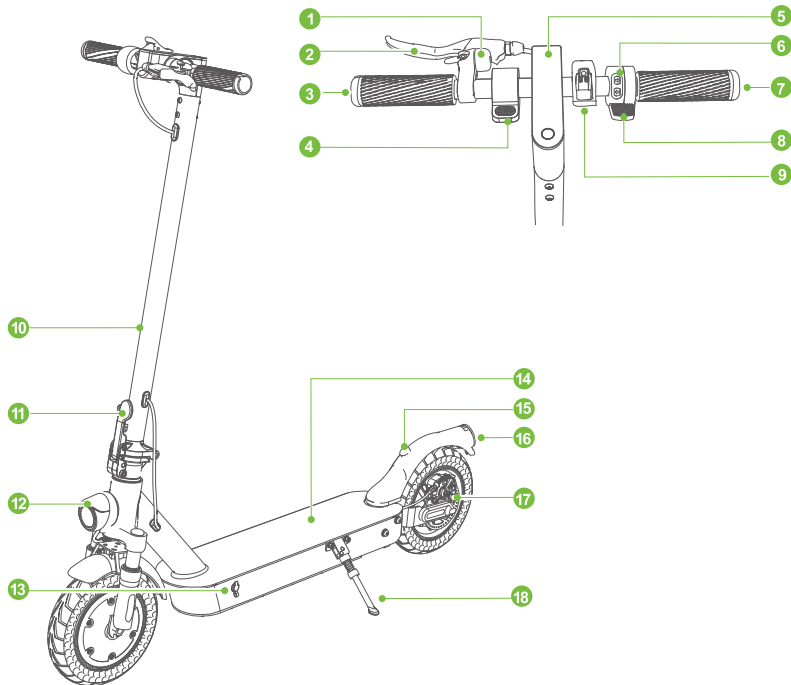

EN

- ① Bell
- ② Brake Lever
- ③ Left Turn Signal
- ④ Thumb Brake
- ⑤ Display
- ⑥ Turn Signal Switch
- ⑦ Right Turn Signal
- ⑧ Thumb Throttle
- ⑨ Folding Buckle
- ⑩ Stem
- ⑪ Folding Latch
- ⑫ Headlight
- ⑬ Charging Port
- ⑭ Deck
- ⑮ Hook
- ⑯ Taillight & Brake Light
- ⑰ Disc Brake
- ⑱ Kickstand

DE

- ① Klingel
- ② Bremshebel
- ③ Linker Blinker
- ④ Daumenbremse
- ⑤ Display
- ⑥ Blinkerschalter
- ⑦ Rechter Blinker
- ⑧ Daumengashebel
- ⑨ Faltschnalle
- ⑩ Vorbau
- ⑪ Faltriegel
- ⑫ Scheinwerfer
- ⑬ Ladeanschluss
- ⑭ Deck
- ⑮ Haken
- ⑯ Rücklicht & Bremslicht
- ⑰ Scheibenbremse
- ⑱ Ständer

FR

- ① Cloche
- ② Levier de frein
- ③ Clignotant gauche
- ④ Frein à pouce
- ⑤ Affichage
- ⑥ Interrupteur de clignotant
- ⑦ Clignotant droit
- ⑧ Accélérateur au pouce
- ⑨ Boucle déployante
- ⑩ Potence
- ⑪ Loquet de pliage
- ⑫ Phare
- ⑬ Port de charge
- ⑭ Pont
- ⑮ Crochet
- ⑯ Feu arrière et feu stop
- ⑰ Frein à disque
- ⑱ Béquille

IT

- ① Campanello
- ② Leva freno
- ③ Indicatore di direzione sinistro
- ④ Freno a pollice
- ⑤ Display
- ⑥ Interruttore indicatore di direzione
- ⑦ Indicatore di direzione destro
- ⑧ Acceleratore a pollice
- ⑨ Fibbia pieghevole
- ⑩ Attacco manubrio
- ⑪ Fermo pieghevole
- ⑫ Faro anteriore
- ⑬ Porta di ricarica
- ⑭ Ponte
- ⑮ Gancio
- ⑯ Fanale posteriore e luce freno
- ⑰ Freno a disco
- ⑱ Cavalletto

ES

- ① Campana
- ② Palanca de freno
- ③ Señal de giro a la izquierda
- ④ Freno de pulgar
- ⑤ Pantalla
- ⑥ Interruptor de señal de giro
- ⑦ Señal de giro a la derecha
- ⑧ Acelerador de pulgar
- ⑨ Hebilla plegable
- ⑩ Vástago
- ⑪ Pestillo plegable
- ⑫ Faro delantero
- ⑬ Puerto de carga
- ⑭ Plataforma
- ⑮ Gancho
- ⑯ Luz trasera y luz de freno
- ⑰ Freno de disco
- ⑱ Pata de cabra



PL

- ① Dzwonek
- ② Dźwignia hamulca
- ③ Lewy kierunkowskaz
- ④ Hamulec kciukowy
- ⑤ Wyświetlacz
- ⑥ Przełącznik kierunkowskazów
- ⑦ Prawy kierunkowskaz
- ⑧ Przepustnica kciukowa
- ⑨ Składana klamra
- ⑩ Mostek
- ⑪ Składany zatrząsk
- ⑫ Reflektor
- ⑬ Port ładowania
- ⑭ Podłoga
- ⑮ Hak
- ⑯ Światło tylne i światło hamowania
- ⑰ Hamulec tarczowy
- ⑱ Podpórka



Quick Setup / Installation rapide / Configuración rápida / Schnelle Einrichtung / Configurazione rapida / Szybki montaż

● Assembly / Assemblage / Montage / Montage / Montaggio / Montaż

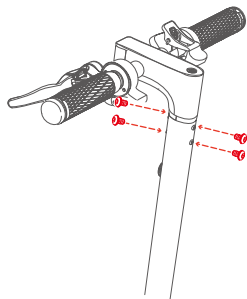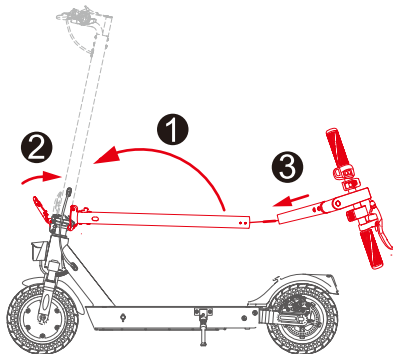

EN Raise the stem to the riding position and close the folding latch until you hear a click.

FR Soulevez la potence en position de conduite et fermez le loquet de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

ES Levante el vástago a la posición de conducción y cierre el pestillo plegable hasta que escuche un clic.

DE Heben Sie den Vorbau in die Fahrposition und schließen Sie den Klappriegel, bis Sie ein Klicken hören.

IT Sollevare l'attacco manubrio in posizione di guida e chiudere il fermo pieghevole fino a sentire uno scatto.

PL Podnieś mostek do pozycji jazdy i zamknij zatrzask składany, aż usłyszysz kliknięcie.

EN Install the handlebar assembly onto the stem. Pre-tighten all four bolts, then fully tighten them using the supplied hex wrench.

FR Installez l'ensemble guidon sur la potence. Pré-serrez les quatre boulons, puis serrez-les complètement à l'aide de la clé hexagonale fournie.


ES Coloque el conjunto del manillar en la potencia. Apriete previamente los cuatro pernos y luego apriételes por completo con la llave hexagonal suministrada.

DE Montieren Sie die Lenkerbaugruppe am Vorbau. Ziehen Sie alle vier Schrauben vor und ziehen Sie sie dann mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel vollständig fest.

IT Installare il gruppo manubrio sullo stelo. Pre-serrare tutti e quattro i bulloni, quindi serrarli completamente utilizzando la chiave esagonale in dotazione.

PL Zamontuj zespół kierownicy na mostku. Wstępnie dokręć wszystkie cztery śruby, a następnie dokręć je całkowicie za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

● Folding / Pliage / Plegado / Zusammenklappen / Piegare / Składanie

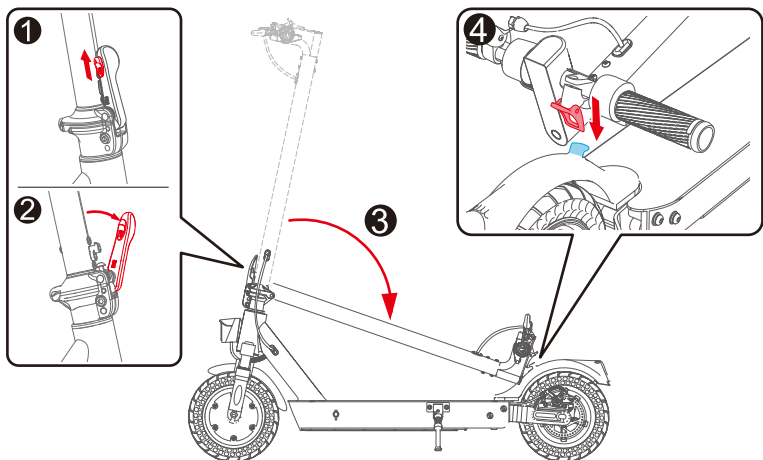

EN Turn the scooter off. Open the folding latch, then fold down the stem so that the folding buckle on the handlebar catches the hook on the rear fender.

FR Éteignez le scooter. Ouvrez le loquet de pliage, puis rabattez la potence de manière à ce que la boucle de pliage du guidon s'accroche au crochet du garde-boue arrière.


ES Apague el patinete. Abra el pestillo plegable y luego doble hacia abajo el vástago de modo que la hebilla plegable del manillar enganche el gancho del guardabarros trasero.

DE Schalten Sie den Roller aus. Öffnen Sie die Klappverriegelung und klappen Sie dann den Vorbau nach unten, sodass die Klappschnalle am Lenker in den Haken am hinteren Kotflügel einrastet.

IT Spegnerò lo scooter. Aprire il fermo pieghevole, quindi abbassare lo stelo in modo che la fibbia pieghevole sul manubrio agganci il gancio sul parafrangente posteriore.

PL Wyłącz hulajnogę. Otwórz zatrzask składania, a następnie złóż mostek tak, aby klamra składania na kierownicy zaczepiła hak na tylnym błotniku.

● **Unfolding / Dépliage / Desplegado / Ausklappen / Aprire / Rozkładanie**

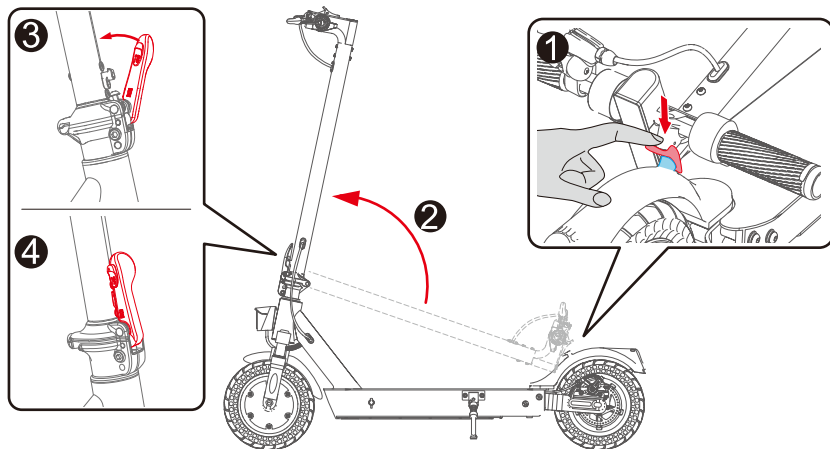

EN Press the folding buckle to release it from the rear fender and lift the stem to the riding position. Then close the folding latch until you hear a click.

DE Drücken Sie die Faltschleife, um sie vom hinteren Schutzblech zu lösen und heben Sie den Vorbau in die Fahrposition. Schließen Sie dann den Faltriegel, bis Sie ein Klicken hören.

FR Appuyez sur la boucle déployante pour la libérer du garde-boue arrière et soulevez la tige jusqu'à la position de conduite. Fermez ensuite le loquet de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

IT Premere la fibbia pieghevole per sganciarla dal parafrangente posteriore e sollevare lo stelo in posizione di guida. Quindi chiudere il fermo pieghevole finché non si sente un clic.

ES Presione la hebilla plegable para soltarla del guardabarros trasero y levante la tija hasta la posición de conducción. Luego cierre el pestillo de plegable hasta que escuche un clic.

PL Naciśnij składaną klamrę, aby ją odłączyć od tylnego błotnika i unieś mostek do pozycji jazdy. Następnie zamknij składaną zatrzaskę, aż usłyszysz kliknięcie.



About Charging / À propos du chargement / Acerca de la carga / Über das Aufladen / Informazioni sulla ricarica / Informacje o ładowaniu

EN

- The scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- With charging protection, the scooter will cut off charging automatically after a full charge. However, we still do not recommend leaving it overcharging.
- Keep the charging port cover closed when not charging.
- During charging, the scooter cannot be turned on.

FR


- Le scooter est complètement chargé lorsque l'indicateur du chargeur passe du rouge au vert.
- Avec la protection de charge, le scooter coupera la charge automatiquement après une charge complète. Nous ne recommandons toujours pas de le surcharger.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque vous ne chargez pas.
- Pendant la charge, le scooter ne peut pas être mis en marche.

ES

- El scooter está completamente cargado cuando el indicador del cargador cambia de rojo a verde.
- Con la protección de carga, el scooter cortará la carga automáticamente después de una carga completa. Aún así, no recomendamos sobrecargarlo.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.
- Durante la carga, el scooter no se puede encender.

DE

- Der Roller ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von rot auf grün wechselt.
- Mit dem Ladeschutz schaltet der Roller den Ladevorgang nach einer vollen Ladung automatisch ab. Wir empfehlen dennoch, ihn nicht zu überladen.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn Sie nicht laden.
- Während des Ladevorgangs kann der Scooter nicht eingeschaltet werden.

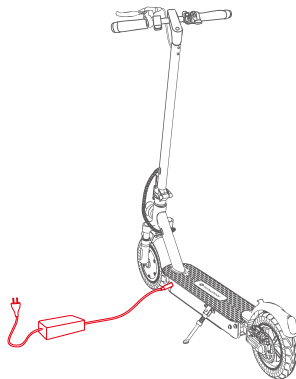

IT


- Lo scooter è completamente carico quando l'indicatore del caricabatterie passa da rosso a verde.
- Grazie alla protezione di carica, lo scooter interromperà automaticamente la carica dopo una carica completa. Si consiglia comunque di non sovraccaricarlo.
- Tenere il coperchio della porta di ricarica chiuso quando non si carica.
- Durante la ricarica, lo scooter non può essere acceso.

PL

- Hulajnoga jest w pełni naładowana, gdy wskaźnik ładowarki zmieni kolor z czerwonego na zielony.
- Dzięki zabezpieczeniu przed ładowaniem hulajnoga automatycznie przerwie ładowanie po pełnym naładowaniu. Mimo to nie zalecamy przeladowywania.
- Pokrywa portu ładowania powinna być zamknięta, gdy urządzenie nie jest ładowane.
- Podczas ładowania nie można włączyć hulajnogi.



Display / Afficher / Pantalla / Bildschirm / Schermo / Ekran

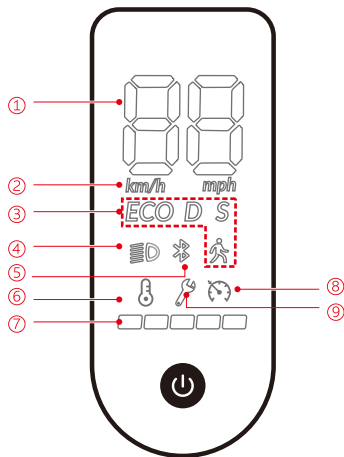

EN

- 1 Real-time Speed
- 2 Speed Unit
- 3 Riding Mode
- 4 Headlight on
- 5 App Connected
- 6 Motor Overheating
- 7 Battery Level
- 8 Cruise Control
- 9 Error Prompt

DE

- 1 Echtzeit-Geschwindigkeit
- 2 Geschwindigkeitseinheit
- 3 Fahrmodus
- 4 Scheinwerfer an
- 5 App Verbunden
- 6 Motorüberhitzung
- 7 Batteriestand
- 8 Geschwindigkeitsregler
- 9 Es tritt ein Fehler auf

FR

- 1 Vitesse en temps réel
- 2 Unité de vitesse
- 3 Mode de conduite
- 4 Phare allumé
- 5 App connectée
- 6 Surchauffe du moteur
- 7 Niveau de batterie
- 8 Régulateur de vitesse
- 9 L'échec se produit

IT

- 1 Velocità in tempo reale
- 2 Unità di velocità
- 3 Modalità di guida
- 4 Faro acceso
- 5 App connessa
- 6 Surriscaldamento del motore
- 7 Livello batteria
- 8 Controllo velocità di crociera
- 9 Si verifica un guasto

ES

- 1 Velocidad en tiempo real
- 2 Unidad de velocidad
- 3 Modo de conducción
- 4 Faro encendido
- 5 Aplicación conectada
- 6 Sobre calentamiento del motor
- 7 Nivel de batería
- 8 Control de crucero
- 9 Ocurre el fracaso

PL

- 1 Prędkość w czasie rzeczywistym
- 2 Jednostka prędkości
- 3 Tryb jazdy
- 4 Włącz reflektor
- 5 Połączono z aplikacją
- 6 Przegrzanie silnika
- 7 Poziom naładowania akumulatora
- 8 Tempomat
- 9 Występuje awaria

Riding Mode / Mode de conduite / Modo de conducción / Fahrmodus / Modalità di guida / Tryb jazdy	Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Maximale Geschwindigkeit / Velocità massima / Prędkość maksymalna	
	European	North American
	6 km/h	/
ECO	15 km/h	9 mph (15 km/h)
D	25 km/h	18 mph (30 km/h)
S	/	21 mph (35 km/h)

● Error code / Code d'erreur / Código de error / Fehlercode / Codice di errore / Kod błędu

EN The following are common error codes you may encounter. If you experience any of these or other error codes, contact us for support.

FR Voici les codes d'erreur courants que vous pouvez rencontrer. Si vous rencontrez l'un de ces codes d'erreur ou d'autres, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

ES A continuación se muestran los códigos de error más comunes que puede encontrar. Si experimenta alguno de estos u otros códigos de error, comuníquese con nosotros para obtener ayuda.

DE Im Folgenden finden Sie häufige Fehlercodes, die Ihnen begegnen können. Wenn Sie einen dieser oder andere Fehlercodes erhalten, kontaktieren Sie uns für Support.

IT Di seguito sono riportati i codici di errore più comuni che potresti incontrare. Se riscontri uno di questi o altri codici di errore, contattaci per ricevere supporto.

PL Poniżej przedstawiono typowe kody błędów, na które możesz natrafić. Jeśli napotkasz którykolwiek z tych lub innych kodów błędów, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Codes	Definition
E10	Communication Fault / Défaut de communication / Fallo de comunicación / Fehler in der Kommunikation / Guasto di comunicazione / Błąd komunikacji
E14	Throttle Fault / Défaut d'accélérateur / Fallo del acelerador / Beschleuniger Störung / Guasto all'acceleratore / Usterka akceleratora
E15	Brake Lever Fault / Défaillance du levier de frein / Fallo de la palanca de freno / Störung des Bremshebels / Guasto alla leva del freno / Usterka dźwigni hamulca
E16	Motor Hall Sensor Fault / Défaut du capteur Hall du moteur / Fallo del sensor Hall del motor / Motor-Hall-Sensor-Fehler / Guasto del sensore di Hall del motore / Usterka czujnika Halla silnika
E50	Over-voltage / Surtension / Sobretenión / Überspannung / Sovratensione / Przepięcie



Basic Operations / Opérations de base / Operaciones básicas / Grundlegende Operationen / Operazioni di base / Podstawowe operacje

EN

Power ON/OFF

Press and hold the Power button to turn the scooter on/off.

Headlight & Taillight ON/OFF

With the scooter powered on, press the Power button to turn the headlight & taillight on/off.

Switching Riding Mode

With the scooter powered on, double-press the Power button to cycle through the riding modes.

Switching Speed Unit

With the scooter powered on, press the Power button three times to switch between km/h and mph.

Zero Start and Non-zero Start

With the scooter powered on, press the Power button four times to switch between zero start and non-zero start.

Cruise Control ON/OFF

With the scooter powered on, press the Power button five times to enable or disable cruise control.

Activating Turn Signal

With the scooter powered on, press the left or right turn signal switch to activate the left or right turn signal.

FR

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre la trottinette.

Phare et feu arrière allumés/éteints

Lorsque la trottinette est allumée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer/éteindre le phare et le feu arrière.

Changement de mode de conduite

Lorsque la trottinette est allumée, appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour faire défiler les modes de conduite.

Changement d'unité de vitesse

Lorsque la trottinette est allumée, appuyez trois fois sur le bouton Marche/Arrêt pour basculer entre km/h et mph.

Démarrage à zéro et démarrage différent de zéro

Lorsque la trottinette est allumée, appuyez quatre fois sur le bouton d'alimentation pour basculer entre le démarrage à zéro et le démarrage sans zéro.

Régulateur de vitesse allumé/éteint

Lorsque la trottinette est allumée, appuyez cinq fois sur le bouton Marche/Arrêt pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse.

Activation du clignotant

Lorsque le scooter est allumé, appuyez sur l'interrupteur du clignotant gauche ou droit pour activer le clignotant gauche ou droit.

ES

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga presionado el botón de encendido para encender/apagar el scooter.

ENCENDIDO/APAGADO de la luz delantera y trasera

Con el scooter encendido, presione el botón de encendido para encender/apagar la luz delantera y trasera.

Cambio del modo de conducción

Con el scooter encendido, presione dos veces el botón de encendido para recorrer los modos de conducción.

Cambio de la unidad de velocidad

Con el scooter encendido, presione el botón de encendido tres veces para cambiar entre km/h y mph.

Arranque en cero y arranque distinto de cero

Con el scooter encendido, presione el botón de encendido cuatro veces para cambiar entre inicio en cero y inicio distinto de cero.

ENCENDIDO/APAGADO del control de crucero

Con el scooter encendido, presione el botón de encendido cinco veces para habilitar o deshabilitar el control de crucero.

Activación de la señal de giro

Con el scooter encendido, presione el interruptor de la señal de giro izquierda o derecha para activar la señal de giro izquierda o derecha.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Roller ein-/auszuschalten.

Scheinwerfer und Rücklicht EIN/AUS

Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller die Ein-/Aus-Taste, um Scheinwerfer und Rücklicht ein-/auszuschalten.

Fahrmodus wechseln

Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller die Ein-/Aus-Taste zweimal, um durch die Fahrmodi zu schalten.

Geschwindigkeitseinheit wechseln

Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller die Ein-/Aus-Taste dreimal, um zwischen km/h und mph zu wechseln.

Nullstart und Nicht-Nullstart

Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller die Einschalttaste viermal, um zwischen Nullstart und Nicht-Nullstart zu wechseln.

Tempomat EIN/AUS

Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller die Ein-/Aus-Taste fünfmal, um den Tempomat zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Blinker aktivieren

Drücken Sie bei eingeschaltetem Roller den linken oder rechten Blinkerschalter, um den linken oder rechten Blinker zu aktivieren.

Accensione/spengimento

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per accendere/spengere lo scooter.

Accensione/spengimento fari e fanali posteriori

Con lo scooter acceso, premi il pulsante di accensione per accendere/spengere i fari e i fanali posteriori.

Cambio modalità di guida

Con lo scooter acceso, premi due volte il pulsante di accensione per scorrere le modalità di guida.

Cambio unità di velocità

Con lo scooter acceso, premi il pulsante di accensione tre volte per passare da km/h a mph.

Avvio da zero e avvio diverso da zero

Con lo scooter acceso, premere quattro volte il pulsante di accensione per passare dall'avvio da zero all'avvio diverso da zero.

Accensione/spengimento del cruise control

Con lo scooter acceso, premi il pulsante di accensione cinque volte per abilitare o disabilitare il cruise control.

Attivazione degli indicatori di direzione

Con lo scooter acceso, premere l'interruttore degli indicatori di direzione sinistro o destro per attivare gli indicatori di direzione sinistro o destro.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć skuter.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE przednich i tylnych świateł

Po włączeniu skutera naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć przednie i tylne światła.

Przełączanie trybu jazdy

Po włączeniu skutera naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączać tryby jazdy.

Przełączanie jednostki prędkości

Po włączeniu skutera naciśnij przycisk zasilania trzy razy, aby przełączać się między km/h i mph.

Start zerowy i start niezerowy

Po włączeniu skutera naciśnij przycisk zasilania cztery razy, aby przełączać się między uruchamianiem przy zerowym i niezerowym napięciu prądu.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE tempomatu

Po włączeniu skutera naciśnij przycisk zasilania pięć razy, aby włączyć lub wyłączyć tempomat.

Włączanie kierunkowskazu

Po włączeniu skutera naciśnij przełącznik lewego lub prawego kierunkowskazu, aby włączyć lewy lub prawy kierunkowskaz.



Specifications / Spécifications / Especificaciones / Spezifikationen / Specifiche tecniche / Specyfikacje

Model / Modèle / Modelo / Modell / Modello / Model	S9MAX
Unfolded Size / Taille dépliée / Tamaño desplegado / Größe ausgeklappt / Dimensioni non piegate / Rozmiar po rozłożeniu	114 x 43 x 120 cm (44.9 x 16.9 x 47.2 in)
Folded Size / Taille pliée / Tamaño plegado / Gefaltete Größe / Dimensioni piegate / Rozmiar po złożeniu	114 x 43 x 54 cm (44.9 x 16.9 x 21.3 in)
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Peso / Waga	15.4 kg (33.9 lbs)
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería / Batteriekapazität / Capacità della batteria / Pojemność baterii	DC 36 V, 10 Ah
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	500 W
Wheel / Roue / Rueda / Rad / Ruota / Koło	25.4 cm (10 in)
Range / Autonomie / Autonomia / Bereich / Autonomia / Zakres	30–40 km (18–25 miles) *
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad de carga máxima / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalne obciążenie	120 kg (264 lbs) *
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada / Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	14+
Operating Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur / Temperatura di esercizio / Temperatura pracy	-2°C–35°C (28.4°F–95°F)
Charger Input / Entrée du chargeur / Entrada del cargador / Ladegerät Eingang / Ingresso caricabatterie / Wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur / Salida del cargador / Ladegerät Ausgang / Uscita del caricatore / Wyjście ładowarki	DC 42 V, 2 A
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Aufladezeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	4–6 h
Waterproof Rating / Indice d'étanchéité / Clasificación de impermeabilidad / Wasserdichtigkeit / Valutazione di impermeabilità / Stopień wodoodporności	IPX4

EN

- * About the range: Measured in a laboratory under 100% battery level condition. The range will differ depending on different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.
- * The structure of this scooter is designed to support a maximum load of 120 kg (264 lbs) load. For the best riding experience, 70% of the maximum load is recommended.

FR

- * À propos de la portée : mesurée en laboratoire avec une batterie à 100 %. La portée varie en fonction de différents facteurs, tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes de fonctionnement.
- * La structure de cette trottinette est conçue pour supporter une charge maximale de 120 kg (264 lb). Pour une expérience de conduite optimale, il est recommandé de supporter 70 % de la charge maximale.

ES

- * Acerca del alcance: Medido en un laboratorio con el 100 % de carga de la batería. El alcance variará según distintos factores, como la carga, la humedad, la velocidad del viento y los hábitos de uso.
- * La estructura de este patinete está diseñada para soportar una carga máxima de 120 kg (264 lb). Para disfrutar de la mejor experiencia de conducción, se recomienda el 70 % de la carga máxima.

DE

- * Zur Reichweite: Gemessen im Labor bei 100 % Batteriestand. Die Reichweite variiert je nach verschiedenen Faktoren wie Beladung, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Betriebsgewohnheiten.
- * Die Struktur dieses Rollers ist für eine maximale Last von 120 kg (264 lbs) ausgelegt. Für das beste Fahrerlebnis werden 70 % der maximalen Last empfohlen.

IT

- * Informazioni sulla portata: Misurata in laboratorio in condizioni di livello batteria al 100%. La portata varia a seconda di diversi fattori, come carico, umidità, velocità del vento e abitudini operative.
- * La struttura di questo monopattino è progettata per supportare un carico massimo di 120 kg (264 libbre). Per la migliore esperienza di guida, si consiglia il 70% del carico massimo.

PL

- * O zasięgu: Mierzony w laboratorium przy 100% poziomie naładowania baterii. Zasięg będzie się różnił w zależności od różnych czynników, takich jak obciążenie, wilgotność, prędkość wiatru i nawyki obsługi.
- * Struktura tego skutera jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać maksymalne obciążenie 120 kg (264 funtów). Aby uzyskać najlepsze wrażenia z jazdy, zaleca się obciążenie wynoszące 70% maksymalnego obciążenia.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, in alignment with section 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Disposal of Electrical and Electronic Equipment

The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these devices separately from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

Options for Returning Old Devices (EAR)

Owners of old devices can hand them over within the scope of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available by public waste disposal authorities, so that proper disposal of the old devices is ensured.

Data protection

We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for: deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

CE WARNING

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Declaration of Conformity

For the full text of the EU Declaration of Conformity, visit the link:
<https://www.isinwheel.de/pages/konformitatserklarung>

Scan to download the "**isinwheel club**" App



You will get:

- *Digital manual*
- *Step-by-step setup videos*
- *FAQs & troubleshooting*
- *Electronic lock*

Manufacturer: Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd
Add: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No. 369 Bulong Road, Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
E-mail: support@isinwheel.eu



JUN E-COMMERCE
Add: 6 RUE D ARMAILLE, 75017, PARIS FR
E-mail: junecommerce2024@gmail.com
Contact: Shaopeng Yang
Tel: +0033769779007



EU_NA_V3